


Purmo TempCo Enkelzon mottagare

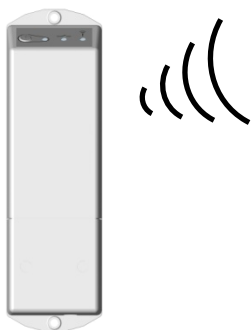


1-kanals radiomottagare 868 MHz. För rumsvis temperaturreglering tillsammans med TempCo trådlösa rumstermostater och Purmo TempCo ställdon 230 V NC.

Tekniska data

Driftstemperatur	0 °C - 50 °C
Skyddsklass	Klass II – IP44
Driftsspänning	230 V, 50 Hz
Utgång	Reläer 8 A 250 V
Radiofrekvens	868,3 MHz, < 10 mW. Räckvidd ca. 180 meter i fria luften. Räckvidd ca. 50 meter inomhus i normala byggnader.
Uppfyllda standarder	CE. EN 300220-1, EN 301489-1

Användning och installation (inlärningsläge)

Knapp för inlärningsläget

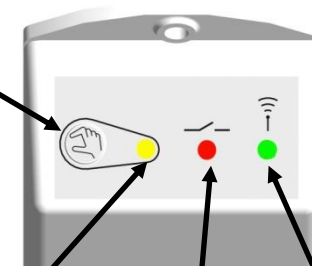

Statusindikering (gul)

Tänd: Påslagen
Blinkar: Radioöverföring

Signalindikering (grön)

Tänd: Inlärningsläge
Blinkar (kort): Radiosignal mottagen
Släckt: Vänteläge
Blinkar (långt): Fel i radioöverföringen.

Utgångsindikering (röd/grön)

Röd: Värmebehov
Grön: Kylbehov

1. Anslut spänningsförsörjning och ställdon enligt det medföljande kopplingsschemat.
2. Tryck på knappen för inlärningsläget. . Den gröna signalindikeringsdioden tänds och visar att radiomottagaren befinner sig i inlärningsläget och väntar på en signal från rumstermostaten.
3. Ställ in inlärningsläget för sändaren. Anvisningar om hur inlärningsläget ska ställas in för sändaren (rumstermostaten) hittar du i bruksanvisningen för den aktuella rumstermostaten.
4. Den gröna signalindikeringsdioden blinkar till för varje radiosignal som tas emot från sändaren (rumstermostaten).
5. Du kan nu avsluta inlärningsläget för sändaren. Kontrollera att installationen lyckats genom att höja börtemperaturen vid sändaren. Den röda utgångsindikeringen ska tändas efter ca. 15 sekunder.
6. Om enheterna inte verkar ha kontakt med varandra upprepar du punkt 2-5.