

ASENNUSOHJEET MONCLAC



FI LÄMMITTIMIEN ASENTAMINEN MONCLAC KANNAKKEILLA

HUOM! Katso lisäksi muiden yksittäisten Monclac tyyppien asennusohje.
Tämä ohje täydentää varsinaisen käyttöohjeen, mutta ei korvaa sitä.

ASENNUS

- Lämmitin on asennettava vaakasuoraan, jotta se toimii oikein.
- Lämmitin on asennettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kuvassa 1 esitetyjä vähimmäisetäisyyksiä tulee noudattaa tarkasti (suositeltava etäisyys lattiasta on 100 mm).
- Kylpyhuoneessa lämmitin tulee sijoittaa alueen 2 (kuva 2) ulkopuolelle, jos se on varustettu vakiliitántärasialla. Lämmittimen saa sijoittaa alueella 2 (alueen 1 ulkopuolelle), jos liitántärasiasia on roiskevesitiivis IP44 suojakotelo (lisävaruste), edellyttäen että hallintalaitteet (painikkeet, kytkimet jne.) eivät ole kylvyssä tai suihkussa olevan henkilön ulottuvilla.
- Lämmitin on kiinnitettävä seinään mukana toimitetuilla seinäkannakkeilla.
- Älä sijoita lämmitintä sähköpistorasian alle.

KIINNITTÄMINEN


- Merkitse kuvan ja taulukon 3a (yksi paneeli) tai 3b (kaksi paneelia) mukaiset kiinnikkeiden ja ruuvireikien paikat. Huomaa, että 2000 mm pitkien lämmittimien mukana toimitetaan lisäksi kiinnike, koska niiden keskellä on oltava kolmas kiinnike.
- Huomaa, että kiinnikkeitä voi käyttää alemman kiinnitysreian korkeuden mittaamiseen, ks. kuva 3c (lukuun ottamatta 300 mm korkeita yksi paneeli lämmittimiä).
- Lämmittimien oikean asennuksen kannalta on tärkeää, että lämmitin kiinnitetään käyttötarkoitusta vastaavalla ja ennustettavissa olevaa väärinkäyttöä ennakoivalla tavalla. Ennen lopullista asentamista huomioon otettavia seikkoja ovat mm. lämmittimen kiinnitystapa seinään, seinän tyyppi ja kunto sekä lämmittimeen mahdollisesti kohdistuvat muut voimat ja painot.
- Laitteen mukana toimitettavat kannakkeet on tarkoitettu ainoastaan massiivipu-, tiili- ja betoniseiniin ja puukoolauksiin. Seinäpinnoitteen paksuus saa olla enintään 3 mm. Jos lämmitin asennetaan muista materiaaleista, esim. reikätiilistä rakennettuun seinään, neuvottele ratkaisusta asentajan ja/tai kiinnitintoihtajan kanssa.

Suosittellemme ehdottomasti, että asennustyöt annetaan alan ammattilaisen tehtäväksi.


SÄHKÖASENNUS

- Sähkötyöt on tehtävä voimassa olevien paikallisten tai kansallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. Lämmittimen saa liittää verkkovirtaan ainoastaan pätevä sähköalan ammattilainen.
- Kytkenät on tehtävä kytkentäkaavion mukaisesti (ei koske mallia YALI D P).
- Lämmitin tulee liittää verkkovirtaan laitteeseen asennettua sähköjohtoa käyttäen.

1

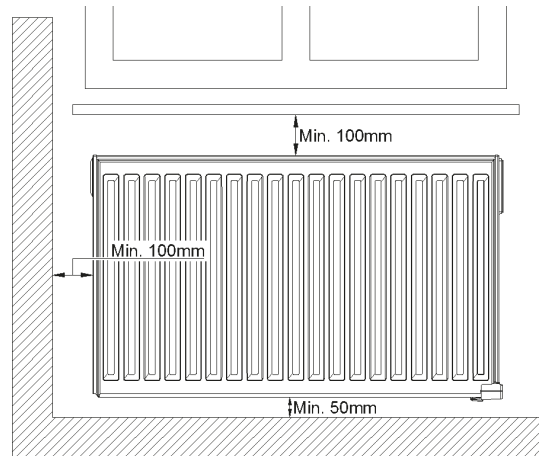

2

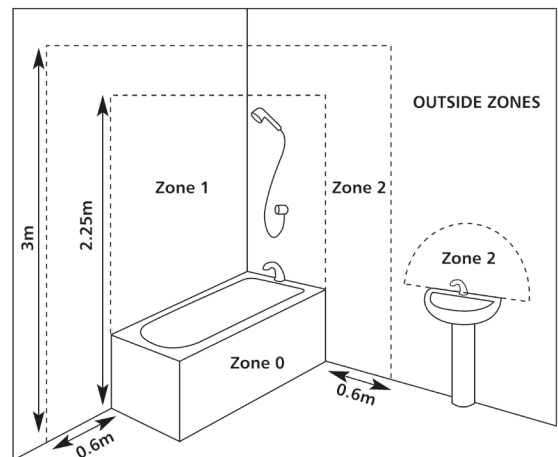


- Jos lämmitin asennetaan kylpyhuoneeseen tai suihkutilaan, se on suojattava vikavirtasuojakytkimellä (RCD), jonka laukaisuvirta on korkeintaan 30 mA.
- Lämmittimessä on kertakäyttöinen ylikuumenemissuoja, joka laukeaa, jos lämmitin kuumenee liiaksi. Jos lämmitin irrotetaan seinäkiinnikkeistään vaikka vain lyhyeksikin aikaa, se on aina kytkettävä pois päältä. Tämä saattaa laukaista kertakäyttöisen ylikuumenemissuojan. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa, sen lämpövastus on vaihdettava uuteen; ota yhteyttä toimittajaan.

3A

SINGLE PANEL RADIATOR


H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	180-230	87	173
500	180-230	87	373

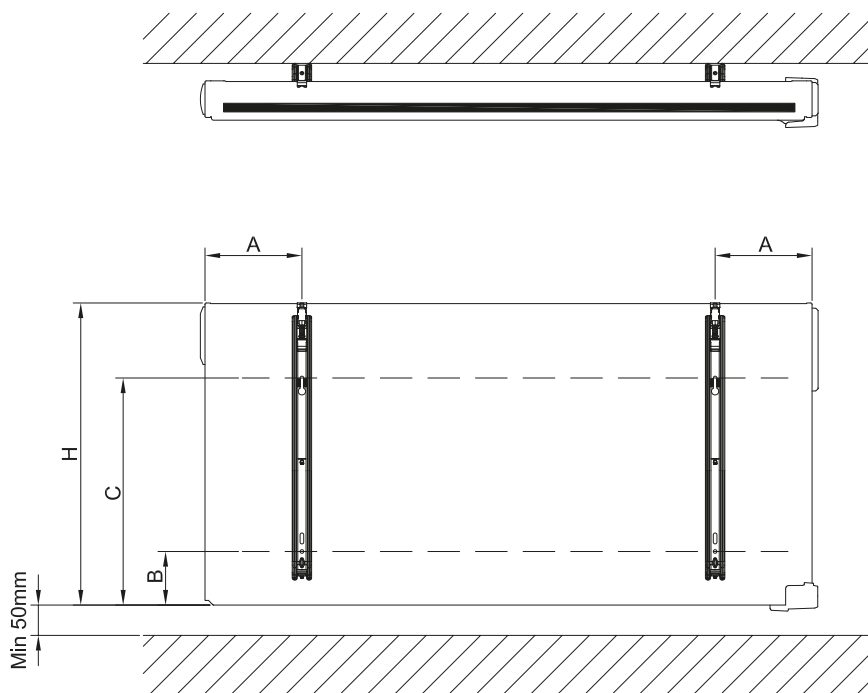


3B

DOUBLE PANEL RADIATOR


H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	100-150	47	173
500	100-150	47	373

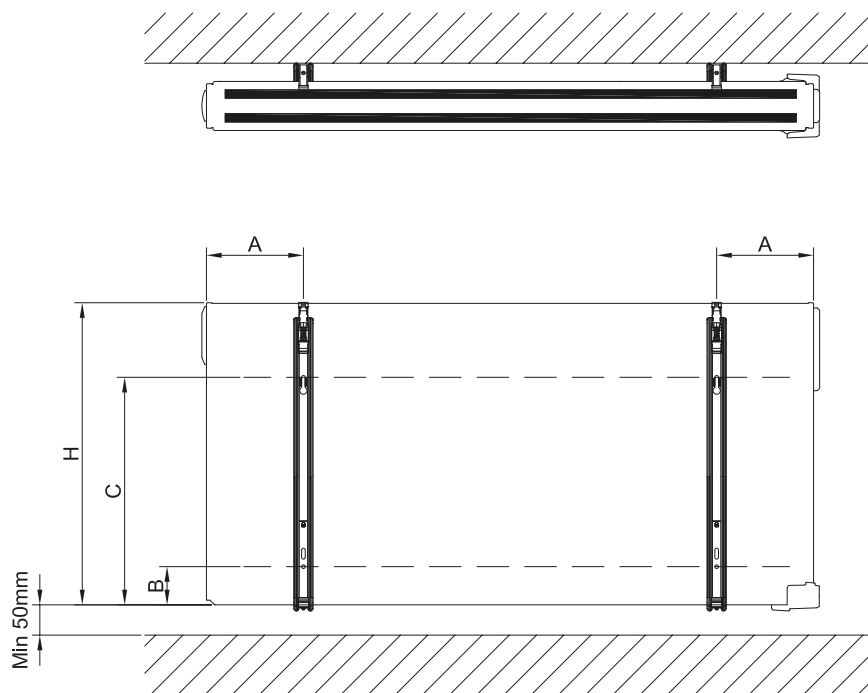

3C

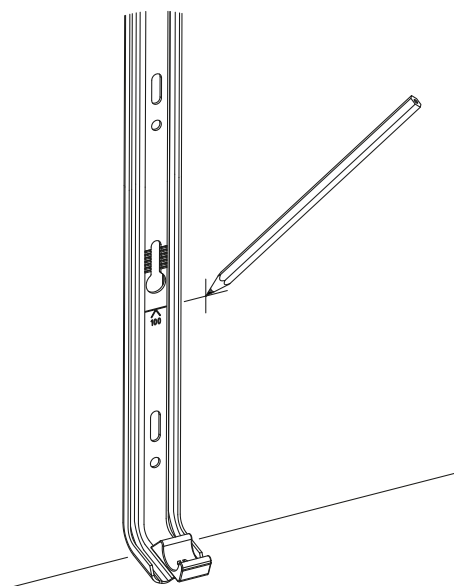

3D

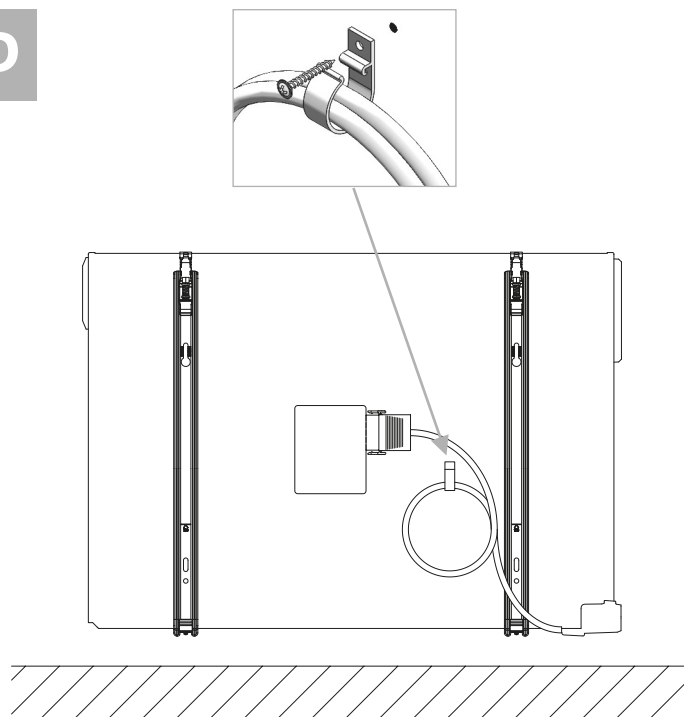

4

