



ASENNUSOHJE

AQUILO

LATTIAAN UPOTETTAVAT
KONVEKTORIT

1/2015



AQUILO

LATTIAKONVEKTORIN ASENNUSOHJE

KOTELON ASENNUKSEN ESIVALMISTELU

Lattiassa olevan syvennyksen mitat:

- Kotelon leveys + min. 80 mm
- Kotelon pituus + min. 40 mm
- Kotelon syvyys + 2-25 mm (valmiista lattiapinnasta)

LATTIAKONVEKTORIN ASENNUS


Huom! Lastulevysuojus joka koostuu useasta osasta on oltava paikoillaan asennuksen ajan, poistetaan kiinnitettäessä L-raudat ja säätädettäessä tasoruuvit.

1. Kiinnitä kiinteät tasoruuvit (joilla saadan kotelo vakaan), kotelon pohjaan.
2. Kiinnitä L-muotoiset kiinnitysraudat koteloon (raudat sisältyvät toimitukseen)
3. Puhkaise putki- ja sähkökaapeleiden läpiviennit. Jäähdytyskäytössä käyteetään RST:kotelo, kytke kondenssivesiputki laatikon pohjaan
4. Asenna konvektorikotelo lattiaan. Kotelo asennetaan niin että kotelon yläreuna on samalla tasolla kuin valmis lattiapinta, kotelon korkeus säädetään tasoruuveilla
5. Sääda kotelo tasoruuveilla ja L-muotoisilla kiinnitysraudoilla kotelo niin että konvektorikotelo on oikeassa tasossa ja vaassa. L-malliset raudat kiinnitettävä betonisyvennyksen pohjaan
6. Kytke konvektori putkistoon ja kytke puhaltimien sähköt kytkentärasiaan.
7. Koeponnista putkisto ja konvektori.
8. Pidä konvektorikotelo suojattuna lastulevysuojuksella (sisältyy toimitukseen), kunnes lattian rakentaminen ja päällystäminen on valmis.

9. Valaa betoni kotelon ympärille. Huom kotelon lastulevy suojus on oltava paikoillaan. Kun lattiapinta on valmis ja puhdistettu, poistetaan lastulevysuojus.
10. Puhdista konvektorikotelo
11. Asenna lattiaritilä.


HUOLTO JA PUHDISTUS:

1. Poista lattiaritilä
2. Puhdista konvektorin lamellit pehmeällä harjalla
3. Pölyimuroi konvektori kotelo, puhaltimet voit varovasti nostaa (varovasti puhaltimen sähköjohtoa huomioonottaen) imuroinnin aikana.
4. Poista jällellä oleva lika kostealla rätillä.
5. Laita lattiaritilä takaisin paikoilleen.






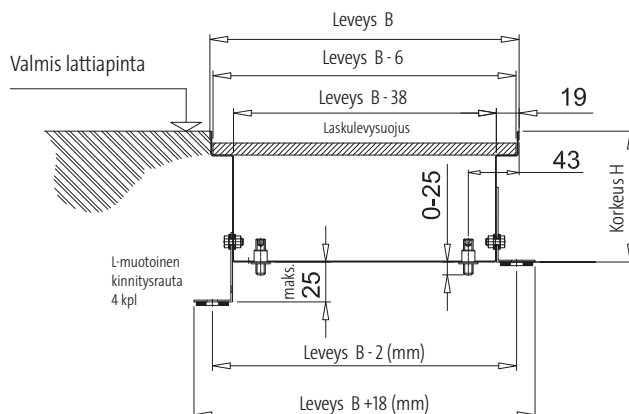


LATTIAKONVEKTORIEN ASENNUSSUOSITUS



Aquilo F1T, F1P, F2C ja F4C

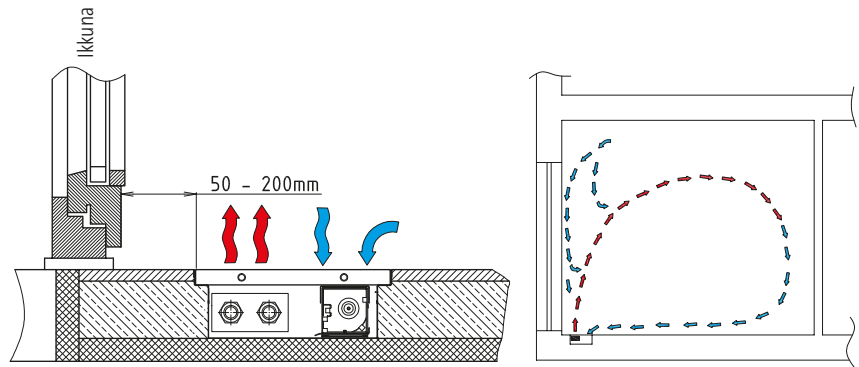


AQUILO F1T

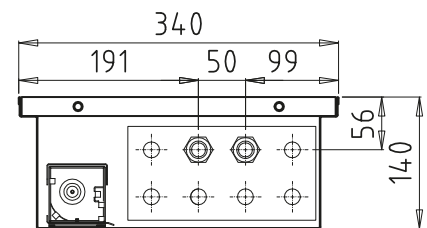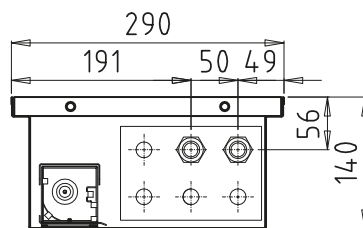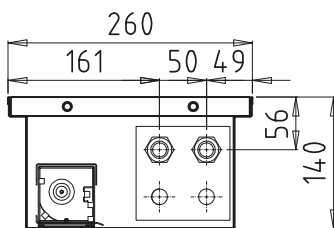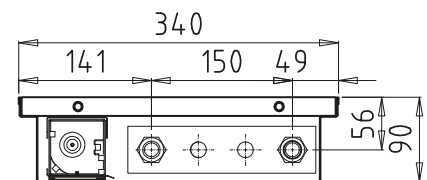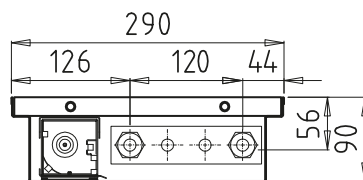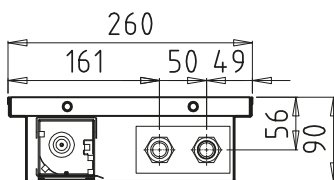


AQUILO F1P

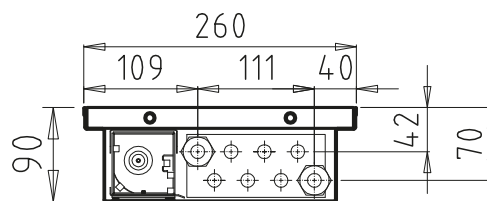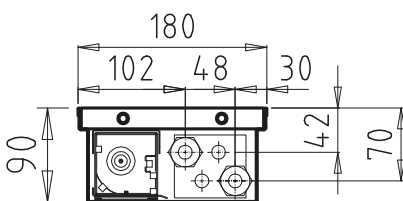

AQUILO F2C

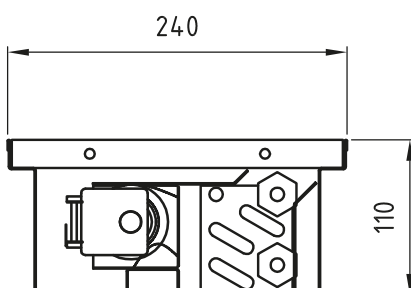

AQUILO F4C

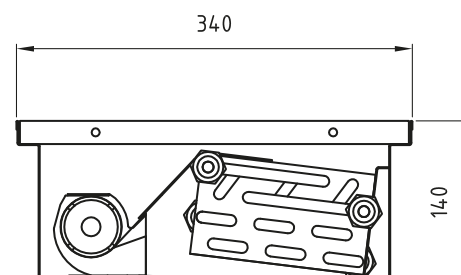

PURMO

PL 16, Tupakankatu
68601 Pietarsaari
Puh. (06) 786 9111
Fax (06) 786 9222
info@purmo.fi
www.purmo.fi

Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.

Tämä asiakirja on valmistettu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei saa jäljentää ilman Rettig ICC:n kirjallista etukäteislupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa epätarkkuuksista tai seuroksista, jotka voivat syntyä tässä asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

Aquilo asennusohje 01.2015 FI