



ASENNUSOHJE

AQUILO

LATTIAAN UPOTETTAVAT
KONVEKTORIT

11/2014

AQUILO

LATTIAKONVEKTORIN ASENNUSOHJE

LATTIAKONVEKTORIN ASENNUS:

1. Lattiassa olevan syvennyksen koko:
 - Kotelon leveys + 80 mm
 - Kotelon pituus + 40 mm
 - Kotelon syvyys + 2-25 mm (valmiista lattiapinnasta)
2. Kiinnitä kiinteä tasoruuvi (joilla saadan kotelon vakaan), kotelon pohjaan ja L-muotoiset kiinnitysraudat koteloon (nämä sisältyvät toimitukseen).
3. Asenna konvektorikotelo lattiaan.
4. Sääda tasoruuveilla ja L-muotoisilla kiinnitysraudoilla kotelo niin että konvektorikotelo on oikeassa tasossa ja vaassa.
5. Liitä konvektori putkistoon ja kytke puhaltimien sähköt kytkentärasiaan
6. Koeponnista putkisto ja konvektori.
7. Pidä konvektorikotelo suojattuna peite-lastulevyllä (sisältyy toimitukseen), kunnes lattian rakentaminen ja päällystäminen on valmis.
8. Täytä tarvittaessa kuilu konvektori ja levy tasoitteella.
9. Kun Lattiapinta on valmis ja puhdistettu poistetaan suojaava lastulevy.
10. Puhdista konvektorikotelo
11. Asenna lattiaritilä.

HUOLTO JA PUHDISTUS:


1. Poista lattiaritilä
2. Puhdista konvektorin lamellit pehmeällä harjalla
3. Pölyimuroi konvektori kotelo, puhaltimet voit varovasti nostaa (varovasti puhaltimen sähköjohtoa huomioonottaen) imuroinnin aikana.
4. Poista jällellä oleva lika kostealla rätillä.
5. Laita lattiaritilä takaisin paikoilleen.

KONVEKTORIKOTELON ASENNUS:

Kotelon asennuksen esivalmistelu:


1. L-malliset kiinnitysraudat kiinnitettävä betonisyvennyksen pohjaan
2. Putki- ja sähkökaapeleiden läpiviennit puhkaistava
3. Kotelo asennennetaan niin että kotelon yläreuna on samalla tasolla kun valmiin lattian pinta, kotelon korkeus säädetään tasoruuveilla
4. Tasoruuveilla säädetään kotelo vakaan
5. Lastulevysuojus joka koostuu useasta osasta on oltava paikoillaan asennuksen ajan, ainostaan poistettava se osa että päästään kiinnittämään L-raudat vuorotellen ja säätämään tasoruuvit.
6. Kytke konvektori putkistoon
7. Jäähutyskäytössä käytetään RST:kotelo, kytke kondenssivesiputki laatikon pohjaan
8. Koeponnista putkisto
9. Valaa betoni kotelon ympäri. Huom kotelon lastulevy suoja on oltava paikoillaan

Lattiakonvektorin asennussijainti ikkunasta

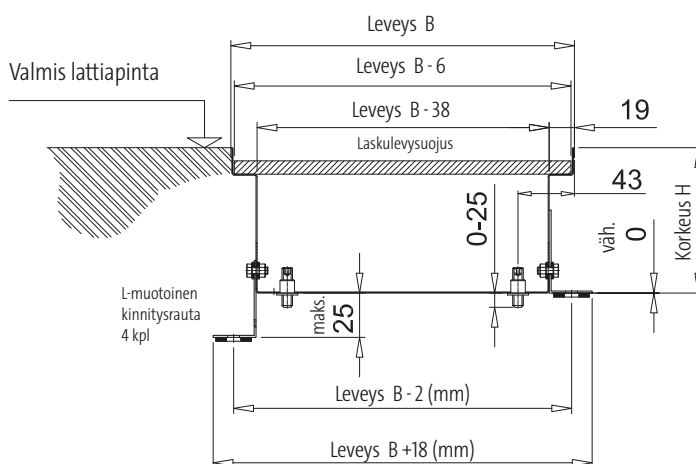


LATTIAKONVEKTORIEN ASENNUSSUOSITUS


Aquilo F1T, F1P, F2C ja F4C

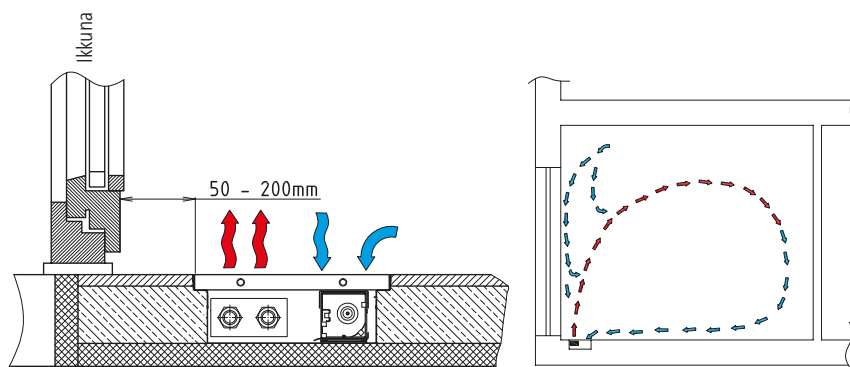


AQUILO F1T

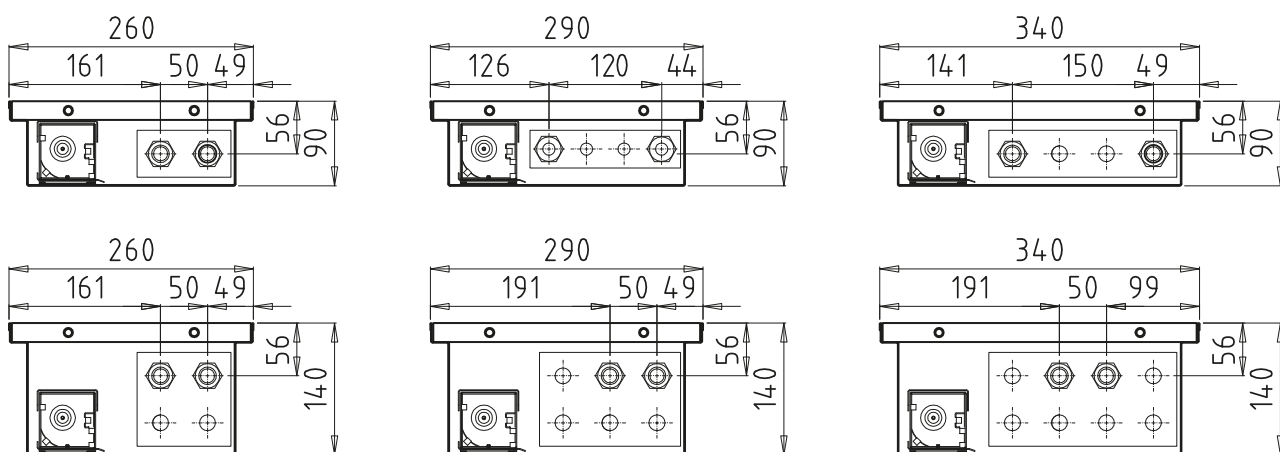


AQUILO F1P

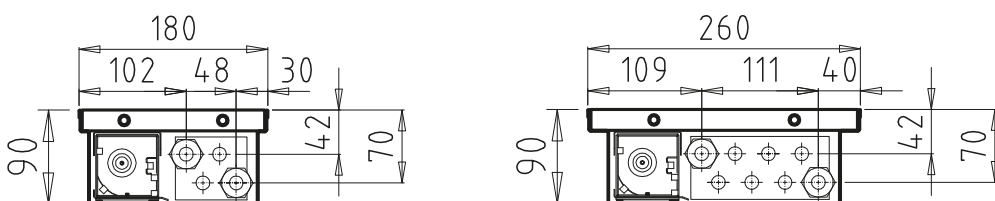

AQUILO F2C

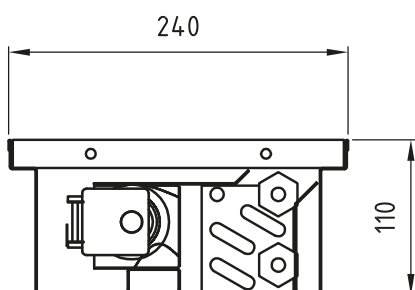

AQUILO F4C

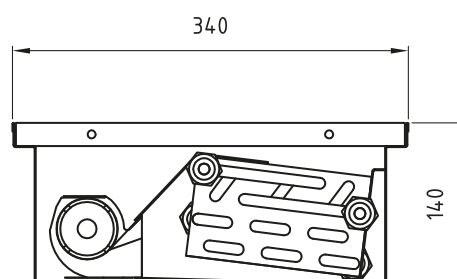

PURMO

PL 16, Tupakankatu
68601 Pietarsaari
Puh. (06) 786 9111
Fax (06) 786 9222
info@purmo.fi
www.purmo.fi

Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.

Tämä asiakirja on valmistettu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei saa jäljentää ilman Rettig ICC:n kirjallista etukäteislupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa epätarkkuuksista tai seuroksista, jotka voivat syntyä tässä asiakirjassa ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä.

Aquilo asennusohje 11.14 FI