




1: Start

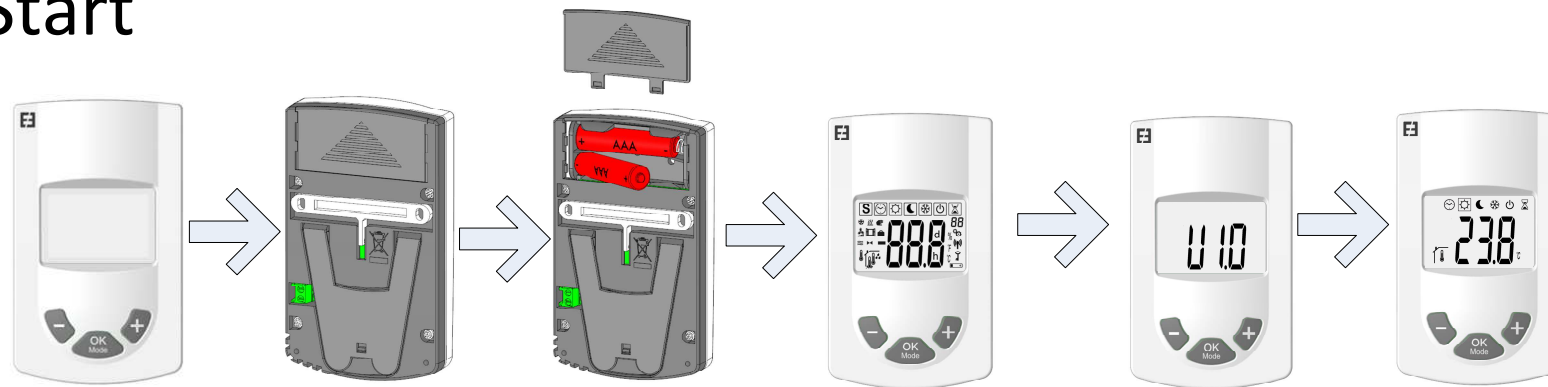


2: RF

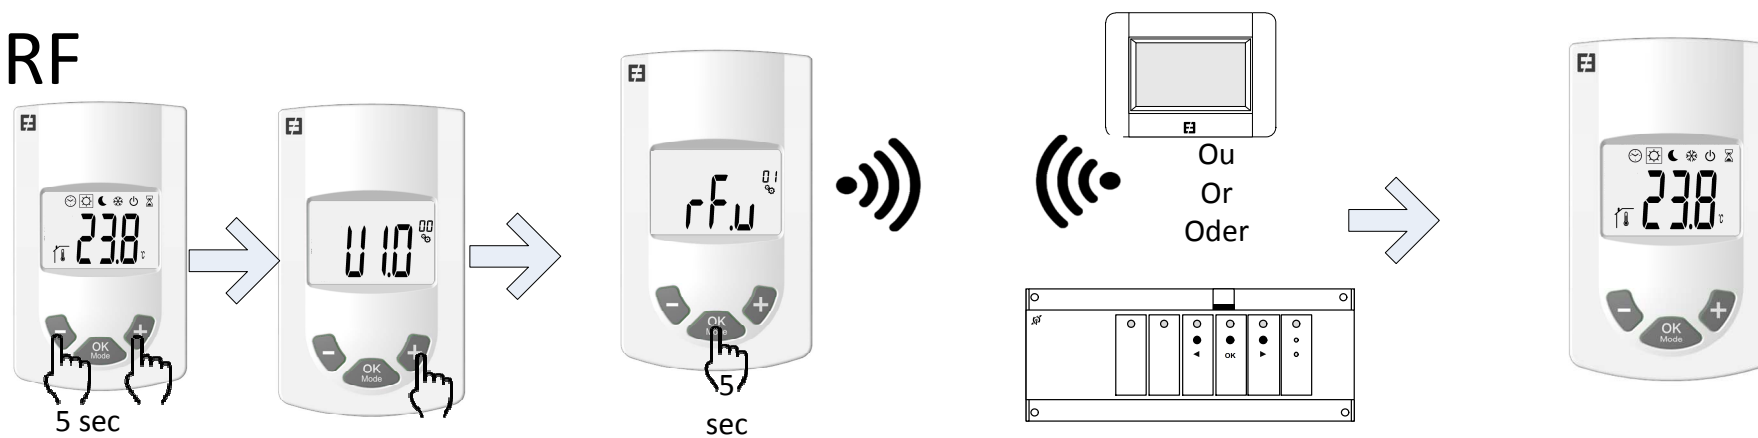

3: Mode

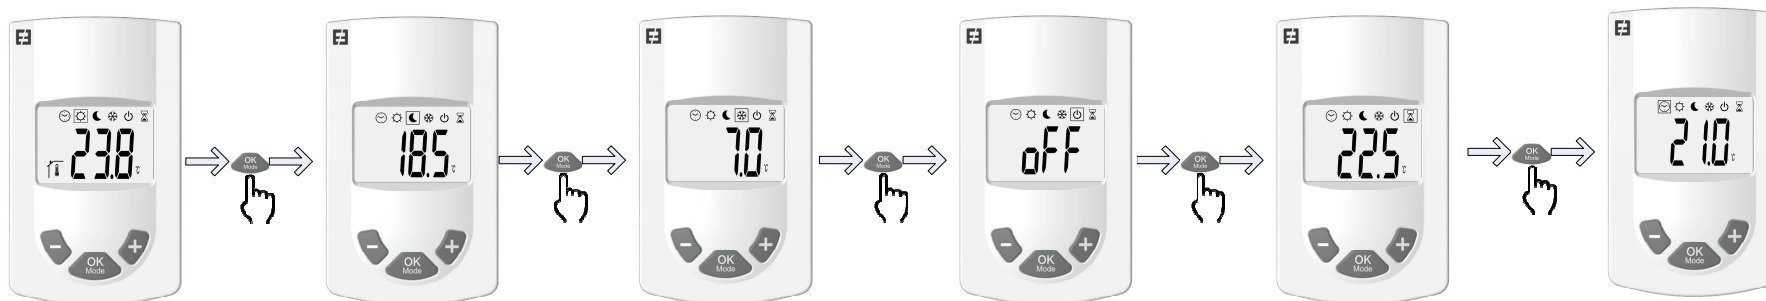


4: Users parameter

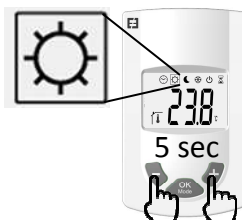

U10	Version	Software Version	Version	Software versie	
rfu	RF Link 5 Sec on OK to activate	Lernmodus ca. 5 sek. OK drücken	Appairage RF Maintenir appuyer le bouton OK pendant 5 Sec	RF koppeling Druk 5 sec. op de OK toets om te activeren	
RIC	Room Calibration Not displayed in floor regulation	Kalibrierung des Raumfühlers. Nicht angezeigt im Boden-fühler Modus	Calibration de la sonde de température Air. Menu non disponible en régulation Sol	Kalibreren v.d. omgevingsvoeler. Niet zichtbaar in vloermodus	-5°, 0°C, 5°C
FLC	Floor calibration Not displayed in Air regulation	Kalibrierung des Bodenfühlers. Nicht angezeigt im Raum-fühler Modus	Calibration de la sonde de sol. Menu non disponible en régulation Ambiant	Kalibreren externe voeler. Niet zichtbaar in air modus	-5°, 0°C, 5°C
mod	Operating mode Not displayed if link with TE3 or master 6Z	Betriebsart. Nicht angezeigt bei Verbindung mit Touch E3 oder Connect 6M	Mode de fonctionnement. Non affichée avec une TE3 ou un M6Z	Werking modus niet zichtb. indien gekoppeld met TE3 of M6Z	Hot, Cld, Rev, Aut
CLd	Cooling allowed Displayed if link with TE3 or master 6Z	Kühlfunktion. Angezeigt bei Verbindung mit Touch E3 oder Connect 6M	Mode refroidissement autorisé. Affiché avec une TE3 ou un M6Z	Koeling toegestaan, zichtb. indien gekoppeld met TE3 of M6Z	Yes, No
UF1	concrete UF1 < 6 cm UF2 >= 6 cm	Estrichstärke UF1 < 6 cm UF2 >= 6 cm	Dalle en béton UF1 < 6 cm UF2 >= 6 cm	Vloerdikte UF1 < 6cm UF2 >= 6cm	UF1, UF2
Bp1	Coating Bp1 : tiling Bp2 : wooden floors	Bodenbelag Bp1: Fliesen Bp2: Parkett	Revêtement: Bp1 : Carrelage Bp2 : Plancher bois	Vloerbedekking. Bp1 : Tegels Bp2 : Houten vloer	Bp1, Bp2
Uin	Open windows	Open window Funktion	Détection d'ouverture de fenêtre	Open raam	Yes, No
rH	Humidity set point	Grenzwert rel. Feuchte	Consigne d'humidité	Relatieve vochtigheid instelling:	0%, 75% , 100%
dEu	Anti-condensation function	Feuchte-überwachung	Fonction d'anti condensation	Anti condensatie functie	Yes, No
AF	Anti-freeze temperature set point	Frostschutz-temperatur	Consigne de température hors gel	Temperatuur instelling vorstbeveiliging	0.5°C, 5°C , 10°C
CLr	Clear All Pressand hold 5 s OK	Einstellungen löschenca. 5 sek. OK drücken	Effacer tout Maintenir appuyer le bouton OK pendant 5 Sec	Alles wissen. Druk voor 5 sec. op de OK toets om te bevestigen	
CHr	Zone number displaying	Anzeige Zonen Nummer	Affichage du numéros de la zone	Zone nummer waarmee de thermostaat is gekoppeld	
End	User menu exit	Beenden	Retour au menu principale	Verlaat menu	

5: installer parameter

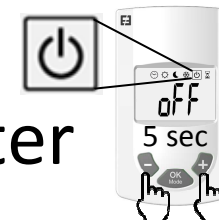

REC	Selecting temperature sensor used for the regulation	Auswahl der Fühler-art für dieRegelung	Choix de la sonde utilisé par la regulation	Temperatuursensor selecteren die voor de regeling wordt gebruikt	FLR, FL.1, FL.2, Air
dEC	Degree unity for displaying	Temperatur-einheit	Unité d'affichage de la temperature	Weergegeven maateenheid voor temperatuur	°C, °F
26.1	Displaying of internal sensor. Not displayed in floor regulation	Anzeige RaumtemperaturNicht angezeigt im Boden-fühler Modus	Affichage de la température interne. Non disponible en régulation sol	Omgevingstemperatuur. Niet beschikbaar in vloermodus	
26.1	Displaying of external sensor. Not displayed in air regulation	Anzeige AussentemperaturNicht angezeigt wenn keinAussenfühler	Affichage de la sonde externe. Non disponible en régulation Air.	Externe temperatuur. Niet beschikbaar in air modus	
26.1	Displaying of floor sensor.	Anzeige Bodentemperatur	Affichage de la sonde de sol.	Weergave externe voeler (vloer)	
FLl	Lower limit of floor temperature	Unterer Grenzwert der Boden-temperatur	Limite basse pour la température de sol	Lage limiet instelling vloertemperatuur	5°C, 18°C , FL.H
FLH	High limitation of floor temperature	Oberer Grenzwert der Boden-temperatur	Limite haute pour la température de sol	Hoge limiet instelling vloertemperatuur	FL.L, 35°C , 40°C
tYP	Regulation type Hysteresis Bande Proportionnal	ReglungsartHysteresiePro ortionaland	Type de régulation: Hysteresis Bande proportionnelle	Type regeling Hysteresisch Proportionele band	HYS, BP
Uir	Function of pilot wire	Funktion Pilot Kabel	Fils pilote	Functie pilootdraad	Yes, No
n in	Lowest limitation for setting temp	Geringste Soll-temperatur	Limite basse de la température de consigne	Laagste instelling omgevingstemperatuur	5°C, 15°C
NAH	Highest limitation for setting temp	Höchste Soll-temperatur	Limite haute de la température de consigne	Hoogste instelling omgevingstemperatuur	20°C, 30°C , 37°C
EEP	Clear All Pressand hold 5 s OK	Einstellungen löschenca. 5 sek. OK drücken	Effacer tout y compris l'appairage radio	Alles wissen Druk 5 sec. op de OK toets om te bevestigen	
End	User menu exit	Beenden	Retour au menu principale	Verlaat menu	

For full version of instruction manual, please go on web at : www.purmoradson.com/