



Possible combinations (6, 10, 12 zones)

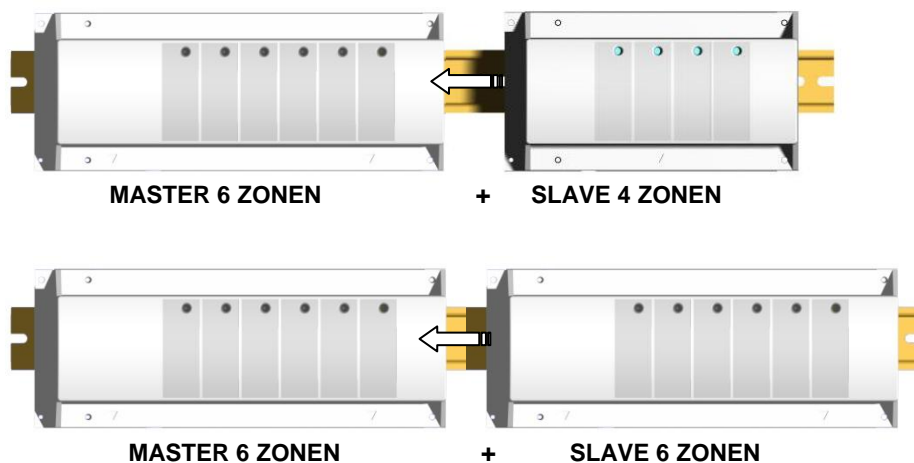

Montageanleitung

D

Erweiterungsmodul für 4 oder 6 Zonen 24VAC

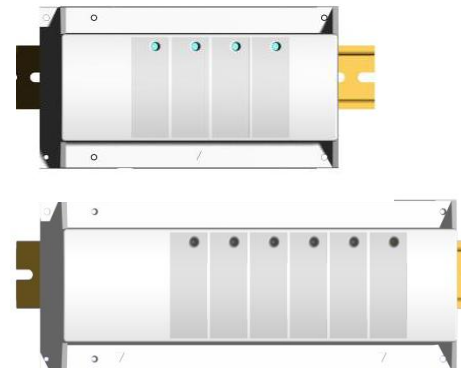

Technische Daten

Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Schutzart und -klasse	IP20 / Schutzklasse I
Betriebsspannung	Über Master Schaltleiste 230VAC
Ausgänge	4 oder 6 unabhängige Zonen => Die maximale Anzahl der Stellantriebe pro Zone ist abhängig von den verwendeten Raumthermostaten.


Funktionsbeschreibung

Die Erweiterungsmodule dienen der Erweiterung der Master Schaltleiste um weitere 4 oder 6 Zonen oder zum Anschluss weiterer Stellantriebe an diese Schaltleiste. Die Spannungs-versorgung erfolgt über die Master Schaltleiste.

LED Anzeige

Rot: Stellantrieb wird geöffnet

Verdrahtung

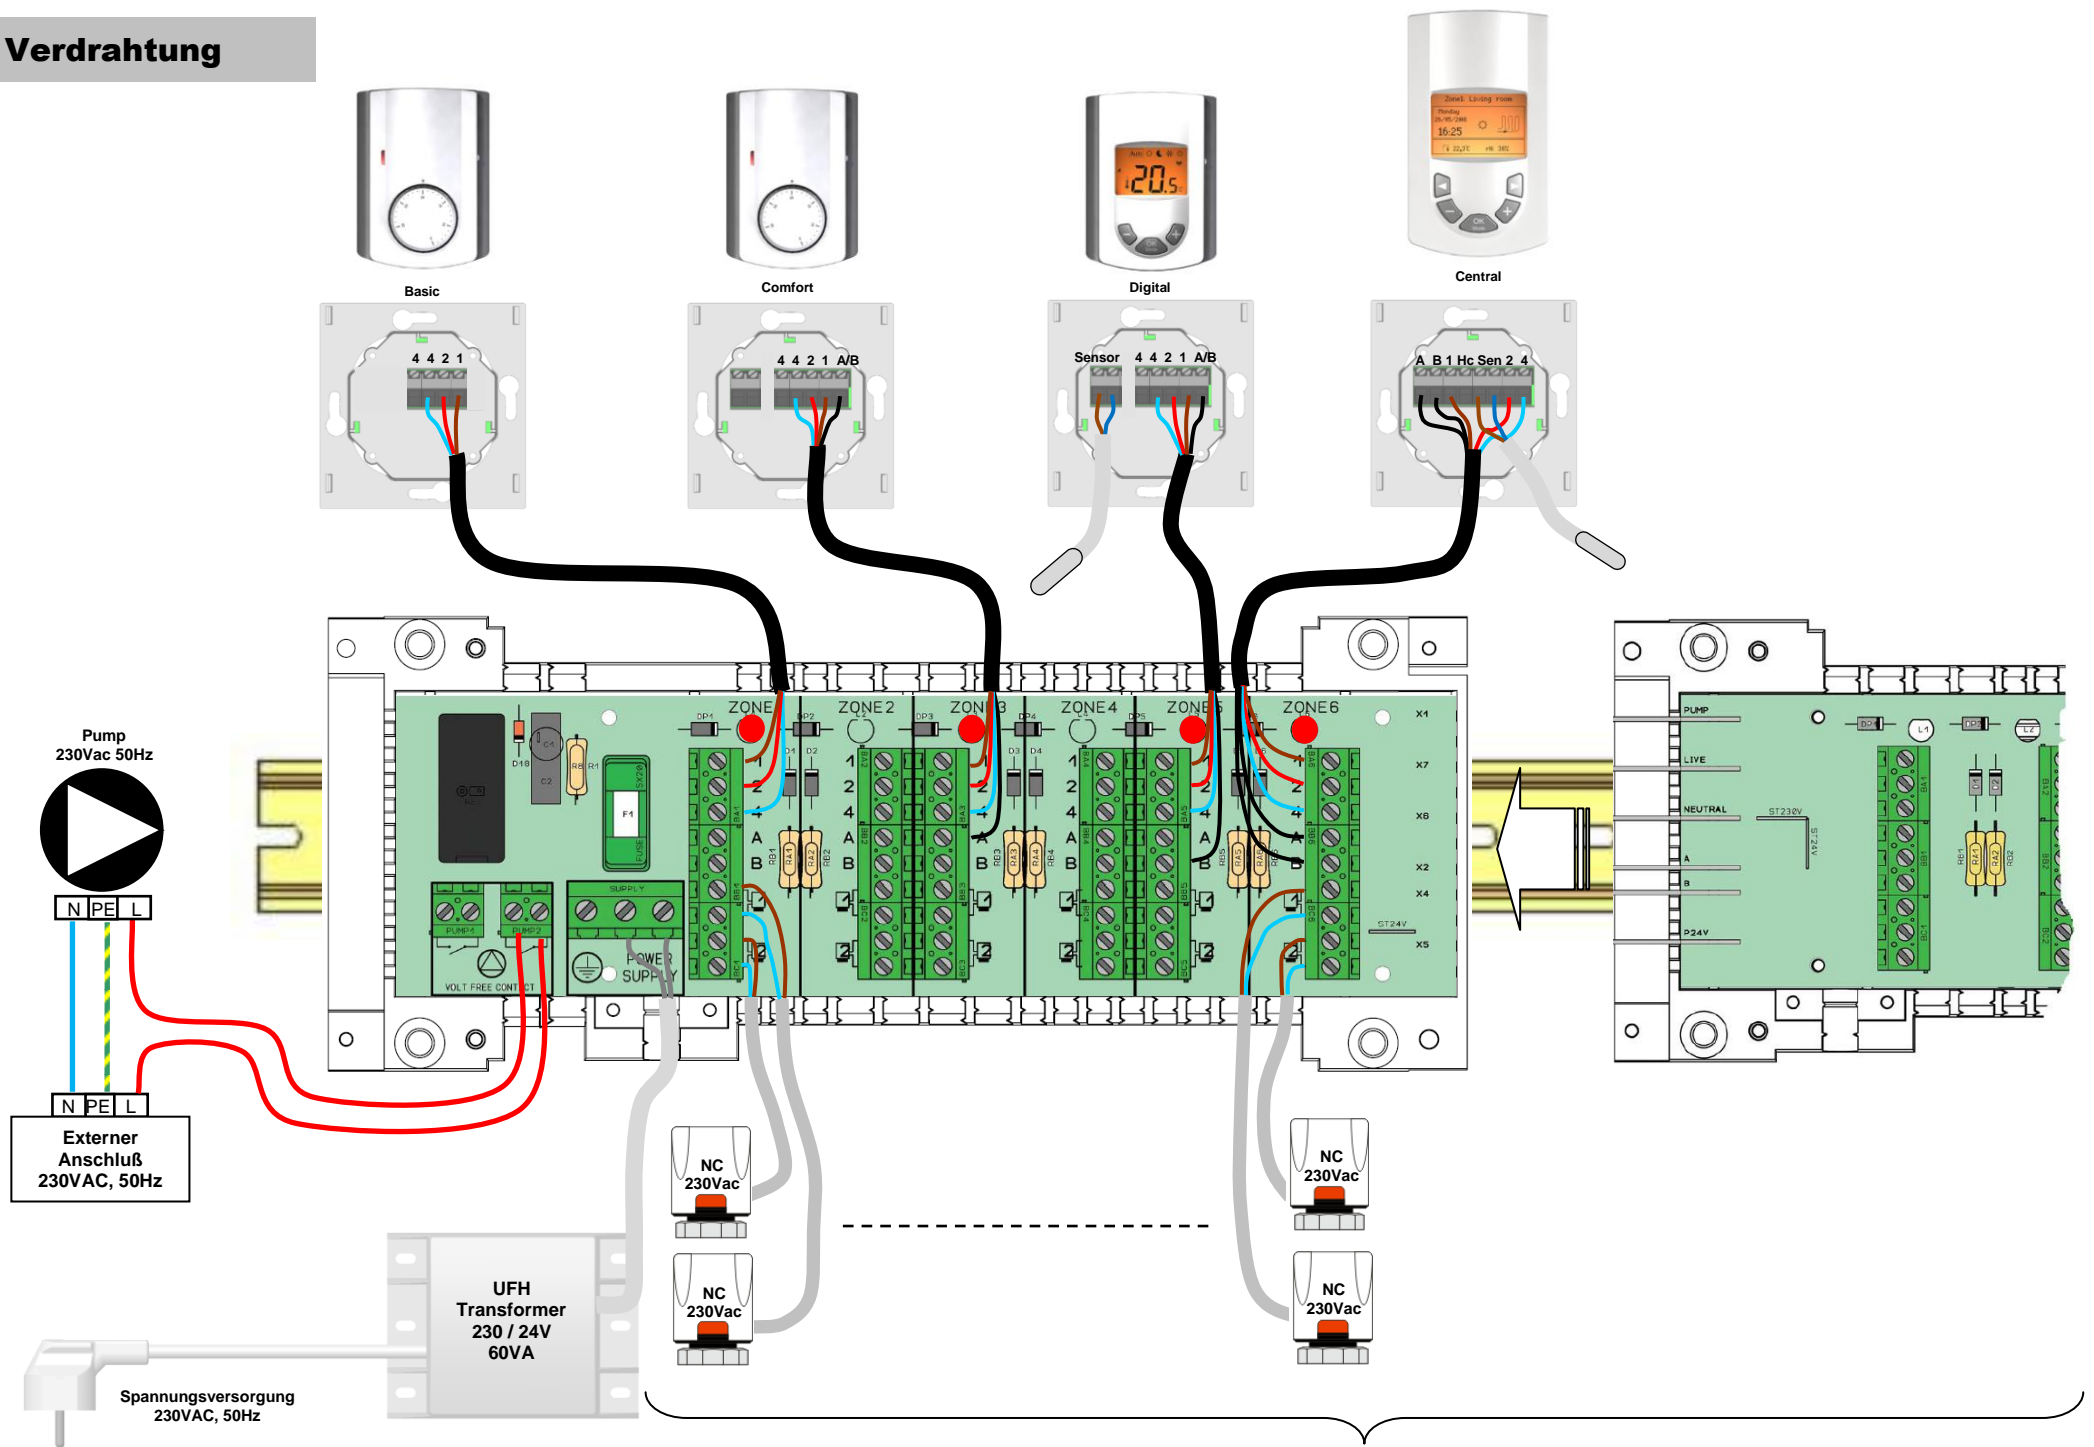

Max. 18
Stellantriebe