

Kalibrera termostaten och begränsa inställningsområdet

Utför dessa operationer om din termostat behöver kalibreras

1. Placera en termometer mitt i rummet, 1,5 m över golvet.
2. Vänta 1 timme för att vara säker på att termostaten visar rätt temperatur
3. Ta loss inställningsratten genom att trycka den försiktigt utåt med en smal skruvmejsel mellan ratten och kåpan (se till att ratten inte vrids)
4. Ta loss det inre hjulet från ratten. (Figur 1)
5. Sätt tillbaka det inre hjulet ensamt på termostaten (Figur 2)
6. Du kan nu sätta tillbaks inställningsratten på termostaten i ett läge som motsvarar den verkliga rumstemperaturen (enligt termometern).

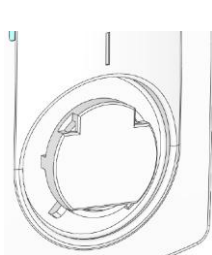


Fig. 1

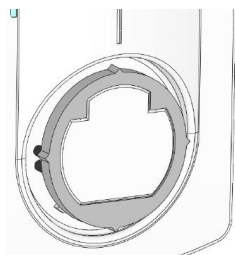


Fig. 2

Utför dessa operationer om inställningsområdet behöver begränsas

1. Vrid inställningsratten till mitten av det nya inställningsområdet.
2. Ta loss inställningsratten genom att trycka den försiktigt utåt med en smal skruvmejsel mellan ratten och kåpan
3. Ta loss piggarna och sätt in dem i önskade hål för att begränsa termostatsens inställningsområde (Figur 3 och 4)
4. Sätt tillbaka inställningsratten på termostaten

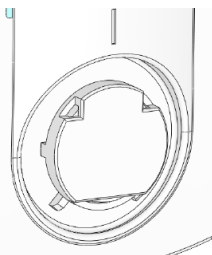


Fig. 3

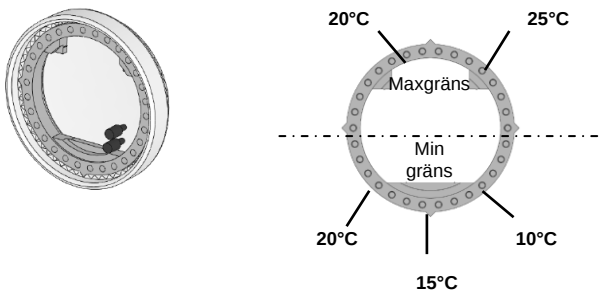


Fig. 4

Användarinstruktion

SE

UFH - RF Analog termostat



Analog trådlös (RF 868 MHz) termostat speciellt konstruerad för att reglera golvvärme/kylning med ställdon

- Vägghäggmontering med bordsstöd
- 2 AAA batterier.

Tekniska data

Mät noggrannhet för temperatur	0,1°C
Drifttemperatur	0°C - 50°C
Inställning av temperaturområde	5°C - 30°C
Regleregenskaper	Proportionell-integrerande (PI) 2°C med 15 min cykel
Elektriskt skydd	Class II - IP30
Matning	2 x 1,5V (AAA)
Drifttid på batterier	~ 2 år med alkaliska batterier
Radiofrekvens	868 MHz, <10mW.
Normer	EN 300220-1, -2 EN 301489-1, -3
Programvaruversion	1,x x

Indikeringar

Lysdiod

Blinkningar i grönt: Överföring via radio.
Rött: Reglerpunkten under justering

Användning av termostaten



Läge OFF (Manuellt läge)

Använd detta läge om du vill avbryta värmning/kylning av rummet.

Enkel installation utan central programmeringsenhet:

Frostskyddande temperatur (7°C) kommer att hållas i rummet hela tiden

Installation med programenhet för central zon: (med eller utan kylfunktion)

- Uppvärmningsläge (vinter)

Frostskyddande temperatur (7°C) kommer att hållas i rummet hela tiden

- Kylande (sommar)

Termostaten kommer att vara i frånläge



Driftläge REDUCED (Manuellt läge)

Den nedsatta temperaturen kommer att följas hela tiden enligt följande:

Enkel installation utan central programmeringsenhet:

Den nedsatta temperaturen kommer att följas hela tiden. (Inställd temperatur -2°C)

Installation med central programmeringsenhet: (med eller utan kylfunktion)

Den nedsatta temperaturen kommer att följas hela tiden enligt följande:

- Uppvärmningsläge (vinter)

Den nedsatta temperaturen kommer att vara inställd temperatur minus 2°C

- Kylande (sommar)

Du kan ställa in den nedsatta temperaturen endast på programenheten för central zon

(Se broschyr för programenheten)



Driftläge AUTOMATIC eller COMFORT

I detta läge kommer termostaten att följa programmet (komfort eller nedsatt) och ställa in uppvärmning/kylning/anti-frost/helg på programenheten för central zon, om den finns installerad.

Enkel installation utan central programmeringsenhet:

Den nedsatta temperaturen kommer att följas hela tiden.

Installation med central programmeringsenhet: (med eller utan kylfunktion)

- Uppvärmningsläge (vinter)

Inställd temperatur enligt termostaten kommer att följas hela tiden

- Kylande (sommar)

Du kan ställa in den nedsatta temperaturen endast på programenheten för central zon

(Se broschyr för programenheten)

Para ihop RF-termostaten med RF-mottagaren

- Börja med att slå från termostaten till läge OFF[⏻].
- För att para ihop (*) RF-termostaten med mottagaren måste du sätta mottagaren i läge "RF init"
(Se broschyr för mottagaren)
- Ställ omkopplaren på termostaten i läge "Automatic"[⌚].
 - Termostaten kommer nu att sända RF-signalen till mottagaren
Kontrollera på mottagaren att konfigurationen blivit rätt
 - Om RF-synkroniseringen inte kan genomföras bör installationen kontrolleras (anslutningen till antennen, matningsspänning)
 - Om RF-synkroniseringen mellan termostaten och mottagaren är klar kan termostaten sättas i från-läge[⏻].
 - På mottagaren kan du välja att gå ur läge "RF init" eller konfigurera annan termostat (Se broschyr för mottagaren)
- Nu kan du kontrollera RF-räckvidden genom att gå till det rum som skall regleras. Placera termostaten på avsedd plats (i väggfäste eller på bord), ställ sedan termostaten i läge "Automatic"[⌚] (inställningstemperatur 30°C). Stäng dörren och gå till mottagaren för att kontrollera om termostatens signal når fram från sitt nya läge.
 - Om mottagningen är god kan du ställa in önskad temperatur på termostaten.
 - Om den inte är god bör du kontrollera installationen (antennposition, avstånd)

* För att underlätta installationen är det bättre att ha termostaten nära mottagaren när de paras ihop.



RETTIG SWEDEN AB Garnisonsgatan 25 C, 25022 Helsingborg, Sverige
Tfn: 042-15 30 00 Fax: 042-15 20 13
www.purmo.se
info@rettig.se