


YALI **DIGITAL** YALI **PARADA** YALI **RAMO**


INSTALLASJONS- OG DRIFTSHÅNDBOK

EN NY GENERASJON SOM FORVANDLER EVOLUSJON TIL EN REVOLUSJON


KLASSE I – 230 V OG 400 V – 50 HZ

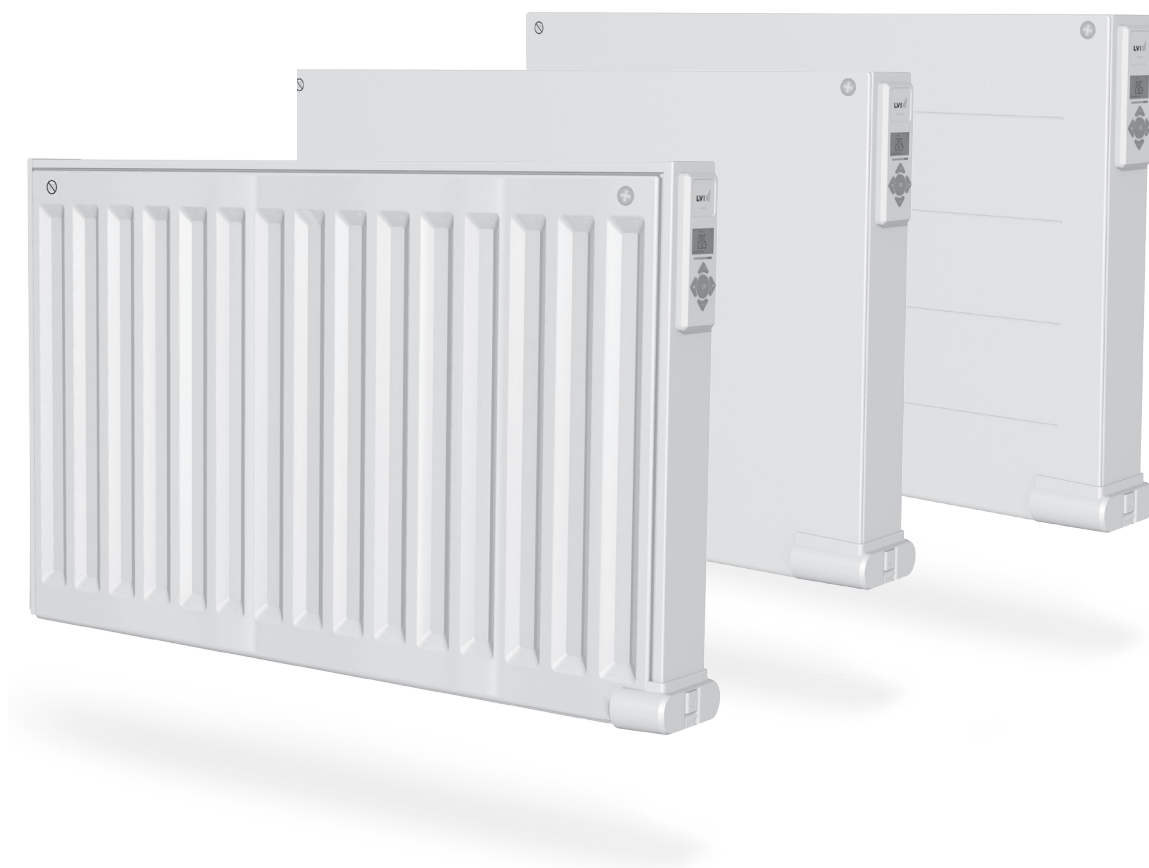

1

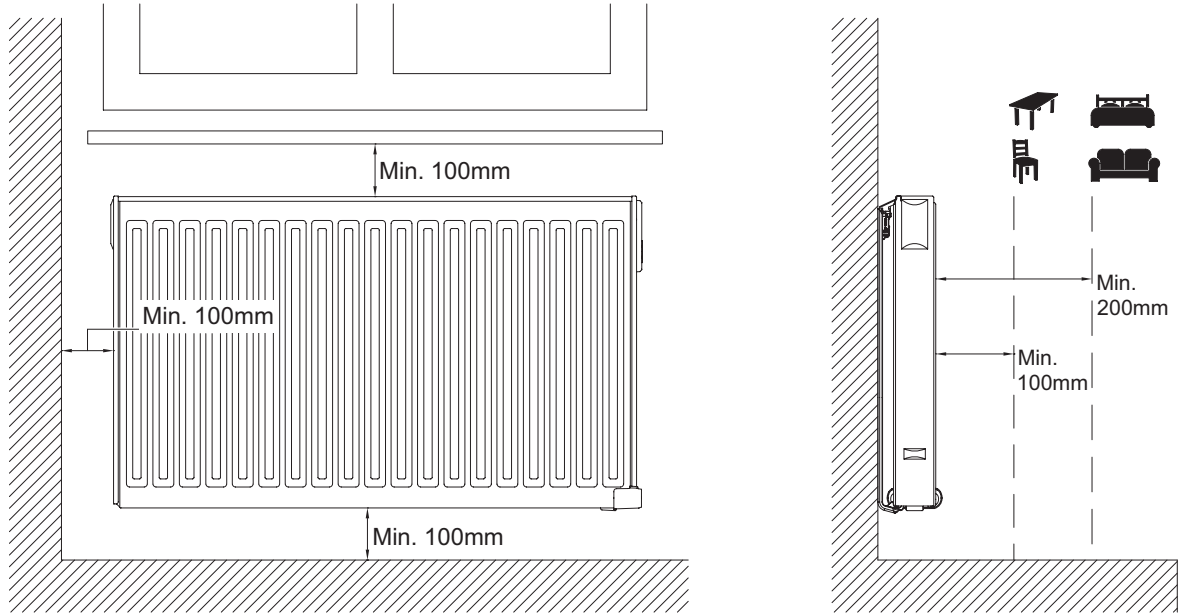


2

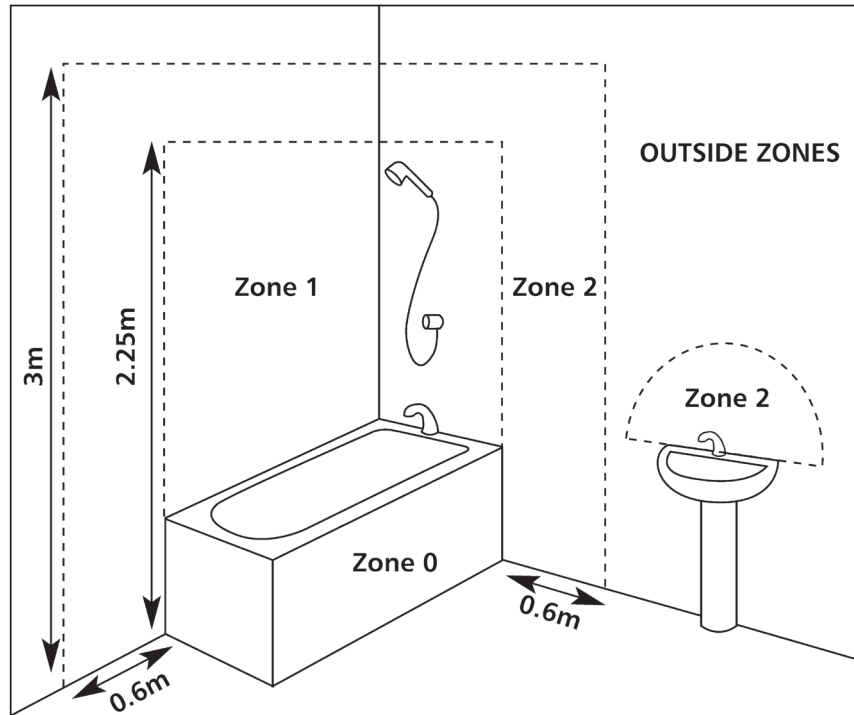

3A

SINGLE PANEL COMPACT RADIATOR


H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	100-150	37	173
500	100-150	37	373

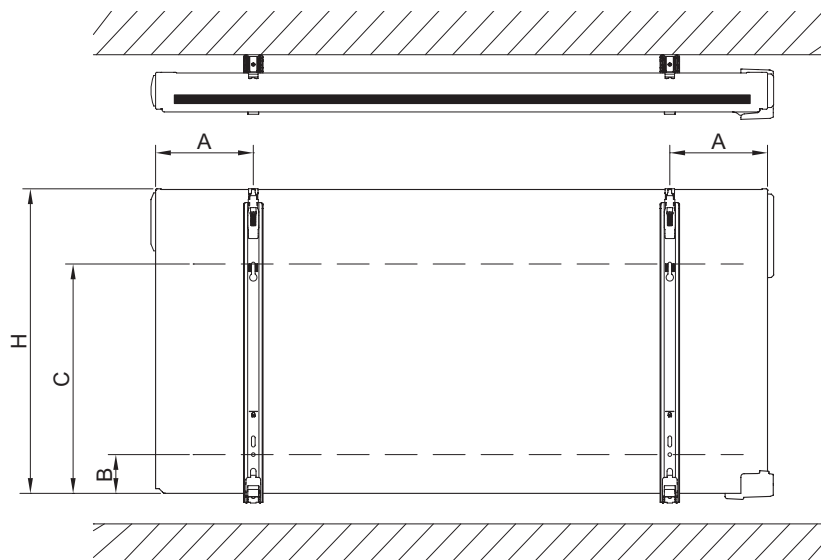

3B

SINGLE PANEL DECOR RADIATOR


H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	180-230	89	173
500	180-230	89	373

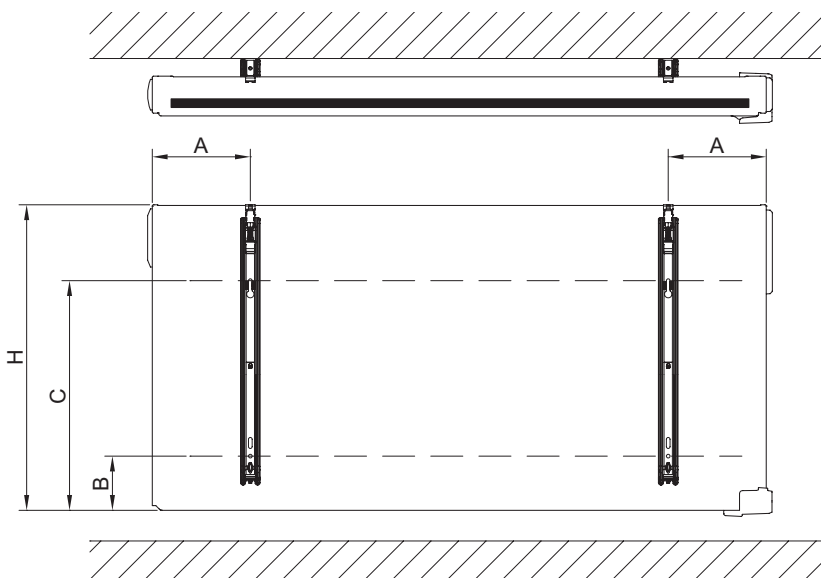

3C


DOUBLE PANEL RADIATOR

H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	100-150	46	173
500	100-150	46	373

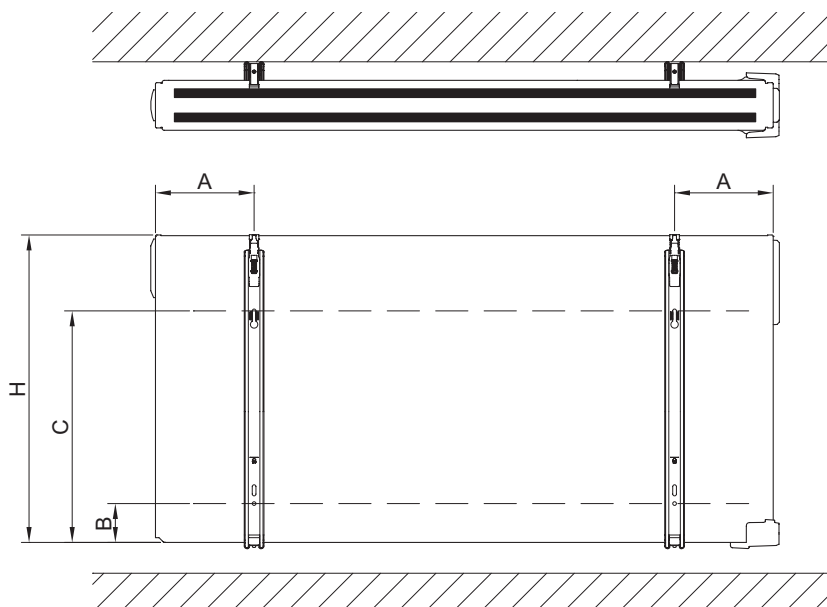


3D


SINGLE PANEL
COMPACT

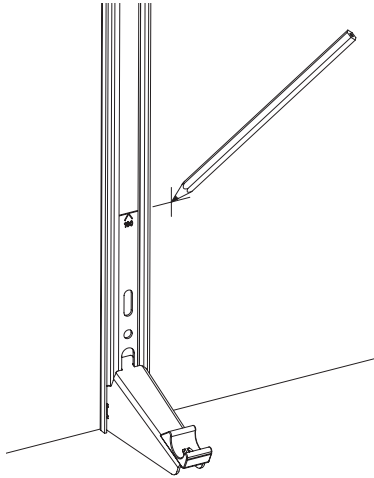






SINGLE PANEL
DECOR

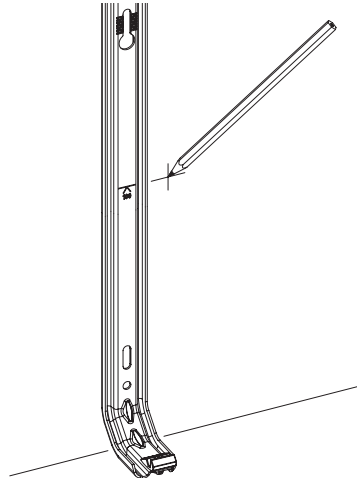

DOUBLE PANEL

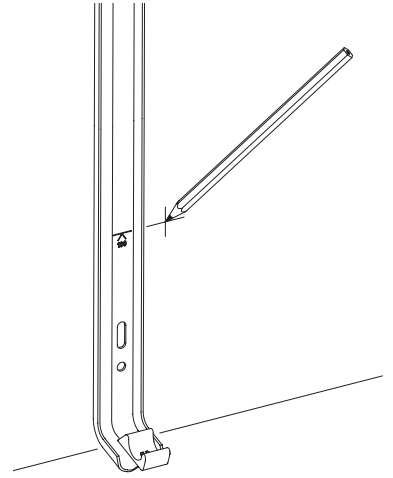


3E

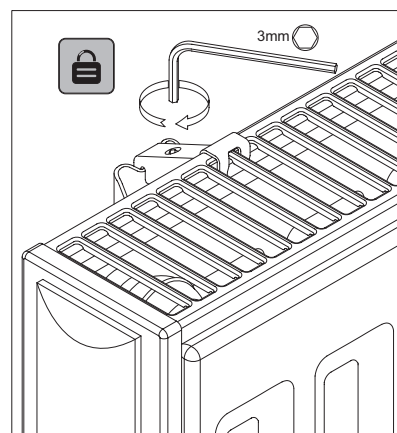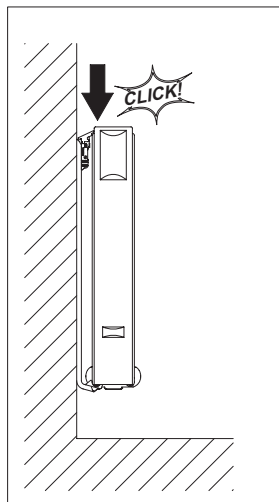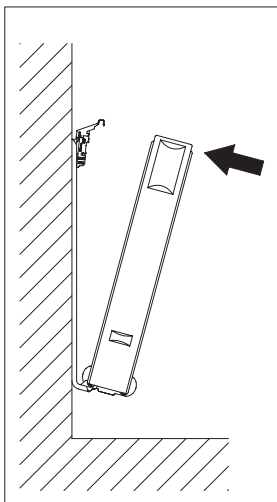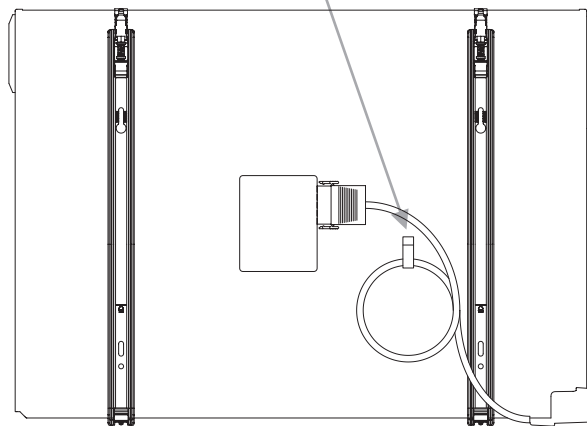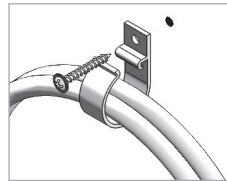


4A



400 V &

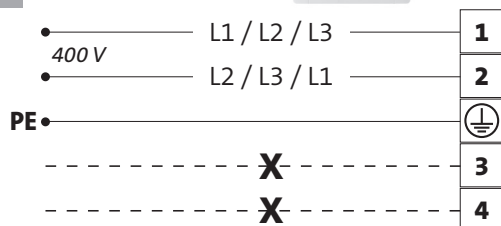

230 V &

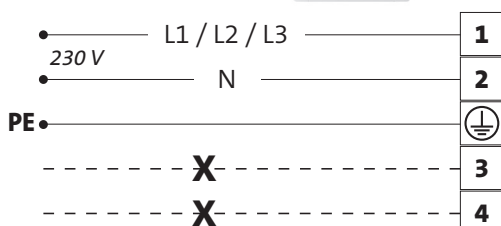


4B


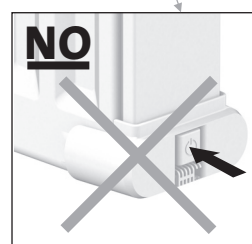
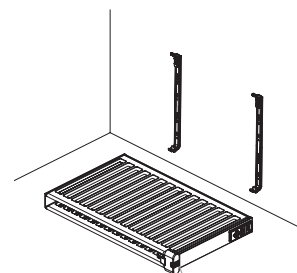


5

400 V &

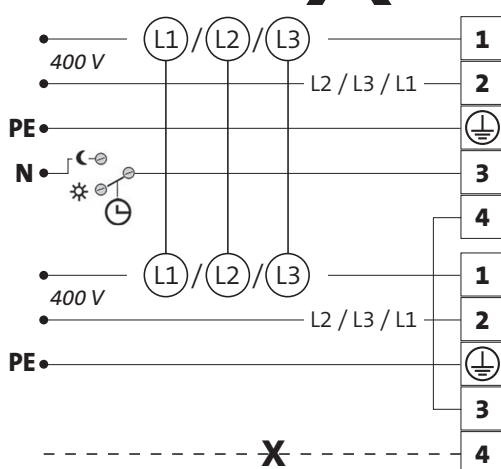

230 V &

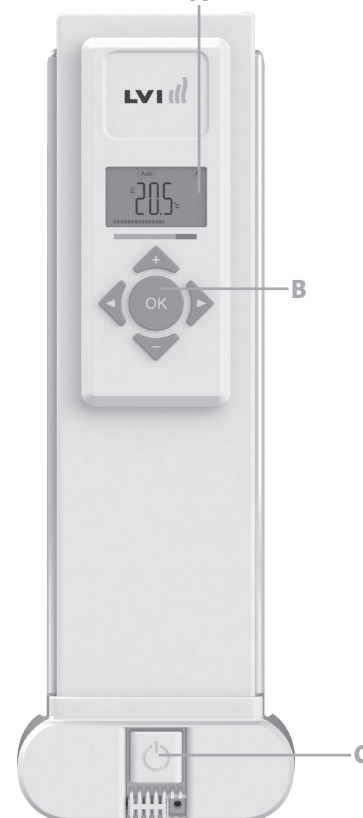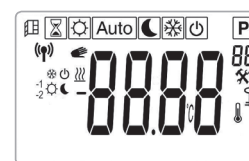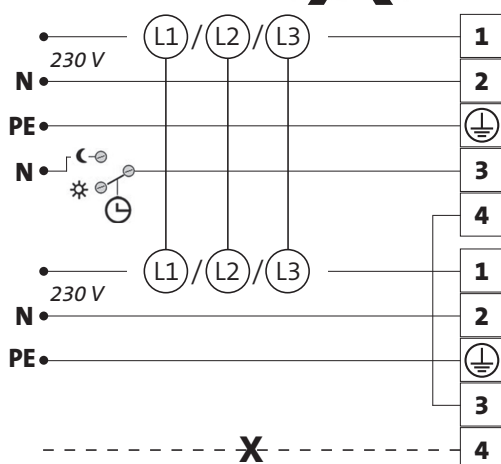

NO SIKKERHETSINFORMASJON

I henhold til sikkerhetsstandarden EN 60335 er teksten nedenfor påkrevd for alle elektriske produkter, ikke kun radiatorer.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viten, forutsatt at de er under oppsyn eller har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er åtte år eller eldre og under oppsyn.

Oppbevar apparatet og den tilhørende ledningen utilgjengelig for barn under åtte år. Barn under tre år må holdes unna enheten, med mindre de er under oppsyn til enhver tid.

Barn mellom tre og åtte år må kun slå apparatet av/på hvis det er plassert og installert i normal driftsposisjon, samt at de er under oppsyn eller har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.

Barn mellom tre og åtte år må ikke koble til, innstille eller rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold.



NO FORSIKTIG

DELER AV DETTE PRODUKTET KAN BLI SVÆRT VARME OG FORÅRSAKE BRANNSKADER. VÆR SPESIELT FORSIKTIG NÅR BARN OG SÅRBARE MENNESKER ER TILSTEDE. FOR Å UNNGÅ OVEROPPHETING MÅ DU IKKE TILDEKKE RADIATOREN. "MÅ IKKE TILDEKKES" BETYR AT RADIATOREN IKKE MÅ BRUKES TIL Å TØRKE KLÆR VED Å FOR EKSEMPEL LEGGE DEM RETT PÅ RADIATOREN



NO AVHENDING AV AVFALL I HENHOLD TIL WEEE-DIREKTIVET (2002/96/EF)

AVHENDING AV AVFALL I HENHOLD TIL WEEE-DIREKTIVET (2002/96/EF). SYMBOLET PÅ PRODUKTMERKINGEN ANGIR AT PRODUKTET IKKE KAN HÅNDTERES SOM HUSHOLDNINGSAVFALL, OG MÅ SORTERES SEPARAT I STEDET. NÅR PRODUKTETS LEVETID HAR UTLØPT, MÅ DET RETURNERES TIL ET AVFALLSANLEGG FOR ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER. VED Å RETURNERE PRODUKTET BIDRAR DU TIL Å FORHINDRE DEN NEGATIVE INNVIRKNINGEN DET KAN HA PÅ MILJØET HVIS DET BLIR AVHENDET SOM VANLIG HUSHOLDNINGSAVFALL. TA KONTAKT MED DE LOKALE MYNDIGHETENE, DEN LOKALE AVFALLSINNSAMLINGSTJENESTEN ELLER VIRKSOMHETEN DU KJØPTE PRODUKTET FRA, FOR MER INFORMASJON OM GJENVINNING OG INNSAMLING. GJELDER FOR LAND DER DETTE DIREKTIVET HAR BLITT INNFØRT.

1. GENERELL INFO

- Dette apparatet er en forseglet elektrisk radiator beregnet for veggmontert installasjon.
- Dette apparatet overholder standardene EN 60 335-1 og EN 60 335-2-30.
- Dette apparatet er i isolasjonsklasse 1 og har det elektriske beskyttelsesnivået IP 21 når det brukes med en standard koblingsboks, og det elektriske beskyttelsesnivået IP 44 når det brukes med en standard koblingsboks OG sprutsikkert deksel (må bestilles separat) eller er utstyrt med et 2-pinneres Schuko-støpsel.
- Dette apparatet overholder kravene i det europeiske EMC-direktivet 2004/108/EF (CE-merking på alle apparater).
- Produktet leveres med veggbraketter og skruer.
- YALI D C leveres med en tilkoblingskabel utstyrt med en 5-polet kontakt og koblingsboks.
- YALI D P (hvor tilgjengelig) leveres med en tilkoblingskabel utstyrt med et 2-tappet Schuko-støpsel.

MERK: YALI D P har begrenset funksjonalitet fordi den kun er utstyrt med et 2-tappet Schuko-støpsel. Av den grunn er det ikke mulig å ha kablet tilkobling til en sentral programmeringsinnretning, ekstern klokke, styringssystem for bygninger, eller være koblet til som hoved- og hjelperadiatorer. Trådløs tilkobling til en LVI RF-sentralprogrammerer eller LVI Touch E3 er imidlertid fortsatt mulig.

2. INSTALLERING

PLASSERING

- Radiatoren må plasseres horisontalt for at den skal fungere riktig.
- Radiatoren må plasseres i henhold til gjeldende standarder. Minimumsavstandene som er oppgitt på bilde 1, må følges nøye.
- Radiatorene kan plasseres "utenfor" sone 2 med standard koblingsboks og i sone 2 hvis koblingsboksen er utstyrt med sprutsikkert deksel (bilde 2), så lenge ingen av brukerkontrollene (knapper, brytere osv.) er under dusjen eller innen rekkevidde for personer i badekaret.
- Radiatoren må festes til veggen med veggbrakettene som følger med.

- Radiatoren må ikke plasseres under et strømuttak.

FESTING

- Marker avstanden mellom brakettene og posisjonene til skruerhullene som vist i tabellen på bilde 3A (enkelt panel YALI D) eller 3B (enkelt panel YALI P og YALI R) eller 3C (dobbel panel). Vær oppmerksom på at 2000 mm lange produkter leveres med ekstra braketter fordi en tredje brakett må festes på midten av produktet.
- Vær oppmerksom på at braketter kan brukes til å måle høyden for det nedre festehullet, se bilde 3D (gjelder ikke for 300 mm høye YALI P og YALI R enkeltradiatorer).
- For riktig installasjon av radiatorene må festingen utføres på en måte som er passende for tiltenkt bruk OG forutsigbart misbruk. Før installeringen fullføres må flere elementer tas med i betraktningen, inkludert metoden for å feste radiatoren på veggen, veggens type og tilstand og alle andre potensielle krefter og belastninger.
- De medfølgende festematerialene er kun beregnet på installering på vegger av massivt tre, murstein eller betong, eller på vegger med bindingsverk og spikerslag, der festene sitter i bindingsverket. Alle vegger som vurderes for festing, skal ikke ha mer enn 3 mm ornamentering. Ta kontakt med din installatør og/eller spesialistforhandler ved installering på vegger av annet materiale, for eksempel hule mursteiner.

I alle tilfeller anbefales det på det sterkeste at en kvalifisert installatør eller tilsvarende fagperson utfører installeringen.


TILKOBLING

- Installasjonen må overholde lokale eller nasjonale elektriske regelverk. Radiatoren skal kobles til av en egnet og utdannet elektriker.
- Se koblingsskjemaet på bilde 4A for tilkobling av radiatoren (ekskludert YALI D P-modellen).
- Radiatoren må kobles til strømtilførselen med den medfølgende strømkabelen.
- Hvis radiatoren installeres på et bad eller i et dusjrom, må den beskyttes med en reststrømenhet med en kurs som ikke er større enn 30 mA.
- Radiatoren er utstyrt med et overopphetingsvern som ikke kan nullstilles, og som utløses hvis radiatoren velter. Hvis radiatoren fjernes fra veggbrakettene, om enn bare for en kort tid, må den alltid slås av. Se fig. 4B.

Dette kan også utløse overopphetingsvernet som ikke kan nullstilles. Hvis overopphetingsvernet utløses, må termosikringen skiftes. Ta kontakt med leverandøren.

3. DRIFT

- Av/på-knappen sitter nederst på radiatorens betjeningside (C, bilde 5). Radiatoren må kun slås "på" når den er riktig installert og festet til veggbrakettene (bilde 4B). Når radiatoren er slått "på", lyser LCD-skjermen og alle segmenter vil vises i et par sekunder før de blir borte. Deretter blir programvareversjonen vist en kort stund, før "Komfort" eller en annen tidligere valgt driftsmodus, vises på skjermen. Bakbelysningen blir slått av.
- Display (A, bilde 5)

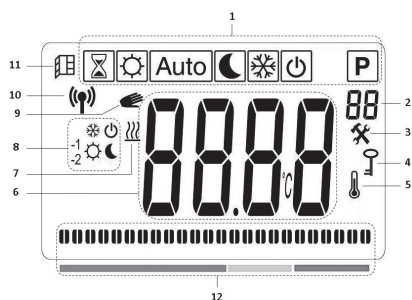

1. Driftsmodusmeny (aktiv modus er innrammet)
2. Temperaturgrense for frontpanel, eller parameternummer hvis ikonet "3" vises.
3. Installeringsparameterindikator
4. "Tastelås"-funksjonsindikator
5. "Romtemperatur"-indikator
6. Displaysone for temperaturer og parametere
7. "Oppvarmingsbehov"-indikator
8. "Modus"-indikator i "Automatisk"-modus
9. "Manuell"-modusindikator
10. "RF-forbindelse"-indikator (med RF-klokke eller Touch E3)
11. "Åpent vindu"-funksjonsindikator
12. "Atferd"-indikator


• Tastatur (B, bilde 5)



- Høyre navigasjonstast
- ◄ Venstre navigasjonstast
- + Plusstast
- Minustast
- OK** Bekreftelsestast

GENERELT

SLIK SKIFTER DU MELLOM DRIFTSMODUSER.

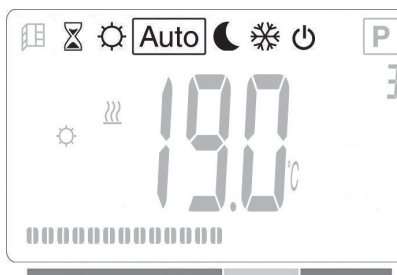

- Bruke venstre "◄" eller høyre "►" navigasjonstast for å flytte rammemarkøren til den ønskede driftsmodusen og trykk på "OK" for å bekrefte valget.

SLIK ENDRER DU ANGITT TEMPERATUR

- Når du trykker på tastene "+" eller "-", vil angitt temperatur begynne å blinke og kan justeres til ønsket temperaturnivå.
- Vent til den nye angitte temperaturen slutter å blinke eller trykk på "OK"-tasten for å bekrefte.

OBS! Den innstilte komfortmodustemperaturen må alltid være høyere enn den innstilte redusert modus-temperaturen. Hvis det ikke er mulig å senke komfortmodustemperaturen til ønsket verdi, må du først stille redusert modus-temperaturen til en enda lavere verdi. Tilsvarende må du først øke komfortmodustemperaturen hvis det ikke er mulig å øke den ønskede redusert modus-temperaturen til ønsket verdi (maks. 19 °C).

SLIK VISER DU MÅLT ROMTEMPERATUR



- Trykk på "OK"-tasten to ganger. Først vil skjermen lyse og deretter vil den målte romtemperaturen vises sammen med romtemperaturikonet .
- Displayet vil automatisk gå tilbake til den aktive driftsmodusen.

ENKELTSTÅENDE RADIATOR

KOMFORTMODUS

Denne modusen skal brukes i perioder med normal beboelse.



Standardverdi: 19,0°C.

REDUSERT MODUS

Denne modusen skal brukes om natten eller når det ikke skal være noen i boligen på en stund



Standardverdi: 15,5 °C i automatisk modus

AUTOMATISK MODUS


Denne modusen er beregnet på å brukes i kombinasjon med en programmeringsinnretning. Hvis den brukes uten en programmeringsinnretning, vil radiatoren følge innstillingene for komfortmodus og vise følgende informasjon. information visas.



Standardverdi: 19,0 °C

FROSTVERNMODUS


Denne modusen skal brukes når huset står tomt i lengre perioder.

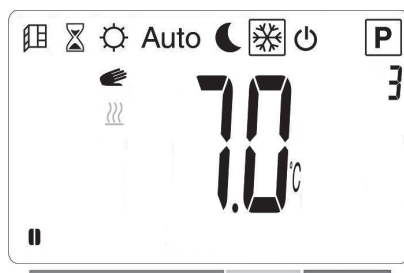

Standardverdi: 7,0 °C.

AV-MODUS

I denne modusen er radiatoren slått av. Det vises da ingenting på LCD-displayet.

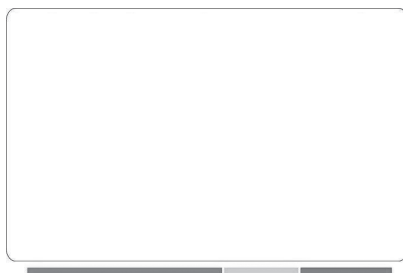

- Radiatoren vil ikke lenger motta signaler fra en kablet eller trådløs (RF)-programmeringsinnretning.
- Du kan til enhver tid kontrollere den målte romtemperaturen ved å trykke på "OK"-tasten to ganger.
- **OBS!:** Vær oppmerksom på at rørene kan fryse hvis det ikke er oppvarming i boligen. Ved meget lave temperaturer anbefaler vi bruk av "frostvernmodus" for å beskytte produktet og boligen.
- **OBS!:** I denne modusen er radiatorene fremdeles koblet til strømmettet.

RADIATOR TILKOBLET EN SENTRAL-KLOKKE VIA LEDNINGER, ELLER MED TRÅDLØS TILKOBLING TIL EN LVI RF-SENTRALPROGRAMMERER

- Når radiatoren er koblet til en sentral programmeringsinnretning, velg automatisk driftsmodus.

- **KOBLET TIL EN SENTRAL KLOKKE VIA KABEL (bilde 4A)**

AUTOMATISK MODUS 

-  Komfortmodus/temperatur er aktiv. -ikonet, i del 8 på LCD-displayet, vises konstant.
-  Redusert modus / temperatur er aktiv. -ikonet, i del 8 på LCD-displayet, blinker.

• TRÅDLØS LVI RF SENTRAL**PROGRAMMERINGSINNRETNING****AUTOMATISK MODUS** 

-  Komfortmodus/temperatur er aktiv. -ikonet, i del 8 på LCD-displayet, vises konstant.
-  Redusert modus / temperatur er aktiv. -ikonet, i del 8 på LCD-displayet, vises konstant.
-  Frostvernmodus/temperatur er aktiv. -ikonet, i del 8 på LCD-displayet, blinker.
-  Radiatoren er slått av. -ikonet, i del 8 på LCD-displayet, blinker og "OFF" (av) vises konstant.

-ikonet er aktivt når den trådløse programmeringsinnretningen og radiatortermostaten utveksler informasjon (f.eks. for å skifte driftsmodus).

RADIATORER TILKOBLET SOM HOVED- OG HJELPERADIATORER

- Når flere radiatorer er installert i et rom, kan den ene fungere som en hovedradiator og de andre som hjelperadiatorer. Hjelperadiatorene vil følge varmeanvisningene fra hovedradiatoren.

- En slik installasjon krever riktig kabling (bilde 4A). **OBS!** Alle radiatorene i en hoved-/hjelpgruppe må være koblet til samme fase på pinne 1.
- Kontroller parametermenyen (11 SLA) for å konfigurere radiatoren som en hjelperadiator.
- Eldre LVI-produkter må ikke kobles til som hoved- og hjelperadiatorer med dette produktet.
- Maksimalt ti hjelperadiatorer kan kobles til.

RADIATORER KOBLET TIL EN EKSTERN TERMOSTAT ELLER ET STYRINGSSYSTEM FOR BYGNINGER

- Når du bruker en ekstern termostat til å kontrollere romtemperaturen, angi komforttemperaturen  til 30 °C og den reduserte temperaturen  til 5 °C. Koble til radiatoren i henhold til bilde 4A på en slik måte at tapp 3 er åpen når radiatoren skal avgi varme og koblet til Nøytral når radiatoren ikke skal avgi varme.

MERK: Radiatorene må i dette tilfellet være koblet til som hovedradiator. Hver enkelt radiator må også være definert som hovedradiator i parametermenyen.

MERK: Ikke koble til en ekstern termostat direkte til tapp 1 eller 2, ettersom dette vil forkorte levetiden til radiatoren.

ANDRE FUNKSJONER**TIDSURFUNKSJON**

Tidsurfunksjonen gjør at du kan overstyre de programmerte innstillingene (temperatur og driftsmodus) for en valgt tidsperiode, fra det øyeblikket tidsurfunksjonen er aktivert.

- Flytt rammemarkøren til tidsurikonet.
- Bekreft valget med "**OK**"-tasten.
- Angi den ønskede temperaturen med tastene "+" og "-" og bekreft med "**OK**"-tasten.
- Juster perioden med tastene "+" og "-" mellom 1 time og 44 dager. Bekreft med "**OK**"-tasten.
- Ikonet vil begynne å blinke og den ønskede temperaturen vises til utløpet av den angitte perioden.
- Hvis du ønsker å stoppe tidsuret før utløpet av den angitte perioden, kan du velge en annen modus med "►"-tasten eller "◄"-tasten og bekrefte med "**OK**"-tasten.

**FRONTPANELETS TEMPERATURBEGRENSNING **

Strøminnstillingen kan brukes til å begrense effekten til varmeelementet i frontpanelet og dermed overflatetemperaturen i frontpanelet.

- Flytt rammemarkøren til strømkonket.
- Bekreft valget med **"OK"**-tasten.
- Bruk tastene **"+"** og **"-"** for å endre effekten til frontpanelet fra 100 % (indeks 3 i del 2 på LCD-displayet - fabrikkinnstilling) til 70 % (indeks 2 i del 2 på LCD-displayet) eller 55 % (indeks 1 i del 2 på LCD-displayet) (tilsvarende en maksimal overflatetemperatur på 90, 75 or 60 °C) og bekreft med **"OK"**-tasten.
- Termostaten vil gå tilbake til **"AUTO"**-modus.
- Frontpanelets maksimaltemperatur vil deretter vises i øvre høyre hjørne av displayet (del 2 på LCD-displayet).

Hvis det tas hensyn til radiatorens permanente bruk ved høyst 60 °C eller 75 °C, skal følgende korreksjonsfaktor brukes for effekten.

INDEKS I DEL 2	OVERFLATE- TEMPERATUR	ENKELT- PANEL	DOBBELT- PANEL
1	Maks. 60 °C	~0,55	~0,80
2	Maks. 75 °C	~0,70	~0,90
3	Maks. 90 °C	1	1

Eksempel: et enkelt panel på 1000 W programmert for en maksimal overflatetemperatur på 75°C, vil levere maksimalt 700 W. Et dobbelt panel på 1000 W programmert for en maksimal overflatetemperatur på 60°C, vil levere maksimalt 800 W. Man må ta hensyn til disse verdiene når man velger antall og type paneler for å dekke de beregnede varmetapene.

**TASTELÅSFUNKSJON **

Bruk tastelåsfunksjonen til å forhindre at det gjøres endringer i innstillingene (i et barneværelse, offentlig område osv.)

- Du aktiverer tastelåsfunksjonen ved å først trykke på og holde **"OK"**-tasten og deretter samtidig trykke på den venstre **"◀"** og den høyre **"▶"** navigasjonstasten.
- Nøkkelikonet vil bli vist på skjermen.
- Gjenta samme fremgangsmåte for å låse opp tastaturet. Denne funksjonen er tilgjengelig i alle driftsmoduser.

**ÅPENT VINDU-FUNKSJON **

Radiatoren er utstyrt med en "åpent vindu"-funksjon.

Denne funksjonen vil skifte radiatoren fra enhver annen aktiv modus til "Frostvern"-modus når det registreres et åpent vindu (romtemperaturen faller med mer enn 5 °C på 30 minutter). Åpent vindu-ikonet vil begynne å blinke og fortsette å blinke så lenge funksjonen er aktiv.

Du kan gå tilbake til den tidligere modusen eller automatisk modus ved å trykke på **"OK"**-tasten to ganger. Hvis det ikke registreres noen manuelle inngrep, vil radiatoren kontrollere etter 30 minutter om det har skjedd en positiv temperaturendring (lukket vindu) og hvis det er tilfelle, sette radiatoren automatisk tilbake i forrige eller automatisk driftsmodus.

ATFERDSINDIKATOR

Dette er linjen nederst på LCD-displayet som gir en isuell indikasjon på energiforbruket for den aktuelle temperaturinnstillingen, dvs.

rød = høy

oransje = medium

grønn = lavt energiforbruk

Når du hever temperaturinnstillingen, vil atferd-indikatorlinjen bli lengre. Det motsatte gjelder når du senker temperaturinnstillingen.

4. PARAMETERMENY

Termostaten har en parametermeny. For å komme til denne menyen må du trykke og holde inne **"OK"**-tasten i fem sekunder. Parametermenyen åpnes, og den første menyskjermen vises.

Det kan velges parametere ved bruk av venstre **"◀"** og høyre **"▶"** navigasjonstaster. Når parameteren er valgt, kan verdien veksles med **"OK"**-tasten, modifiseres med tastene **"+"** eller **"-"** og justeringen bekreftes med **"OK"**-tasten.

Du forlater parametermenyen ved å velge parameteren **"END"** og trykk på **"OK"**.

STANDARDVERDI OG ANDRE MULIGHETER

00 rF i: INITIALISERING AV TRÅDLØS RADIO (PARING)

Trykk på "OK" for å legge inn denne initialiseringssekvensen.

Velg radiokommunikasjonstype med "+" eller "-" og bekreft ved å trykke på "OK":

- **rF.un:** enveiskommunikasjon – den digitale termostaten mottar kun instruksjoner fra en LVI RF-programmerer.
- **rF.bi:** toveiskommunikasjon med LVI Touch E3. Den digitale termostaten sender statusen og strømbruken til LVI Touch E3.

Baklyset slås av og tallene snurrer for å angi at den digitale termostaten venter på å motta radiotilkoblingssignal fra en sentralprogrammerer eller LVI Touch E3 (trykk på "◀" for å avbryte radiotilkoblingen). Når radiotilkoblingssignalet er mottatt, lagres paringen før enheten går tilbake til Auto-modus.

01 dEG: TYPE GRADER SOM SKAL VISES

Trykk på "OK" for å angi denne parameteren. Velg med "+" eller "-" og bekreft ved å trykke på "OK":

°C = Celsius

°F = Fahrenheit

04 __. : KALIBRERING AV INTERN SONDE

Kalibreringen må gjøres etter 1 dags drift med samme temperaturinnstilling i samsvar med følgende beskrivelse:

Sett et termometer i rommet, 1,5 m opp fra gulvet (som termostaten) og kontroller den faktiske romtemperaturen etter 1 time.

Når du angir kalibreringsparameteren, er det den faktiske verdien som vises.

For å angi verdien som er vist på termometeret, bruker du "-" eller "+"-tasten for å angi den faktiske verdien. Håndsymbolet vises og verdien blinker. Trykk på "OK" for å bekrefte og lagre. Hvis du trenger å slette

en kalibrering som er lagret, bruker du "-" eller "+"-tasten til å endre verdien, om enn kun med 1 °C, og så trykker du på den venstre navigasjonstasten "◀". Håndsymbolet forsvinner og den fabrikk-kalibrerte temperaturmålingen vises.

MERK: Kun varmeelementene (inkludert hjelperadiatorer) som styres av termostaten må brukes under kalibreringsprosessen. Ikke bruk sekundære varmekilder i det samme rommet i en periode på minst 24 timer før.

05 AF: FROSTVERNTEMPERATUR

Denne frostverntemperaturen brukes i feriemodus. Kan justeres fra 0,5 til 10,0 °C. Standardverdi er 7,0°C.

08 SRC: SEKVENSIELL KONTROLL AV FRONT- OG BAKPANEL

MERK: Denne funksjonen gjelder kun for radiatorer med dobbeltpanel.

Trykk på "OK" for å angi denne parameteren. Velg med "+" eller "-" og bekreft ved å trykke på "OK":

NO: Sekvensiell reguleringsfunksjon deaktivert (front=bak)

YES: Sekvensiell reguleringsfunksjon aktivert. Varmeeffekten prioriteres til frontpanelet for å maksimere strålevarmen. "Bak"-varmeelementet vil altså aktiveres hvis temperaturen er én grad under settpunktet, og fungere som en forsterker.

MERK: Bakpaneltemperaturen kan være betydelig lavere enn frontpaneltemperaturen når denne funksjonen er aktivert.

09 Clr: FABRIKKINNSTILLING

Trykk og hold inne "OK"-tasten i ti sekunder for å tilbakestille settpunkttemperaturene og brukerparametrene i denne menyen til standardverdiene fra fabrikk.

10 PROGRAMVAREVERSJON

Viser programvareversjonen til den digitale termostaten

11 SLA: OPPSETT AV HOVED- OG HJELPERADIATOR

Trykk på **"OK"** for å angi denne parameteren. Velg med **"+"** eller **"-"** og bekreft ved å trykke på **"OK"**:

NO: radiatorens styringsfunksjoner er aktive

YES: radiatoren vil fungere som en hjelperadiator og følge styringsinstruksjonene til hovedradiatoren.

12 END: AVSLUTT PARAMETERMENYEN

Trykk på **"OK"**-tasten for å avslutte parametermenyen og gå tilbake til normal drift.

5. VEDLIKEHOLD, REPARASJON OG AVHENDING

- **ADVARSEL:** Koble fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold.
- Produktet kan rengjøres med en myk, fuktig klut. IKKE bruk kjemikalier eller skuremidler, da disse vil skade overflatebehandlingen.
- Radiatoren er utstyrt med et overopphetingsvern som ikke kan nullstilles (smeltesikring). Dette vernet kobler fra strømmen hvis radiatoren blir for varm (f.eks. hvis den tildekkes).
- Hvis strømkabelen blir skadet, må produsenten, en servicerepresentant eller en lignende kvalifisert person erstatte den for å unngå fare.
- Radiatoren er fylt med en eksakt mengde vegetabilsk olje som er miljøvennlig. All reparasjon som krever at radiatoren må åpnes skal derfor kun utføres av produsenten eller en godkjent representant for produsenten.
- Hvis det oppstår lekkasje, må du kontakte produsenten eller servicerepresentanten.
- Når radiatoren ikke kan brukes lenger, må du følge reglene for håndtering av oljen.

6. GARANTI

Produktet har en garanti på ti år, med unntak av de elektriske og elektroniske komponentene, som har en garanti på to år.

7. TEKNISKE EGENSKAPER

MÅLINGSNØYAKTIGHET	0,1 °C
MILJØ - Driftstemperatur - Oppbevaringstemperatur	-30 til 50 °C -30 til 70 °C
ANGI TEMPERATUROMRÅDE - Komfortmodus - Redusert modus - Frostbeskyttelsesmodus	+5,5 °C til +30,0 °C, må være høyere enn innstilling for redusert modus. +5,0 °C til +19,0 °C, må være lavere enn innstilling for komfortmodus. +0,5 °C til +10,0 °C.
ELEKTRISK ISOLERING	Klasse I
ELEKTRISK BESKYTTELSE	• IP21 når installert med standard koblingsboks. • IP 44 når installert med koblingsboks med sprutsikkert deksel. • IP 44 når utstyrt med 2-tappet Schuko-støpsel (kun YALI D-modeller).
STRØMTILFØRSEL	230 VAC – 50 Hz eller 400 VAC – 50 Hz i henhold til merket for produktklassifiseringen.
DIREKTIVER OG STANDARDER: Dette produktet har blitt utformet for samsvar med følgende direktiver og standarder.	• EN 60730-1 • EN 60335-1 • EN 60335-2-30 • EN 62233 • EN 55014-1 • EN 55014-2 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 60529 • LV-direktiv 2006/95/EF • EMC-direktiv 2004/108/EF • R&TTE-direktiv 1999/5/EF • RoHS-direktiv 2002/95/EF

