

MONTERINGSANVISNING

MONCLAC



SE FASTSÄTTNING AV RADIATORN MED MONCLAC KONSOLLER

OBS! Se även monteringsanvisningen för varje enskild Monclac modell.
Ersätter inte bruksanvisningen, men kan användas som ett komplement.

PLACERING

- Elradiatorn måste placeras vågrätt för att fungera korrekt.
- Elradiatorn måste placeras enligt tillämpliga regler. Minimivståndet som anges i bild 1 måste alltid följas (rekommenderat avstånd från golvet är 100 mm).
- Radiatorn kan placeras utanför zon 2 med standardkopplingsbox och inom zon 2 om kopplingsboxen är utrustad med stängskydd (bild 2), förutsatt att inga styrdon (knappar, strömbrytare etc...) är inom räckhåll för personer i badkar eller under dusch.
- Radiatorn ska monteras på väggen med de medföljande väggfästena.
- Radiatorn får inte placeras under ett eluttag.


FASTSÄTTNING

- Märk ut avståndet mellan fästena och skruvhålen enligt tabellen i bild 3a (enkelpanel) eller 3b (dubbelpanel). Notera att 2 000 mm långa radiatorer levereras med extra fästen eftersom ett tredje fäste måste monteras i mitten av produkten.
- Observera att konsolen kan användas för att mäta höjden på det undre monteringshållet, se bild 3c (300 mm höga enkla radiatorer undantagna).
- För en korrekt installation av radiatorn är det viktigt att monteringen är utförd på ett sådant sätt att den är anpassad för normal användning och förutsägbar felanvändning. Ett antal faktorer måste tas i beaktande, bland annat valet av festsättningsmetod för att säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick och möjliga krafter, stötar eller påfrestningar som radiatorn kan tänkas utsättas för, bör beaktas innan installationen slutförs.
- Det festsättningsmaterial som medföljer är bara avsett för montering på trä, tegel, betong eller på träreglar i regelväggar. Väggarna bör inte ha mer än 3 mm väggbeläggning. För väggar av annat material, till exempel tegel, fråga byggexpert eller fästdonsleverantör. **Produkten ska monteras av en behörig installatör.**


ANSLUTNING

- Anslutningen ska göras enligt gällande elföreskrifter. Produktens elektriska anslutningar får endast utföras av behörig elektriker.
- Se kabelschemat i bruksanvisningen för anslutning av radiatorn (Gäller inte YALI D P modellen).
- Radiatorn ska anslutas till elnätet med den elkabel som är monterad i enheten.
- Om radiatorn installeras i badrum eller duschrum måste den skyddas med jordfelsbrytare med en nominell läckström som inte överstiger 30 mA.

1

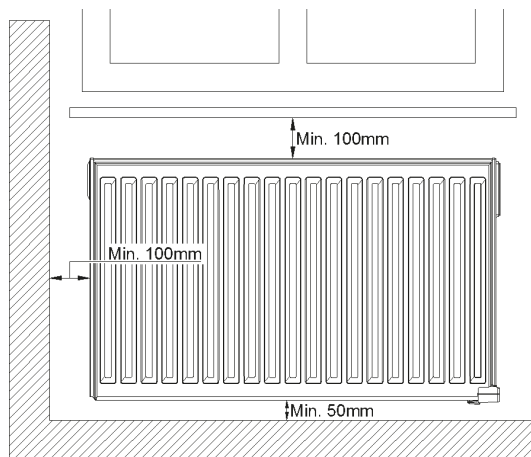

2

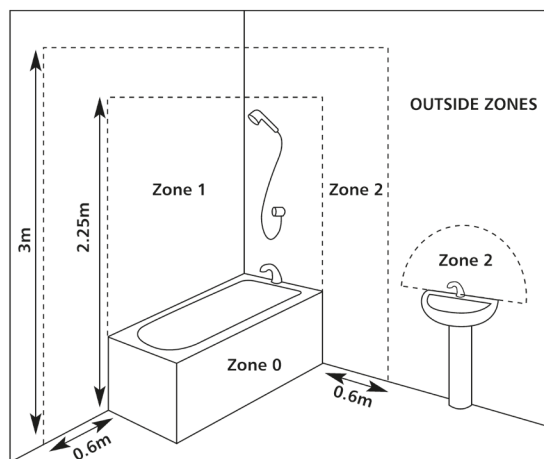


- Elradiatorn är försedd med ett icke-återställningsbart överhettningsskydd som löser ut om radiatorn ligger ner. Om radiatorn demonteras från väggkonsolerna ens en kort stund så måste den ovillkorligen vara fråslagen. Det icke-återställningsbara överhettningsskyddet kan även lösa ut vid övertäckning i olyckliga fall. Om det löser ut måste värmepatronen bytas, kontakta din leverantör.

3A

SINGLE PANEL RADIATOR


H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	180-230	87	173
500	180-230	87	373

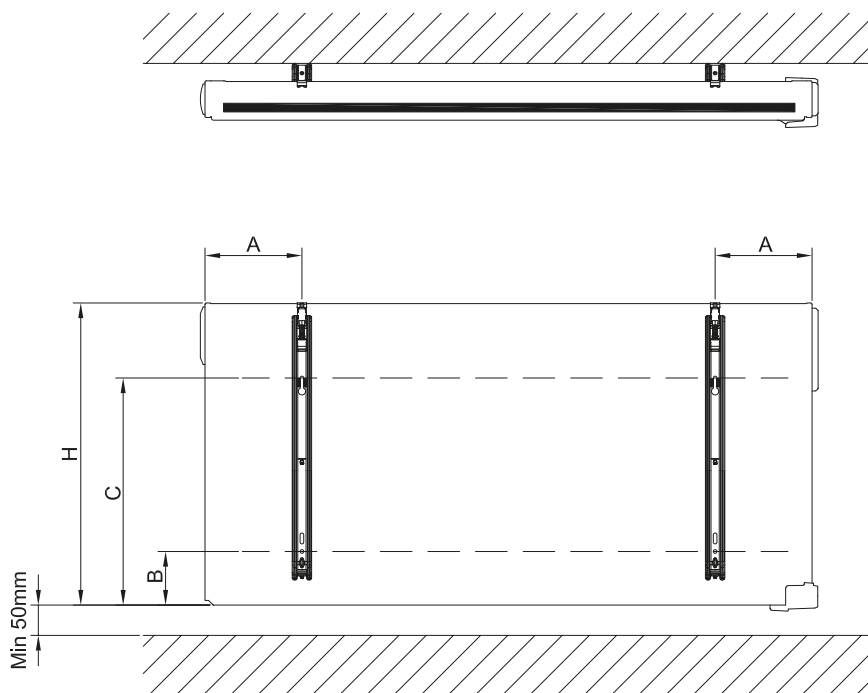


3B

DOUBLE PANEL RADIATOR


H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	100-150	47	173
500	100-150	47	373

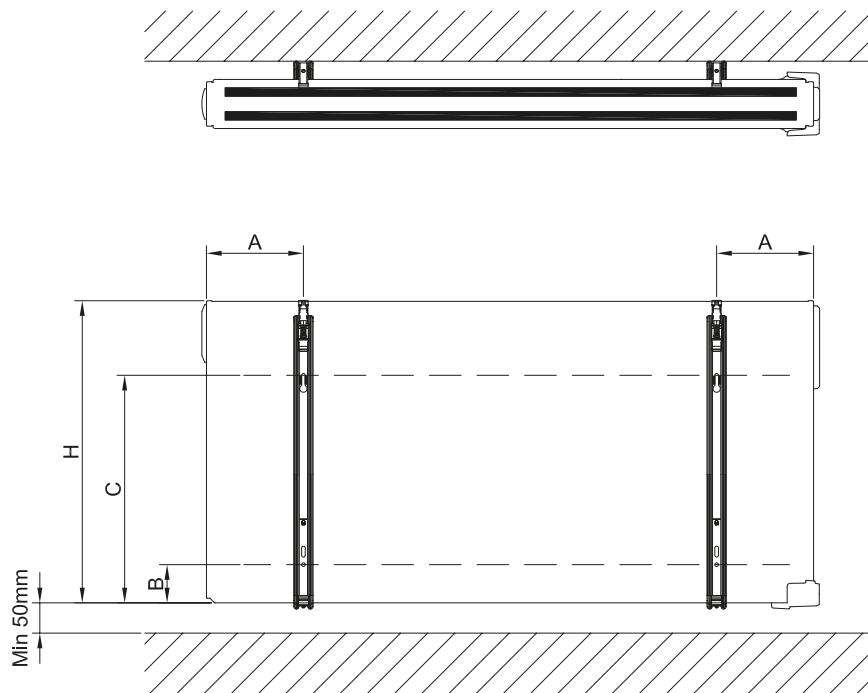

3C

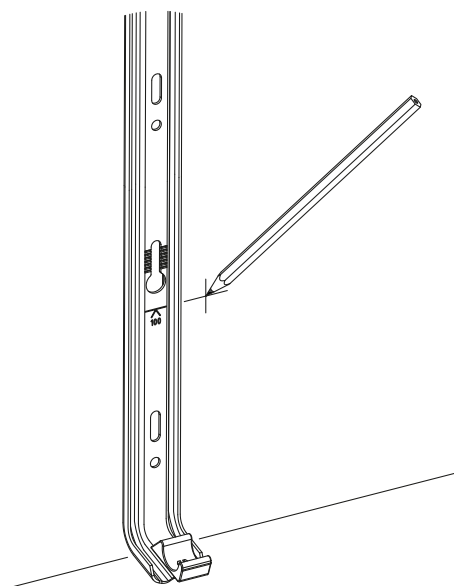

4

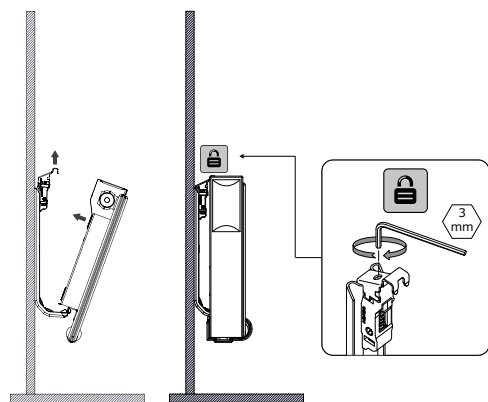

3D

