


BELIZE E2

Snabbguide


FLÄKTKONTROLL

- › Funktion hos fläktar
- › Sommarbris
- › Ändring av temperaturskillnad för att fläktar skall starta

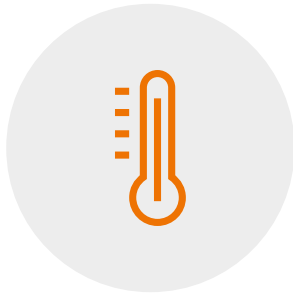

Funktion hos fläktar

För att fläktarna ska starta på Belize måste rumstemperaturen vara lägre än önskad temperatur och vattnets returtemperatur måste vara tre grader över önskad temperatur.

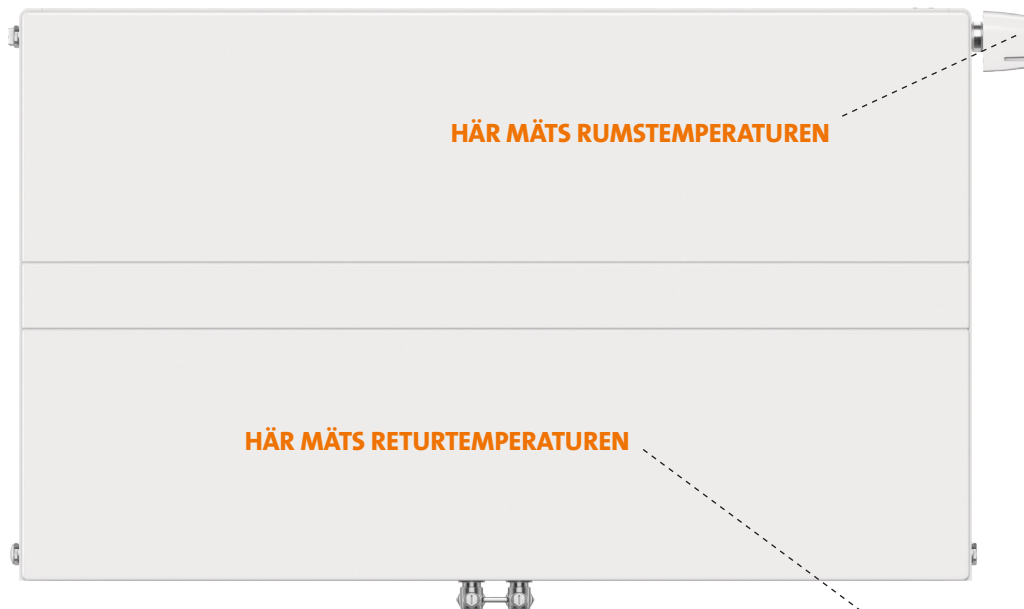


FELSÖKNING

Om fläktarna inte startar kontrolleras inställning av rumstemperatur, returtemperatur och verklig rumstemperatur. Om allt verkar ok och fläktarna ändå inte startar; kontrollera med inställning "Sommarbris" att fläktarna verkligen fungerar.

EXEMPEL

Om rumstemperaturen ställts in till 22°C så måste rumstemperaturen vara lägre än 22°C och returtemperaturen måste vara 25°C eller mer för att fläktarna skall starta.

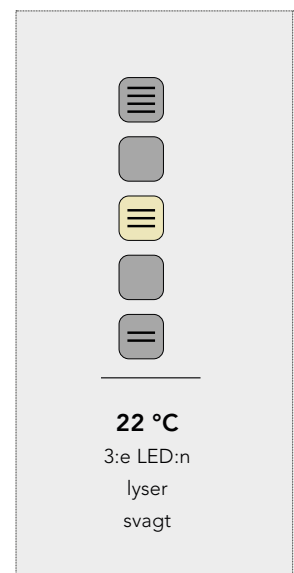



Sommarbris

Omställning till ren luftcirculation, "sommarbriseffekt"




Tryck en gång till på knappen , och den blåa frostikonen börjar blinka.

I det här driftläget aktiveras fläktarna oberoende av temperaturen och ger under varma sommardagar en behaglig luftcirkulation i rummet. Fabriksinställningen för det här driftläget är högsta möjliga varvtalet för fläktarna, men varvtalet kan ändras med knapparna  och .

- LED = lägsta varvtalet
- LED ≡ mellersta varvtalet
- LED ≡ ≡ högsta varvtalet

Ändring av temperaturskillnad för att fläktar skall starta

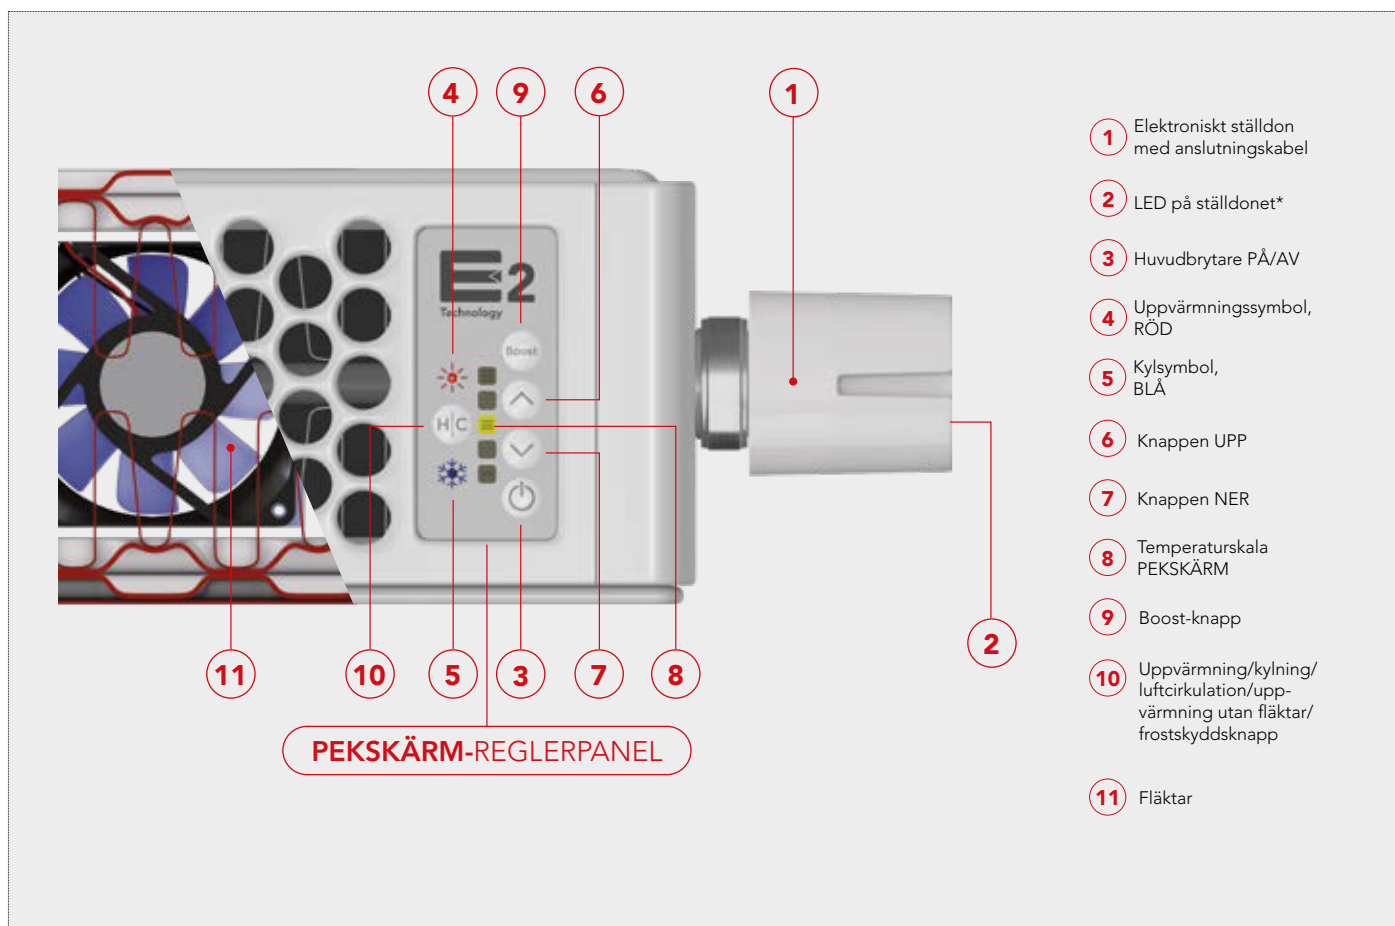

FÖR ATT MINSKA TILL 1 GRAD SKILLNAD INNAN FLÄKTAR GÅR IGÅNG:

1. Håll nere H/C knappen (10) och on/off (3) i fem sekunder
2. Tryck några gånger på on/off tills den röda dioden blinkar snabbt tre gånger
3. Gå med pilarna nedåt så att den gula dioden är i botten
4. Tryck på on/off tills du kommer tillbaka till inställningen innan du tryckte på H/C och on/off i fem sekunder.