

# INSTRUCȚIUNI PENTRU SISTEMUL DE COMANDĂ **VIDO**

## Punerea în funcțiune




## 1.0 Introducere

Sistemul electronic de comandă instalat pe Vido oferă o gamă largă de opțiuni care pot fi selectate în funcție de complexitatea sistemului și de cerințele de exploatare.

Unitatea este setată din fabrică pe "Easy Mode", ceea ce permite reglarea termostatică a temperaturii, opțiunea numai ventilație și funcția ceas.

## 2.0 Display

1. Indicator încălzire
2. Indicator răcire
3. Simbol temperatură – când apare acest simbol este afișată temperatura actuală din ambient
4. Simbol viteză ventilator (elicele se rotesc atunci când ventilatorul este activ)
5. Mod confort
6. Pornire/oprire
7. Setarea ceasului
8. Temperatura ambiantă
9. Ora
10. Ziua săptămânii
11. Un chenar aprins indică funcția selectată

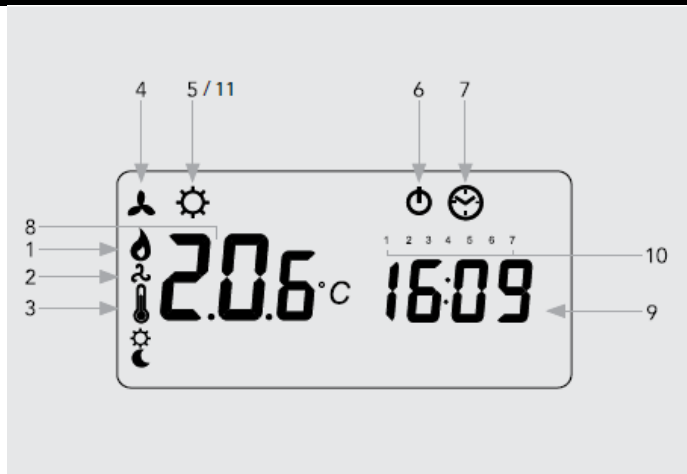

## 3.0 Funcționare

Utilizați tastele ◀ și ▶ pentru a selecta dintre următoarele opțiuni. Funcția este selectată atunci când chenarul  se aprinde încadrând simbolul corespunzător.



### Modul confort :

Vido va funcționa în acest regim atâta timp cât temperatura apei este  $\geq 32^{\circ}\text{C}$  în regim de încălzire sau  $\leq 15^{\circ}\text{C}$  în regim de răcire. Viteza ventilatorului se va adapta în mod automat în funcție de diferența dintre temperatura din ambient și temperatura setată.

Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a regla temperatura dorită în ambient. Apăsați (OK) pentru a confirma. (Setarea din fabrică este la  $21^{\circ}\text{C}$ ).




### Setarea vitezei fixe a ventilatorului :

Selectarea acestei funcții se referă numai la viteza ventilatorului fără controlul temperaturii.

Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a selecta F1, F2 sau F3 pentru viteza de ventilație dorită de dumneavoastră (F1 este viteza cea mai redusă și F3 cea mai înaltă) și apăsați (OK) pentru a confirma.



### Setarea ceasului și funcția «ziua»

Utilizați tastele ◀ și ▶ până la  pentru a regla ceasul și/sau funcția «ziua» și apăsați (OK) pentru a schimba timpul.


Reglați minutele cu ajutorul tastelor (+) și (-) și apăsați (OK) pentru a confirma.

Reglați orele cu ajutorul tastelor (+) și (-) și apăsați (OK) pentru a confirma.










Reglați zilele cu ajutorul tastelor (+) și (-) și apăsați (OK) pentru a confirma.



### Funcția Pornire/Oprire :

Utilizați tastele ◀ și ▶ până la  pentru a porni sau a opri unitatea și apoi apăsați (OK) pentru a confirma.

## 4.0 Funcții

Funcția	Descrierea	Reglarea	Disponibilitate	
			Easy	Full
	<b>Reglarea regimului de funcționare</b> Unitatea trebuie să fie programată pentru funcționarea numai în regim de încălzire, numai răcire sau încălzire și răcire.	<b>Reglarea regimului de funcționare</b> Răsfoiți până la modul ventilator fix  , și apăsați tasta (◀). Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a alege una din următoarele : <b>Nod (Mod) Hot</b> pentru încălzire. <b>Nod (Mod) Cold</b> pentru răcire. <b>Nod (Mod) Auto</b> pentru încălzire și răcire. Apăsați (OK) pentru a confirma.		x
	<b>Reglarea fixă a ventilatorului</b> F1, F2, F3 indică viteza de ventilație, respectiv 1,2 sau 3, fără reglarea temperaturii. A1, A2, A3 indică viteza de ventilație, respectiv 1,2 sau 3, în regim numai încălzire dacă temperatura apei este $\geq 32^{\circ}\text{C}$	Selectați cu ajutorul tastelor (+) sau (-) și apăsați (OK) pentru a confirma. (Notă: simbolul de viteză de ventilație nu apare decât atunci când ventilatorul funcționează).	x	x
	<b>Modul confort</b> Reglează temperatura din ambient prin adaptarea automată a vitezei de ventilație în funcție de diferența dintre temperatura curentă și temperatura setată. Ventilatorul funcționează atunci când temperatura apei în regim de încălzire este $\geq 32^{\circ}\text{C}$ sau $\leq 15^{\circ}\text{C}$ în regim de răcire.	Apăsați (OK) pentru a afișa temperatura setată. Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a regla temperatura dorită în ambient. Reglarea din fabrică în regim de încălzire este de $21^{\circ}\text{C}$ .	x	x
Auto	<b>Modul Auto</b> Unitatea funcționează în funcție de unul dintre cele 9 programe presetate sau unul dintre cele 4 programe definite de utilizator.	Vezi secțiunea 12.5 pentru opțiuni și reglarea programelor. Apăsați (OK) pentru a afișa temperatura setată curentă (Confort sau Reducere în timpul nopții).		x
	<b>Reducere în timpul nopții</b> Reglează temperatura din ambient cu adaptarea automată a vitezei de ventilație în funcție de diferența dintre temperatura curentă și temperatura de reducere în timpul nopții.	Apăsați (OK) pentru a afișa temperatura setată. Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a regla temperatura dorită în ambient. Reglarea din fabrică în regim de încălzire este de $19^{\circ}\text{C}$ .		x
	<b>Setarea vacanței</b> Asigură protecția împotriva înghețului sau protecția împotriva supraîncălzirii în timpul perioadelor de absență (vacanță). Comanda va contoriza prin numărătoare inversă a timpului până la "00" după care este reluat regimul Auto. Temperatura setată pentru protecția împotriva înghețului este de $7^{\circ}\text{C}$ . Temperatura setată pentru protecția împotriva supraîncălzirii este de $30^{\circ}\text{C}$ .	Selectați  și se afișează  . Reglați durata cu ajutorul tastelor (+) și (-). (În ore "H" atunci când durata este mai mică de 24 ore și apoi în zile "d"). Înterupeți durata folosind tasta (-) și reglați durata pe "no".		x
	<b>Pornire/oprire</b> Pentru a porni/ opri unitatea.	Apăsați (OK) pentru a porni sau a opri unitatea.	x	x
	<b>Setarea ceasului</b> Afișarea timpului în format de 12 sau 24 ore.	Apăsați (OK). Reglați minutele cu ajutorul tastelor (+) și (-). Apăsați (OK). Reglați orele cu ajutorul tastelor (+) și (-). Apăsați (OK). Reglați zilele cu ajutorul tastelor (+) și (-). Apăsați (OK).	x	x
P	<b>Meniu programare</b> Selecția dintre 9 programe presetate și 4 programe definite de utilizator.	Vezi secțiunea 12.5 din Manualul dumneavoastră de instalare pentru mai multe informații.)		x