

Instrukcja Użytkowania

PL

FAW3RWFENCH0100 TempCo Basic – 230VAC Termostat Analogowy



- Analogowy termostat przewodowy (230VAC) przeznaczony do współpracy z głowicami termoelektrycznymi / siłownikami bezprądowo zamkniętymi (NC).
- Montowany w puszcze podtynkowej o średnicy 60mm.
- Nie powoduje hałasu dzięki wyjściu TRIAC.
- Możliwość bezpośredniego podłączenia siłownika lub poprzez listwę automatyki (szczegóły na dołączonej instrukcji instalacji).

DANE TECHNICZNE

Dokładność pomiaru	0.1°C
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Zakres pracy	5°C - 30°C
Charakterystyka regulacji	histereza 2 punktowa(Xp=0,5K)
Ochrona	Klasa II - IP30
Napięcie Moc	230VAC 50Hz ~ 3,5W
Wyjście	TRIAC 230VAC 75W (Max. 10 siłowników)

Sposób działania

Dioda LED


Czerwony:

Sygnalizacja grzania.


Jak kalibrować i ustawić ograniczenia temperatury.

Jeśli termostat wymaga kalibracji postępuj według instrukcji:

1. Umieść termostat mniej więcej po środku pomieszczenia na wysokości ok. 1,5m
2. Poczekaj ok.1 godziny, tak aby ustaliła się mierzona przez termostat temperatura.
3. Zdejmij delikatnie pokrywę pokrętki z termostatu podważając ją przy pomocy płaskiego śrubokrętu. (zwróć uwagę, aby nie przekręcić przy tym pokrętki)
4. Następnie wyjmij wewnętrzny pierścień z pokrywki (jeśli został w pokrywce). (Rys 1)
5. Nałóż pierścień z powrotem na pokrętkę. (Rys. 2)
6. Nałóż pokrywę na pokrętkę w taki sposób, aby wskazanie skali nadrukowanej na pokrywce odpowiadało rzeczywistej temperaturze mierzonej przez termometr względem którego przeprowadzasz kalibrację.

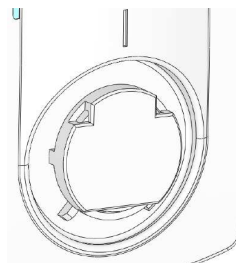


Rys. 1

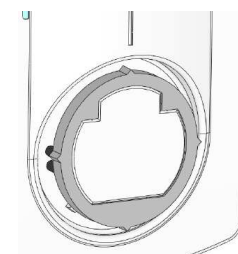



Rys. 2

Jeśli potrzebujesz wprowadzić ograniczenia nastawy temperatury:










1. Ustaw pokrętkę w połowie skali, a następnie zdejmij delikatnie pokrywę pokrętki z termostatu podważając ją przy pomocy płaskiego śrubokrętu.
2. Wyjmij wewnętrzny pierścień z pokrywki.
3. Wetknij kołeczki w otwory odpowiadające wymaganym ograniczeniom temperatury na pierścieniu. (Rysunki 3 i 4)
4. Następnie nałóż pokrywę na pokrętkę w taki sposób, aby temperatura na skali odpowiadała rzeczywistej temperaturze.

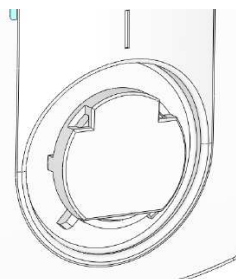



Rys. 3

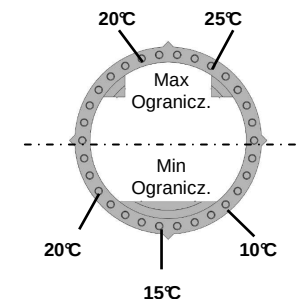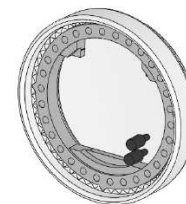





Rys. 4

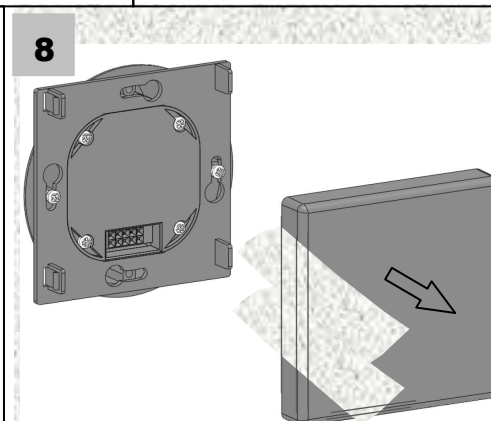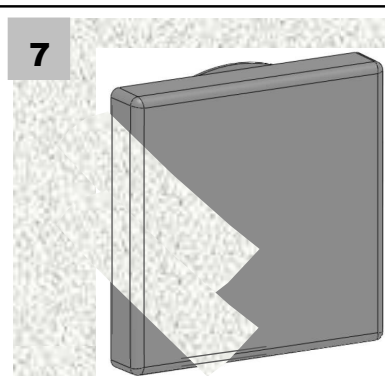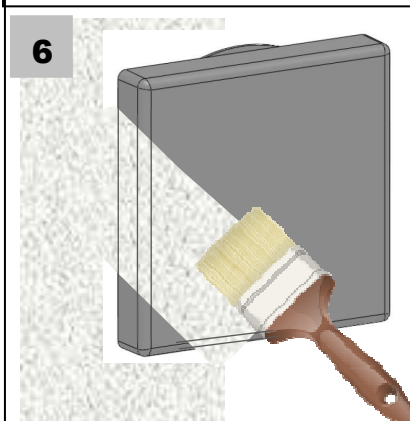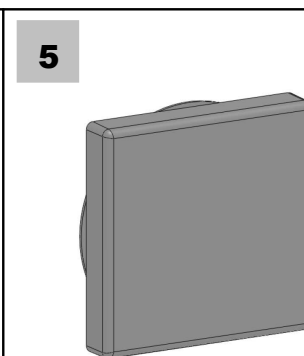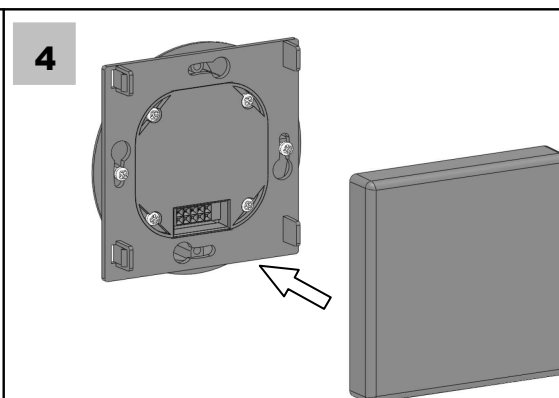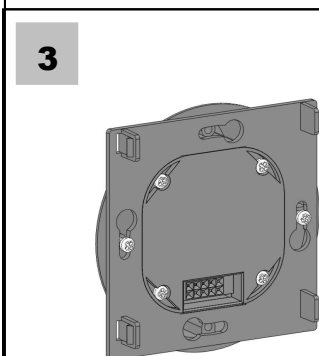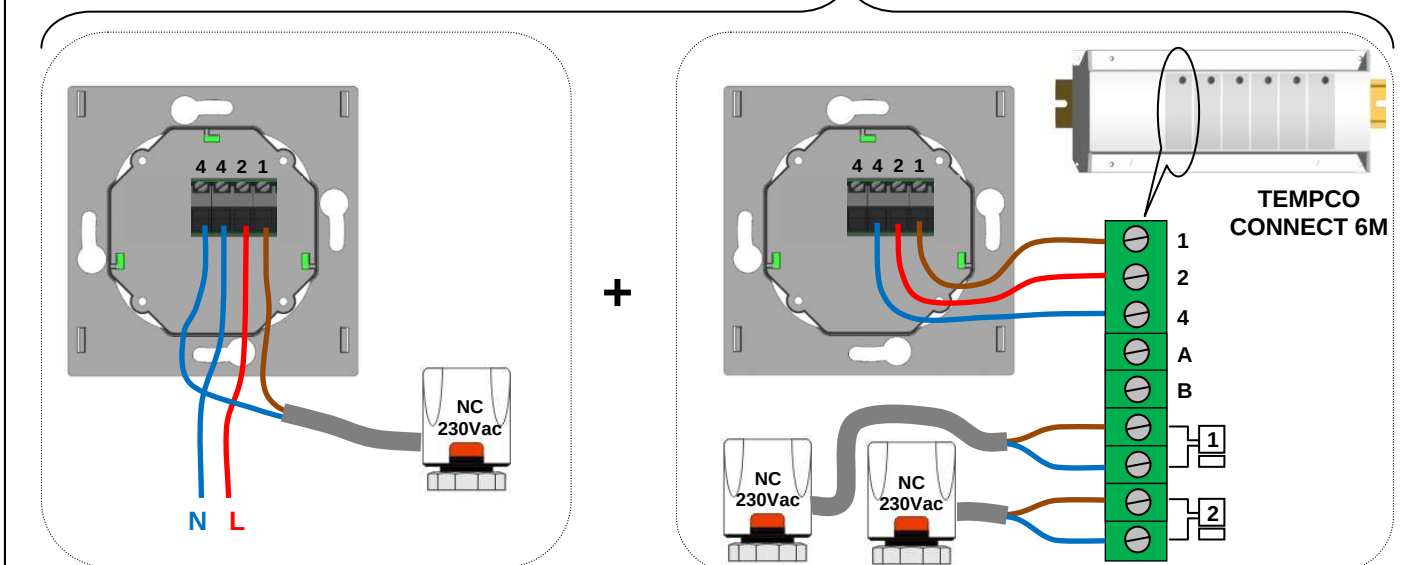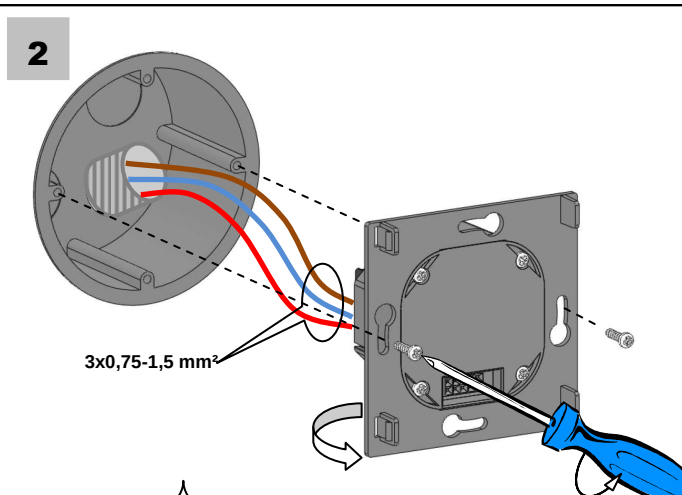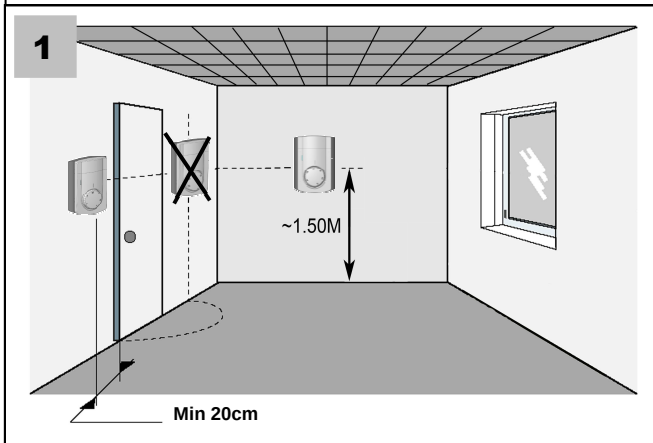

9

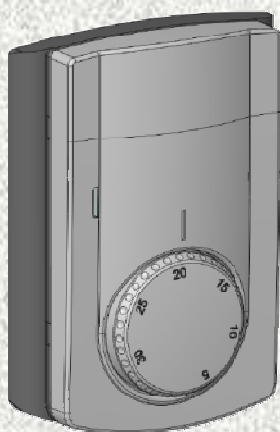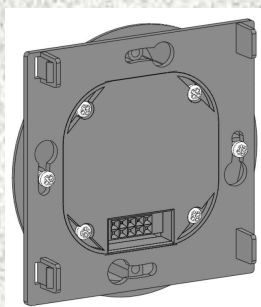

10

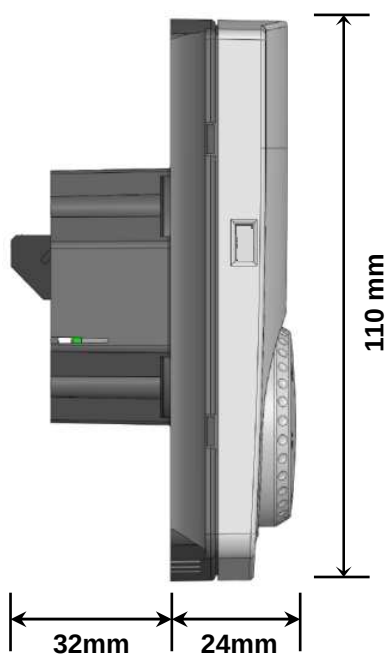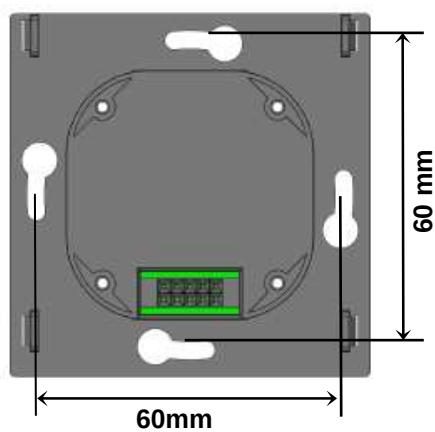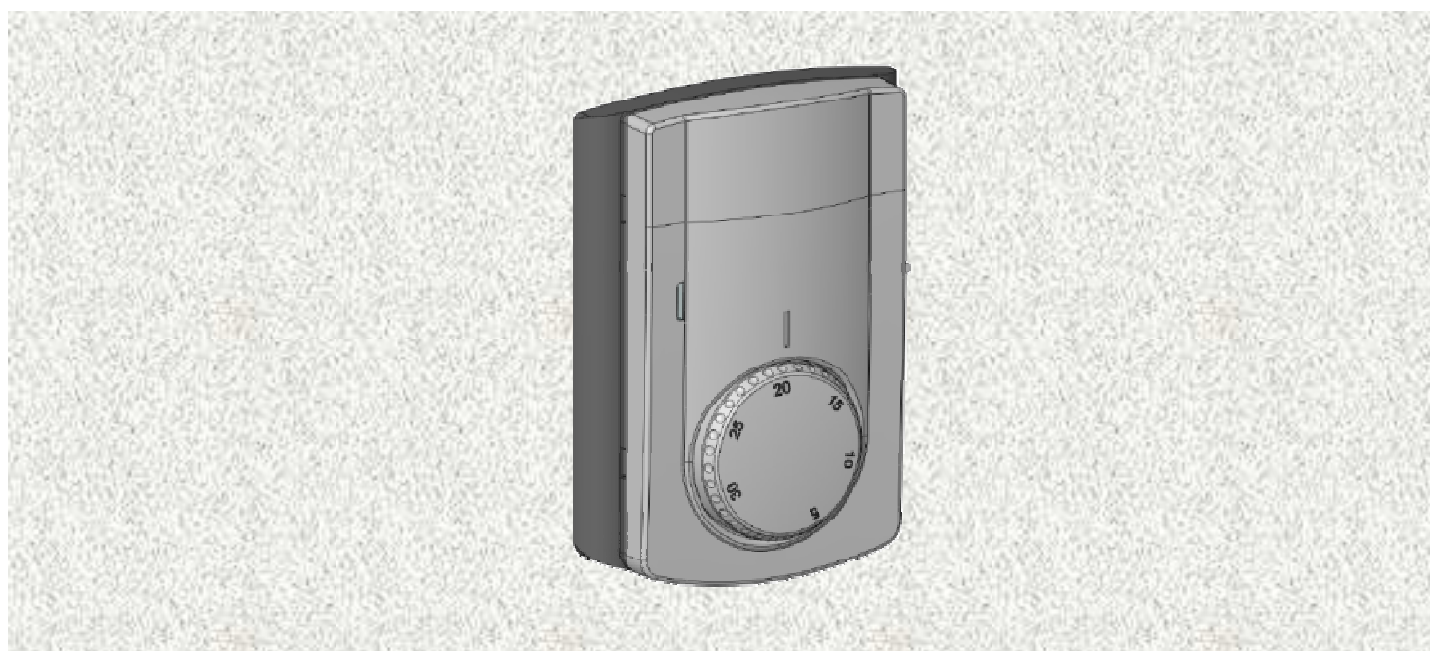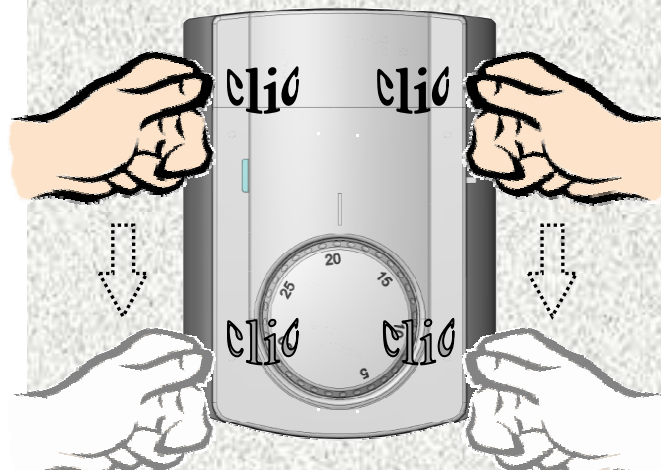

PPLIMP06451A