



Max- & min- begränsning av ENTL

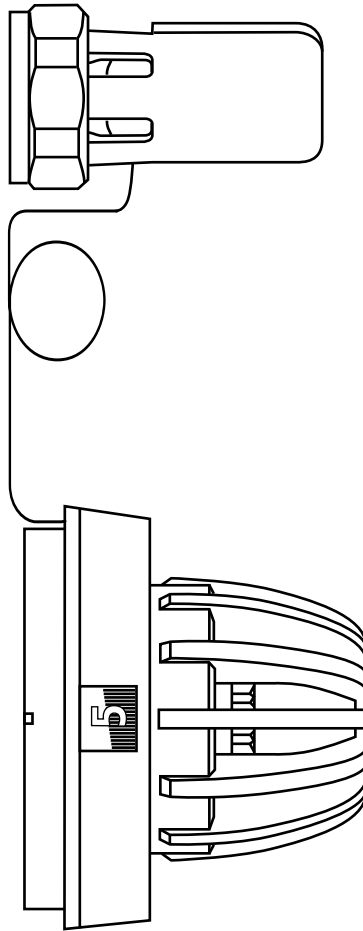

Montering av stoppstift
stiftplacering obegränsad termostat

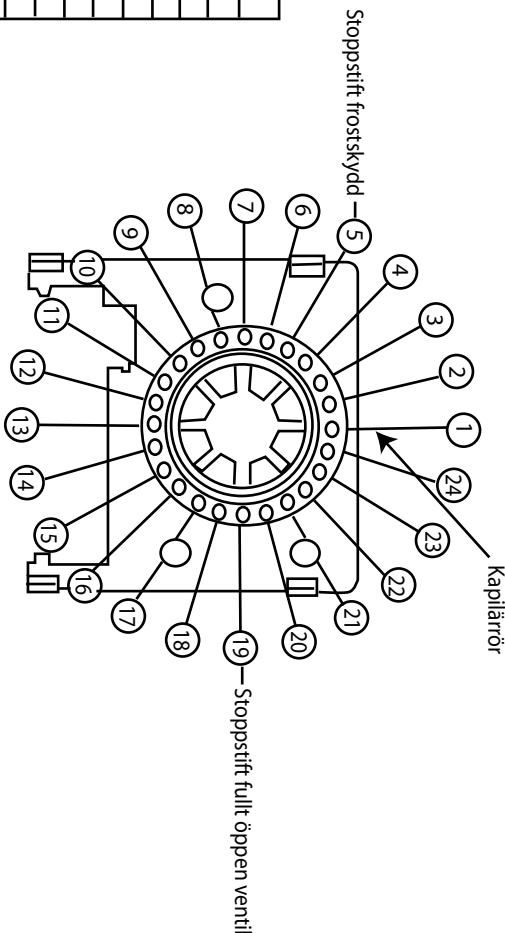

Min 23°	Hål	15	19
Min 22°	Hål	14	19
Min 21°	Hål	13	19
Min 20°	Hål	12	19
Max 24°	Hål	5	17
Max 23°	Hål	5	16
Max 22°	Hål	5	15
Max 21°	Hål	5	14
Max 20°	Hål	5	13
Max 19°	Hål	5	12
Max 18°	Hål	5	12
Obegränsad	Hål	5	19
Gräddal	Stoppstiftens placering		

Maxbegränsning av ENTL

1. Tag av ratten genom att stoppa in t.ex. en skruvmejsel mellan ratten och fjäderpaketet och bänd ratten utåt så den lossnar.
2. Flytta stoppstiftet fullt öppen ventil till hålet enligt diagram.
3. Ställ innerskruven med kalibreringsmärket (vitt) mot kapillärröret.
4. Montera tillbaka ratten med siffran 5 över kalibreringsmärket.
5. Kontrollera att ratten går att vrida mellan 1 och den inställda maxbegränsningen.
6. Färdigt

Minbegränsning av ENTL

1. Tag av ratten genom att stoppa in t.ex. en skruvmejsel mellan ratten och fjäderpaketet och bänd ratten utåt så den lossnar.
2. Flytta stoppstiftet frostskydd till hålet enligt diagram (min).
3. Ställ innerskruven med kalibreringsmärket (vitt) mot kapillärröret.
4. Montera tillbaka ratten med siffran 5 över kalibreringsmärket.
5. Vrid ratten så att siffran 7 syns i fönstret, tryck in ratten så att den sitter fast.
5. Kontrollera att ratten går att vrida mellan den önskade minbegränsningen och siffran 8.
6. Färdigt