


TempCo RH Air

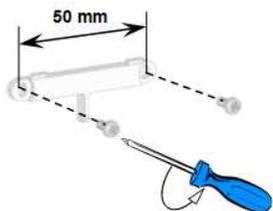

Bedienungsanleitung : Feuchte Fühler Funk

Montage- und Bedienungsanleitung

⚠ WICHTIG!

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich die Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und unbedingt die nachfolgenden Punkte beachten.

Der Feuchte Fühler darf nur von Fachpersonal oder unter deren Aufsicht installiert, angeschlossen und konfiguriert werden. Für Schäden die durch unsachgemäße Installation oder Montage entstehen, kann keine Gewährleistung oder Haftung übernommen werden.

Die Installations- und Bedienungshinweise für dieses Gerät sind zu beachten. Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Betrieb, Eingriffe in die Elektronik oder Software oder falsche Handhabung kann keine Gewährleistung oder Haftung übernommen werden.

Anwendungsbereich

Der Feuchte Fühler wurde für die Überwachung der relativen Raumluftfeuchte in Wohn-, Büro- und gewerblich genutzten Räumen entwickelt.

Die Übergabe der Feuchtwerte erfolgt an den TempCo Touch Raumregler.

Die Platzierung des Feuchte Fühlers muss an Stellen erfolgen, an denen eine ordnungsgemäße und repräsentative Feuchtemessung möglich ist (z.B. keine Montage in Schränken, Badezimmern und Küchen).

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Spannungsversorgung Betriebsdauer	2 AAA (LR03), 1,5 V ~ 2 Jahre
Funkfrequenz	868,3 MHz <10mW.
Zulassungen	EN 300220-1, -2 / EN 301489-1, -3 R&TTE
Schutzart	IP 30
LED: Grün blinkend (ca. 10sec) Rot blinkend (2 x pro 10min)	Funkverbindung Batterie schwach

Benutzung des Feuchte Fühlers

Erstinbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie den Schutzstreifen an den Batteriekontakten. Die LED sollte nun für zwei Sekunden Rot und Grün blinken.

Funk Anlernen

Um den Feuchte Fühler am TempCo Touch anzulernen bringen Sie den TempCo Touch zuerst in den Lernmodus. Wechseln Sie hierzu in das Einstellungs- und danach in das Funkmenü. Drücken Sie dann den Button „Feuchtefühler“.


Schieben Sie nun den seitlichen Schiebeschalter des Feuchte Fühlers für ca. 5 Sekunden auf die  Position. Während des Lernmodus blinkt die LED langsam in Grün. Die erfolgreiche Verbindung wird am Bildschirm des TempCo Touch angezeigt.



Betrieb

Für den normalen Betrieb müssen Sie nur noch den seitlichen Schiebeschalter auf die "ON" Position schieben.

“ RF init ”

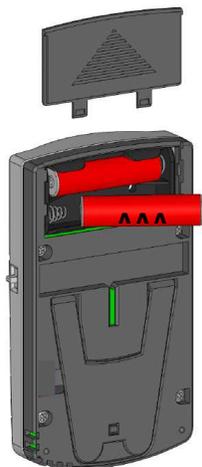

PURMO 

Rettig Belgium NV
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
Belgium
Tel: +49 5324 808-0
Fax: +49 5324 808-999
info@radson.be
www.radson.com

PURMO 

Rettig Germany GmbH
Lierestraße 68
38690 Goslar
Germany
Tel: +49 5324 808-0
Fax: +49 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de

PURMO 

Rettig Heating Sp. z o.o.
ul. Rotmistrza Pileckiego 91,
02-781 Warszawa
Poland
Tel: +48 22 643 25 20
Fax: +48 22 643 99 95
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

PURMO 

RETTIG SWEDEN AB
Garnisonsgatan 25 C,
25022 Helsingborg
Sverige
Tfn: 042-15 30 00
Fax: 042-15 20 13
www.purmo.se
info@rettig.se