

YALI DIGITAL/P/R



SE SNABBGUIDE

OBS! Ersätter inte bruksanvisningen, men kan användas som ett komplement.

INNEHÅLL

1. Byte av driftsläge
2. Ändring av inställd temperatur
3. Olika driftslägen



- ▶ Högerpil
- ◀ Vänsterpil
- + Plus-knapp
- Minus-knapp
- OK** Godkänn-knapp



1. BYTE AV DRIFTLÄGE

- Använd vänsterpil “◀” eller högerpil “▶” för att flytta markören till önskat driftläge och tryck på “OK” för att bekräfta.

2. ÄNDRING AV INSTÄLLD TEMP.

- Tryck på knapparna “+” eller “-” så börjar den inställda temperaturen blinka och kan ställas in till önskat värde.
- Vänta tills den nya inställda temperaturen slutar blinka eller tryck på knappen “OK” för att bekräfta.

OBS! Komforttemperaturen måste alltid vara högre än den reducerade temperaturen. Om det inte går att sänka komforttemperaturen till önskat värde, sänk då först den reducerade temperaturen till ett ännu lägre värde alternativt om det inte går att höja den reducerade temperaturen till önskat värde (maximerat till 19°C), höj då först komforttemperaturen.

3. OLIKA DRIFTLÄGEN

KOMFORTLÄGE

Läget används vid normal drift.



Förinställt värde: 19,0°C.

REDUCERAT LÄGE

Läget används på natten eller när huset står tomt i några timmar eller mer.



Förvalt värde: 15,5 °C i automatiskt läge

AUTOMATISKT LÄGE


Läget är avsett att användas tillsammans med en styrenhet. Om ingen styrenhet används, körs elradiatorn enligt inställningarna för komfortläget och följande information visas.



Förvalt värde: 19,0 °C

FROSTSKYDDSLÄGE

Läget är avsett att användas när huset står tomt en längre tid.

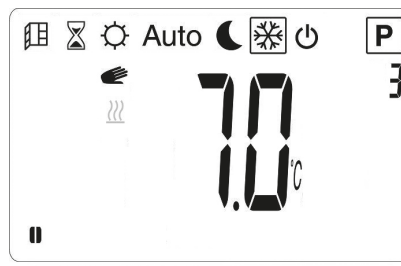

Förvalt värde: 7,0 °C.

AVSTÄNGT LÄGE

I detta läge är elradiatorn avstängd. Inget visas i displayen.

