

Installationsanvisningar för teleskopisk tryckfördelningssats, 90° böjd luftutloppskanal och anslutningssats för luftintag

VARNING:

- ⚠ Detta instruktionsblad måste läsas tillsammans med huvudinstallationsmanualen som medföljer apparaten. Se huvudhandboken för allmän information och säkerhetsregler.
- ⚠ Följ alla anvisningar noggrant för att satsen ska kunna installeras snabbt och effektivt.
- ⚠ Allt arbete måste utföras av kvalificerad personal.

Tillbehörslista

Teleskopisk isolerad luftutloppskanal:

- AZ500007524512N0 – För infällt montage VSI 200
- AZ500007524522N0 – För infällt montage VSI 400
- AZ500007524532N0 – För infällt montage VSI 600
- AZ500007524542N0 – För infällt montage VSI 800
- AZ500007524552N0 – För infällt montage VSI 1 000

Isolerad 90° böjd luft Utloppskanal:

- AZ500007524612N0 – För infällt montage VSI 200
- AZ500007524622N0 – För infällt montage VSI 400
- AZ500007524632N0 – För infällt montage VSI 600
- AZ500007524642N0 – För infällt montage VSI 800
- AZ500007524652N0 – För infällt montage VSI 1 000

Luftanslutning:

- AZ500007524712N0 – För infällt montage VSI 200
- AZ500007524722N0 – För infällt montage VSI 400
- AZ500007524732N0 – För infällt montage VSI 600
- AZ500007524742N0 – För infällt montage VSI 800
- AZ500007524752N0 – För infällt montage VSI 1 000

Monteringssats


Teleskopisk isolerad luftutloppskanal

Frånluftskanalen kan förlängas från 300 mm till 600 mm.

- Ställ apparaten med ryggen på ett plant underlag.
- Placera den teleskopiska tryckfördelningslådan mot apparatens ovansida.
- Fäst tryckfördelningslådan med de två medföljande skruvarna.

A Teleskopisk utjämningskammare

B skruvar

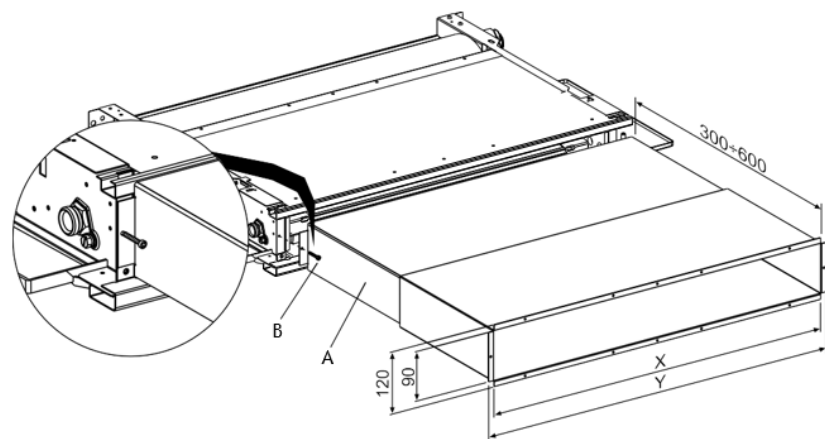

Y	X
335	305
535	505
735	705
935	905
1 135	1 105


90° böjd isolerad luftutloppskanal

90° ventilationskanal

- Ställ apparaten med ryggen på ett plant underlag
- Placera tryckkammaren 90° mot apparatens ovansida
- Fäst tryckfördelningslådan med de två medföljande skruvarna.

A Skruvar för 90° tryckkammare

B

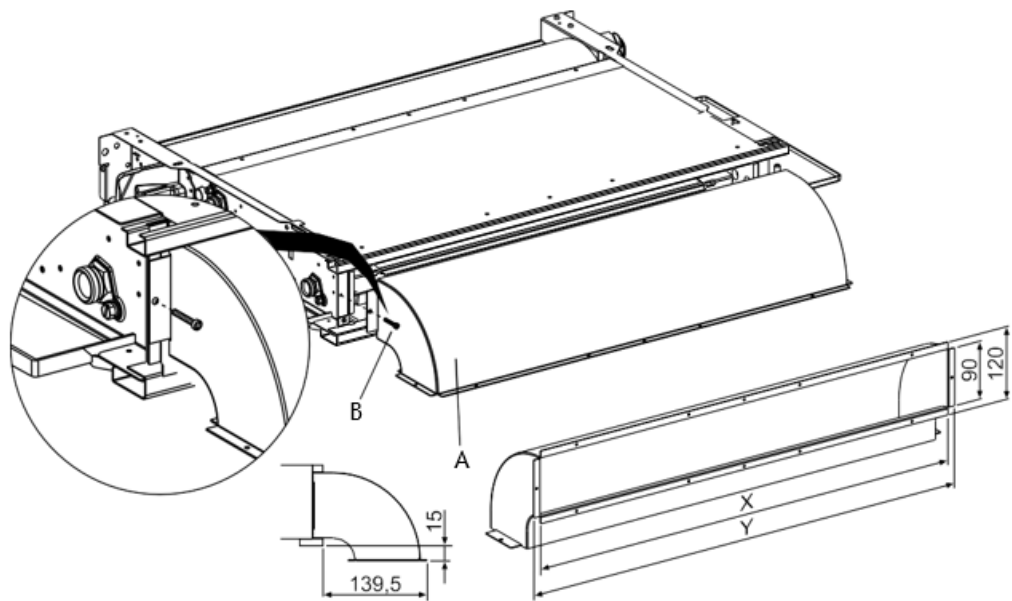

Y	X
335	305
535	505
735	705
935	905
1 135	1 105


Luftintagskanal

Luftintagskanal

- Låt maskinen vila med ryggen på ett plant underlag.
- Ta bort täckgallret på enheten.
- Placera inloppskanalen mot apparatens ovansida.
- Fäst insugskanalen med de medföljande skruvarna.

A Skruvar för inloppsluftkanal

B

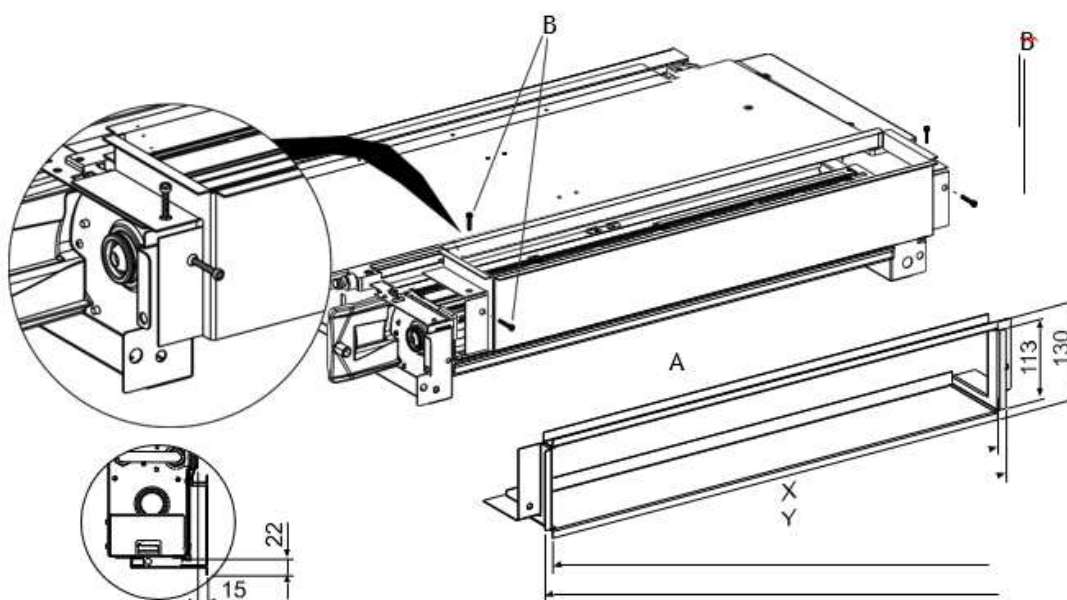

Y	X
335	305
535	505
735	705
935	905
1 135	1 105