

# Asennus- ja huolto-ohjeet

## PURMO AIR TULOILMALAITE

### ILMAVIRTAUKSEN ESISÄÄTÖ

Ilmavirtauksen säätöä varten suodatinlaatikon yläosassa on täyspitkä säätökansi. Säätökannen asentoa voidaan säätää asteittain. Se voidaan myös sulkea kokonaan: asento 0 joka voi olla tarpeellinen hätätilanteessa kuten esimerkiksi kaasuhälytys, onnettomuus tai muu syy sulkea tuloilmalaite täysin.

### HUOLTO JA PUHDISTUS

Air tuloilmalaite on valmistettu kestävästä ja paloturvallisesta ABS V0 komposiitista.

Suosittellemme tuloilmalaitteen puhdistamista imuroimalla se 2-3 kertaa vuodessa, sama koskee myös teleskooppimallin seinäkanavaa ja suodatinta. F9 ja F7 suodattimien imurointi on hyvä suorittaa ulkona, sillä pienhiukkaset, joita suodattimiin on kertynyt saattavat läpäistä imurin suodattimen. Tämä ei koske keskuspolynimuria. Myös teleskooppikanava voidaan imuroida. Huom! Karkeasuodatin voidaan myös pestä.

Air tuloilmalaite, teleskooppiosa ja radiattorin pinta voidaan puhdistaa tavallisilla puhdistusaineilla, jotka eivät sisällä ammoniakkia tai hankaavia aineita.

### SUODATTIMEN VAIHTO


F9 suodatin on erittäin tehokas suodatin, joka erottelee myös pienhiukkaset ja allergeenit. Tätä suodatinmallia suositellaan erityisesti astmaatikoidelle sekä allergikoille. Suodattimien vaihtotarve on täysin riippuvainen ulkoilman laadusta. Ulkoilman laatu kaupungeissa katutasolla on huomattavasti huonompi kuin ilmanlaatu ylempänä sijaitsevissa kerroksissa tai haja-asutusalueella. Suodatin tulee tarkastaa tasaisin väliajoin kunnes sopivan vaihtoväli löydetään. Suodatin tulee vaihtaa silloin kuin se on tumma pölystä kummaltakin puolen.

Vedä suodatin laatikko ulos ja vaihda tilalle uusi suodatin. Huom! Kirjoita asennuspäivä F9 suodattimen etikettiin. Karkeasuodattimessa ei ole erillistä etikettiä johon asennuspäivä voidaan merkitä. Kuva 1-3.

Suodattimeen on merkitty nuoli, joka osoittaa ilman virtaus-suunnan. Ilman virtaus-suunnan täytyy pysyä samana myös suodattimen vaihdon jälkeen, muussa tapauksessa pääsevät pölyhiukkaset huoneilmaan. Kuva 1.




F9 suodatin

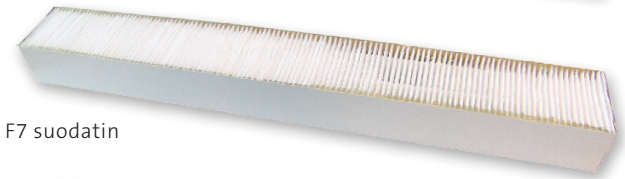


F7 suodatin




Karkeasuodatin

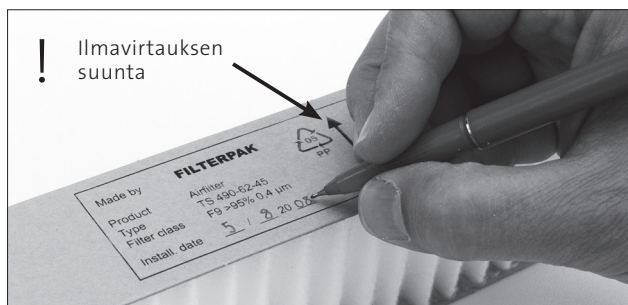

Kuva 1

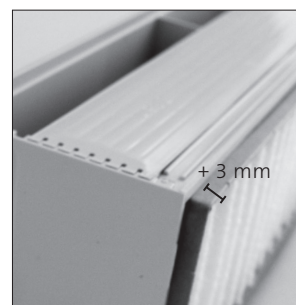

Kuva 2 AIR 11, AIR 21

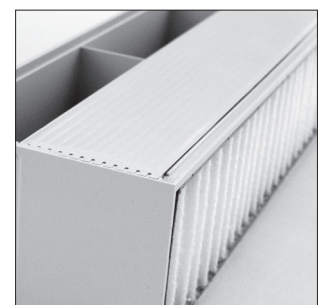

Kuva 3 AIR 22