


BRUKSANVISNING

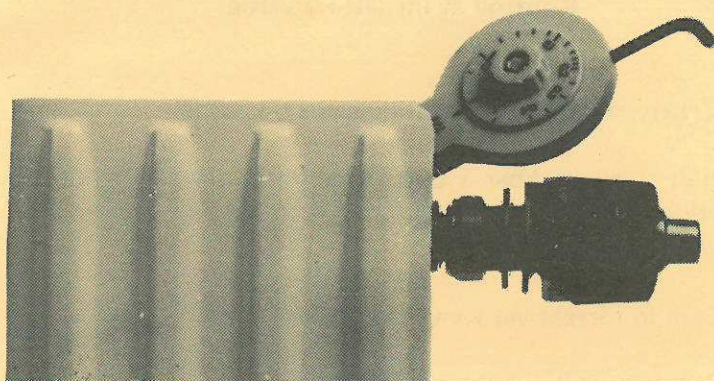

Förinställningsverktyg TPF för Thermopanel


Förinställningen bör ej göras förrän anläggningen tagits i drift.

1. För insexnyckeln genom verktygets genomgående hål med nyckelns böjda del bort från vertygets "hals".
2. Anbringa verktygets hals mot ventilhuset så att framsidan riktas 45 grader framåt och med de övre klackarna gränslande tappen på ventilhusets ovansida.
3. Vrid nyckeln medsols så att ventilkägla stänger helt.
4. Ställ skalrattens 0-läge mittför indexmarkeringen medan kägla är i stängt läge.
5. Vrid nyckeln motsols (kägla öppnar) tills önskat Kv-värde kommer mittför indexmarkeringen. Värde under 0,04 rekommenderas ej.
6. Plombera eventuellt inställningen med en plastplugg som levereras på särskild beställning.




THERMOPANEL i Helsingborg AB · Garnisonsgatan 19
S-252 55 HELSINGBORG · Tel 042-15 30 00 · Telex 72275

Förinställningsnomogram

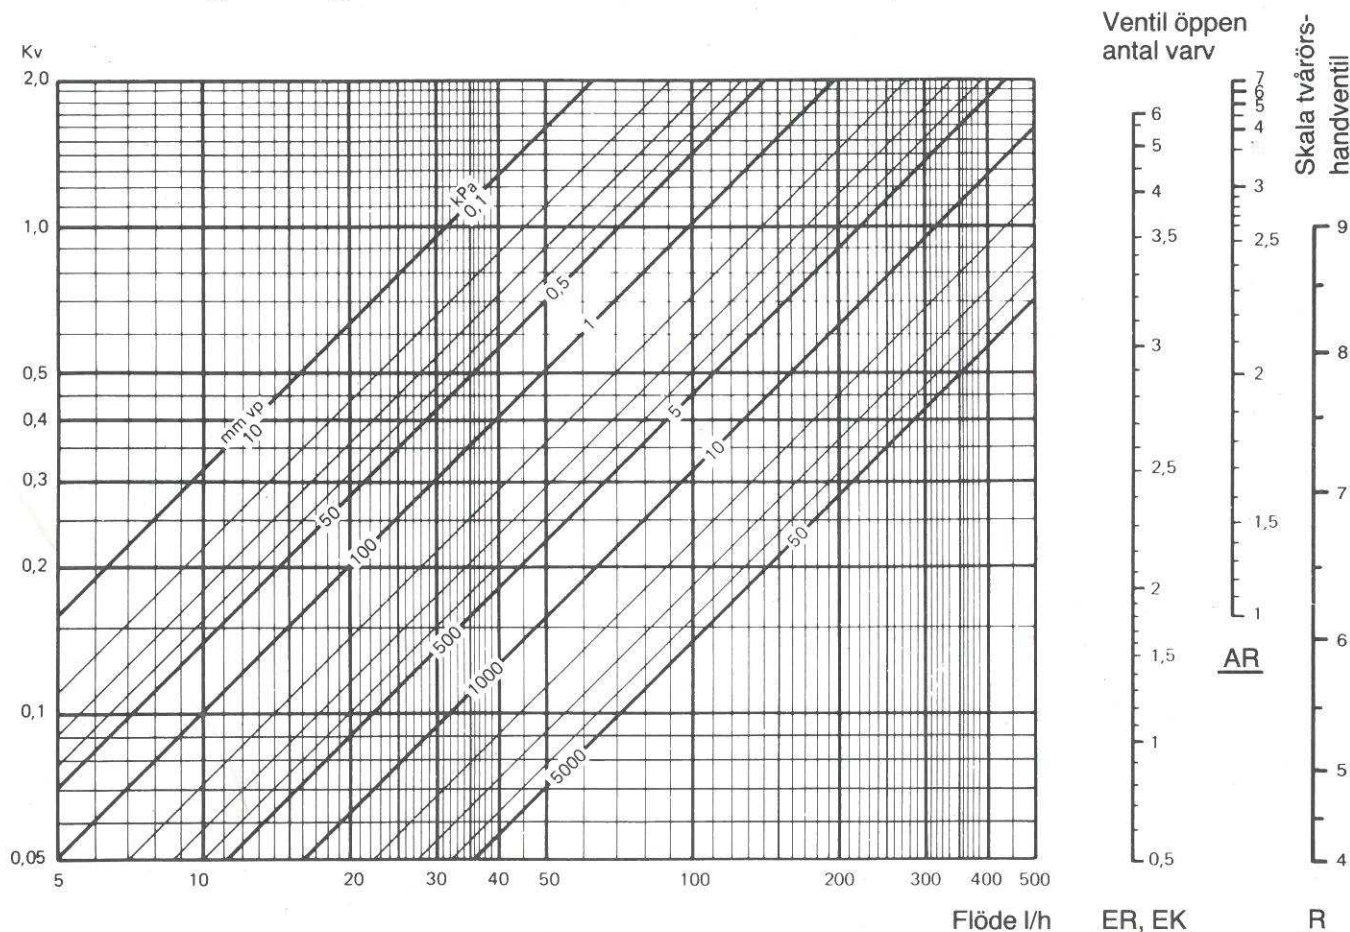

Max kv:

Regler/avstängningsventil	AR	2.0 (7 varv)
Regler/avstängningsventil	ER, EK	1.7 (6 varv)
Handreglering	R	1.0 (för TC = 0,9)
Termostatventil	T	0,6
Termostatventil	TF	0,4 (finns endast för Thermopanel)

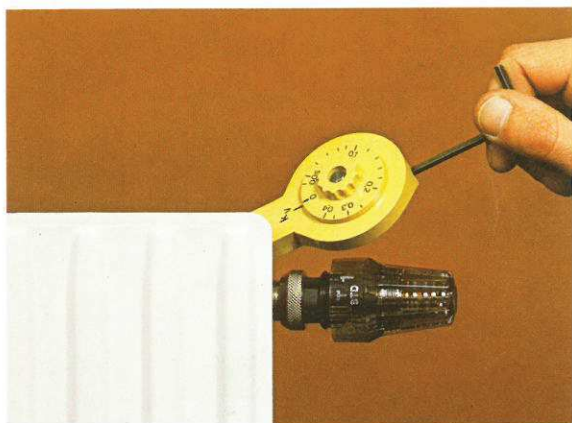

Bilden visar Thermopanel med applicerat förinställningsverktyg TPF.
Ventilarrangemang med inbyggd fininställning betecknas TF.

Öppningsvarv och Kv enligt verktyg	
1/2	0,04
1	0,065
1 1/2	0,09
2	0,19
2 1/2	0,3
3	0,41
3 1/2	0,48

Dimensioneringsprogram för ABC 80/800 anger förinställningsvärden för respektive radrepresentant för information.

AGA Radiator AB
Garnisonsgatan 19
252 55 HELSINGBORG
Tel. 042-15 30 00

REGIONKONTOR:

Göteborg	Stockholm	Sundsvall	Linköping	Skellefteå
031-24 38 13	08-52 66 50	060-15 70 04	013-10 14 90	0910-536 02
031-24 38 23	08-52 66 60			