

Förinställning radiatorinsats FLA V2

Radiatorinsats FLA V2 ska i första hand förinställas med vit nyckel med RSK 3871101 men det går också att använda den gamla svarta nyckeln med RSK 4812130 med ett separat förinställningsdiagram.

Förinställningsverktyg

RSK 3871101	RSK 4812130
	


Identifiering av FLA V2 insatser

Det finns två sätt att identifiera FLA V2 insatser. Antingen är de märkta 23 11 (vecka 11 2023) eller senare eller så har de ett rött plastinlägg.




Förinställning

Förinställningsverktyget monteras på insatsen. Den passar bara i ett läge. Därefter vrids verktyget så att rätt siffra matchar anvisningen på insatsen.

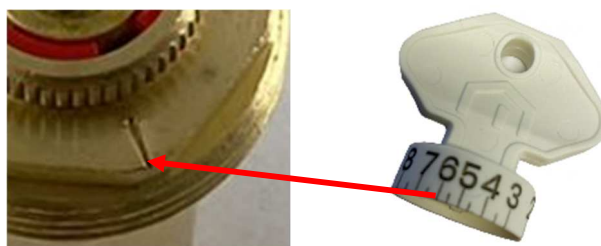

Förinställningsdiagram FLA V2 med ljudkurva – vit nyckel RSK 3871101

Diagram nedan visar kv-värde för positioner på förinställningsverktyget och ljudkurvor för 15-30 dB(A) för insats monterad i radiator.

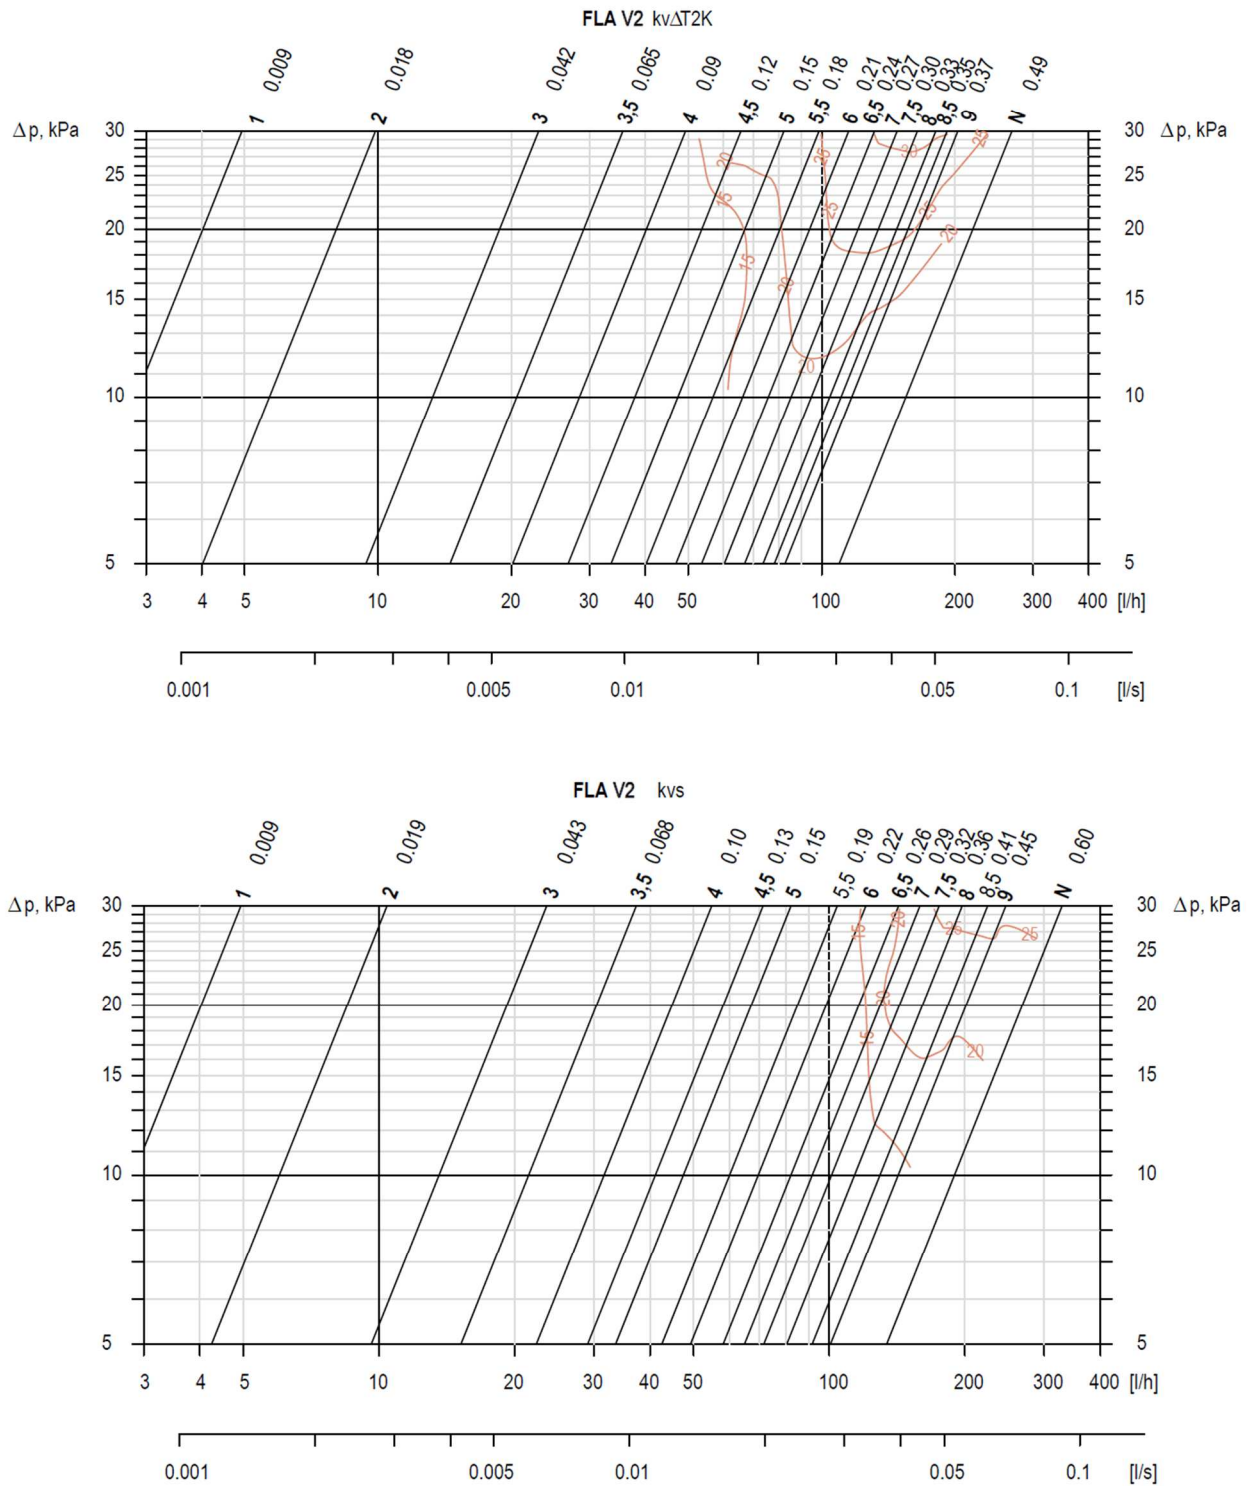

Förinställningsdiagram med ljudkurva – svart nyckel RSK 4812130

Diagram nedan visar kv-värde för positioner på förinställningsverktyget och ljudkurvor för 15-30 dB(A) för insats monterad i radiator.

