


Ulow E2 flätkontroll snabbguide

- Funktion hos fläktar
- Sommarbris

Funktion hos fläktar

För att fläktarna ska starta på Ulow E2 måste rumstemperaturen vara lägre än önskad temperatur och vattnets returtemperatur måste vara tre grader över önskad temperatur. OBS! Detta gäller även Boost läget.

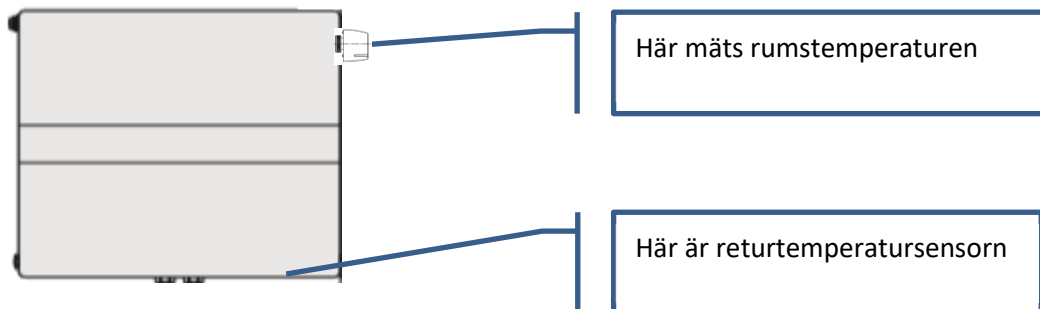

Funktionskontroll:

1. Kontrollera att returtemperatursensorn är på plats.



2. Mät och kontrollera att temperaturen på returtemperatursensorn är tre grader över inställd rumstemperatur. *Alternativ: Demontera sensorn och blås med varmluft på den så att den blir tre grader över inställd rumstemperatur.*

3. Tryck på H|C så att det blir ett fast rött sken på solen



4. Tryck på pilarna så att den gula mitten indikatorn lyser. Inställd rumstemperatur är då 22°C.



5. Kontrollera att rumstemperaturen är lägre än 22°C. Fläktarna ska starta.

Sommarbris

Om inte fläktarna startar kan funktionen hos fläktarna kontrolleras genom att sätta radiatorn i läge "Sommarbris". Fläktarna ska då gå att ställa i tre olika lägen.

OMSTÄLLNING TILL REN LUFTCIRKULATION "SOMMARBRISEFFEKT":



Tryck en gång till på knappen , och den blåa frostikonen börjar blinka.

I det här driftläget aktiveras fläktarna oberoende av temperaturen och ger under varma sommardagar en behaglig luftcirkulation i rummet.

Fabriksinställningen för det här driftläget är högsta möjliga varvtal för fläktarna, men varvtalet kan ändras med knapparna  och .

LED = lägsta varvtalet

LED = mellersta varvtalet

LED = högsta varvtalet