


Byte av packbox i FLA eller FVI insats

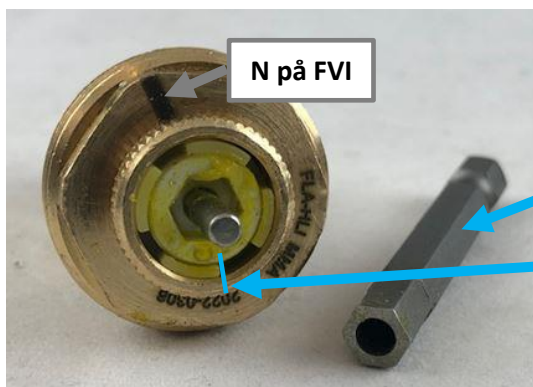


Vid trycksatt system finns en baktätning i insatsen vilket innebär att du inte behöver föravstänga radiatorn för att byta packbox.

Packboxverktyg.

1) Kontrollera läget på förinställningen.


Använd det breda spåret för injusteringsnyckeln som referenspunkt (markera på mässingen med penna vid behov).

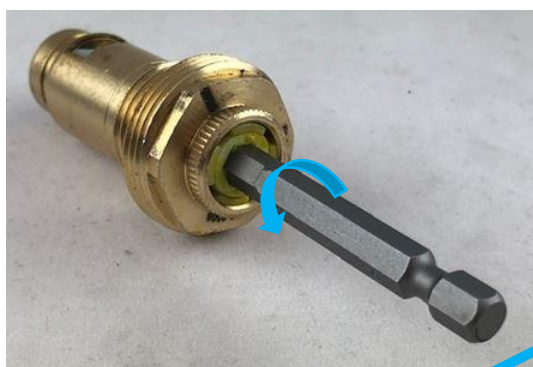

2) Lossa packboxen.

Roterar packboxen utan att skruvas ut för att plasthylsan roterar med byt insats.

OBS! Insatser märkta med datum: 2022-0101 till 2022-0330 där finns en risk att vissa packboxar kan brista och orsaka vattenskada. Ha en hink till hands och var beredd på att föravstänga radiatorn.

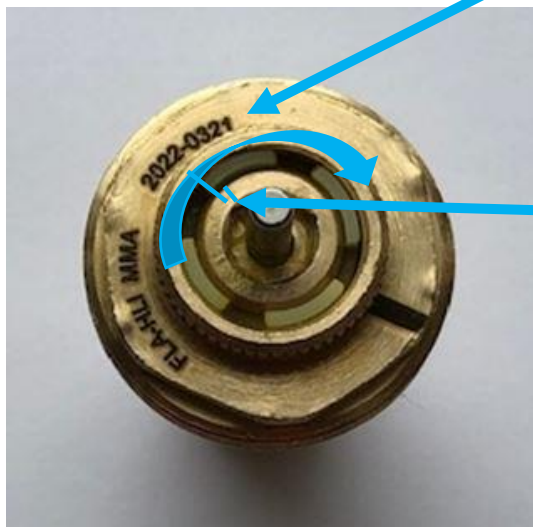

3) Montera ny packbox i mässing.

OBS! Åtdragningsmoment är endast 0,4-0,6 Nm. Skruva i packboxen till anliggning.

Dra därefter åt max motsvarande 1 mm förflyttning i förhållande till referenspunkten vilket ger ca 0,4 Nm.

4) Kontrollera att packboxen inte sticker upp ovanför plasten och att plasthylsan inte roterade med och ändrade förinställningen.



5) Om det förinställda värdet förändrat sig under packboxbytet eller insatsbyte använd injusteringsnyckeln för återställning.

FVI nyckel, Förinställningsverktyg



Kontakt vid frågor: +46 (0)433-73737