



– Typ "Bäst" - ventil som ansluts med överfallsmutter.


1

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel




1. Lossa vredet och skruva av överfallsmuttern. OBS överfallsmuttern ska användas vid montering av ny insats.
2. Tag bort insatsen.
3. Rengör och kontrollera att ventilhuset är fritt från skador och eventuella föroreningar.


2

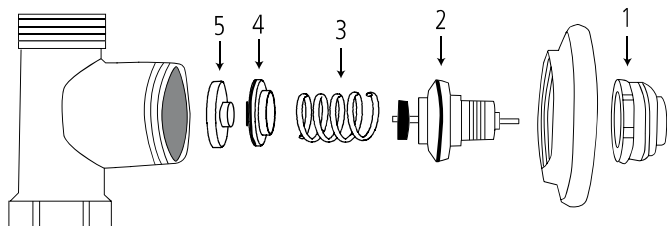


1. Stoppa in insatsen (2) och sätesbrickan (4) i fjädern (3).
2. Kontrollera måttet D enl. bild nedan. Om D-måttet överstiger 35 mm, skall distansbrickan (5) monteras mellan ventilsåtet och sätesbrickan (4). Vid annat mått används inte brickan.
3. Tryck in insats med fjäder och bricka/brickor i ventilhuset och drag fast insatsen med överfallsmuttern.

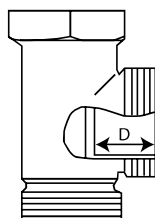

3

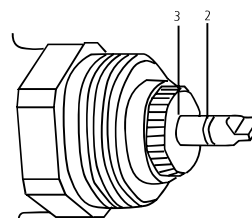

1. Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet till stopp.
2. Kontrollera att spåret i stiftet (2) går i linje med toppen på packboxen (3).
3. Om inte skruva stiftet utåt eller inåt. 1 mm = 5°C i rumstemperatur.
4. Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera att ventilen är tät.
5. Montera termostat med distansring, fjäder och bricka.

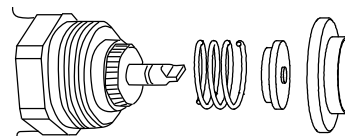

Allt montage skall utföras enligt AMA. För fullgod funktion måste befintligt ventilhus vara i oskadat skick samt att instruktionen följs. För avvikande ventilutförande, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller annat utanför vår kontroll garanteras ej.