


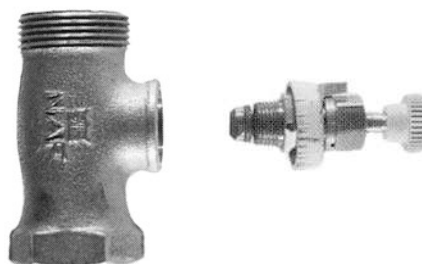

- NAF 57 1957-68
- NAF 64 1964-79
- DN10 3/8"
- DN15 1/2"
- DN20 3/4"

1

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel, stjärnskruvmejsel
eller insexnyckel




1. Lossa skruv och dra ut ratten eller vredet.
2. Lossa muttrar.
3. Skruva ut insatsen.
4. Rengör och kontrollera att ventillhuset är fritt från skador och eventuella föroreningar.



Purmo Group Sweden AB 4 8238 01 rev 4
Tel. +46 (0)433 737 00 200817




2

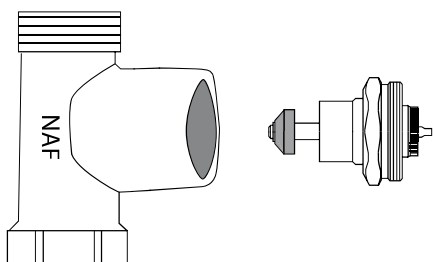


1. Skruva in den nya insatsen i ventillhuset.
2. Se till att packningen är på plats.

3

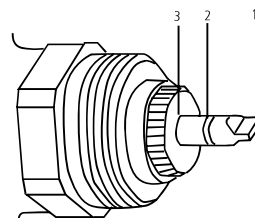

1. Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet till stopp.
2. Kontrollera att spåret i stiftet (2) går i linje med toppen på packboxen (3).
3. Om inte skruva stiftet utåt eller inåt. 1 mm = 5°C i rumstemperatur.
4. Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera att ventilen är tät.
5. Montera termostat med distansring, fjäder och bricka.

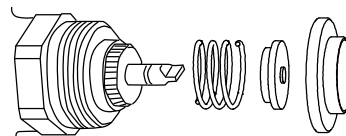

Allt montage skall utföras enligt AMA
För fullgod funktion måste befintligt ventillhus
vara i oskadat skick samt att instruktionen följs.
För avvikande ventilutförande, felaktigt mon-
tage, otillräcklig värme-
kapacitet eller annat utanför vår kontroll
garanteras ej.