

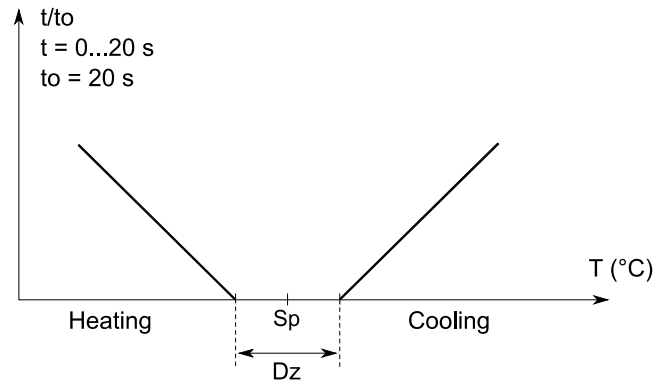


Inkoppling av anslutningar, trimmer, kodning

Steg

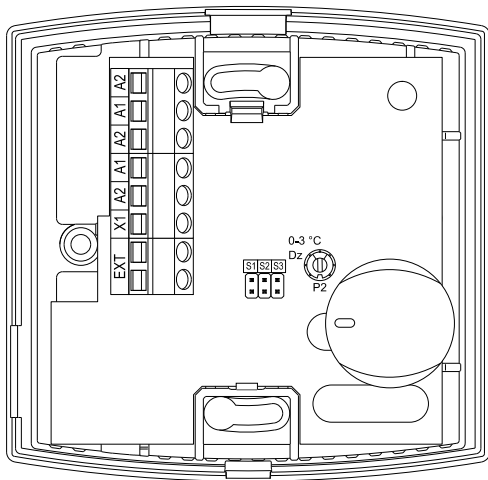

Inkoppling

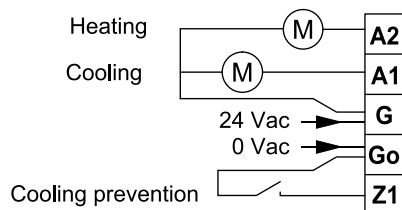

Kodning med hjälp av byglar

S1	Förhindrande av ventilblockering	<input type="checkbox"/>	Förhindrande av ventilblockering på
		<input type="checkbox"/>	Förhindrande av ventilblockering av
S2	Proportionalband (Xp)	<input type="checkbox"/>	2 °C
		<input type="checkbox"/>	1 °C
S3	Mitten av området för användarbörvärde	Mitten av området för användarbörvärde (fabriksinställning 21 °C) kan ändras genom att vrida potentiometern till önskat läge och sedan ta bort och byta ut bygeln.	

Att beakta vid idrifttagande

1. Medan trimmerlägen eller andra inställningar ändras, visas inställningarnas värden på displayen för HLS 21-N (en display kan även anslutas tillfälligt för idrifttagandeproceduren)
2. Om kyla förhindras men fortfarande behövs, blinkar den gröna indikatorlampan var 30:e sekund

Obs! Blockera luftflödet som kommer in genom kabelskyddsroren.