





Öppningsvarv **N** gäller för:  
 Turns open **N** valid for:  
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:  
 Tours d'ouverture **N** concernant:  
 Avauskierrokset **N**:  
 Åbningsomdrejning **N** gælder for:

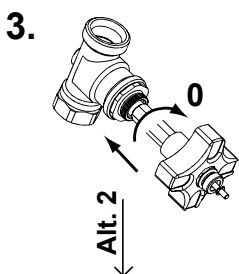


Alt.1

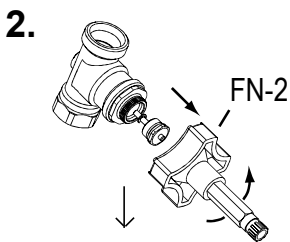



Inställning med verktyg FV8 gäller endast 2K.  
 Setting by means of the FV8 tool only valid for 2K.  
 Voreinstellung mit Werkzeug FV8 gilt nur für 2K.  
 Réglage à l'aide de l'outil FV8 valable seulement pour 2K.  
 FV8 esisäätötyökalua käytetään vain 2K.  
 Indstilling med værktøjet FV8 gælder kun for 2K.

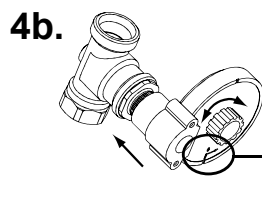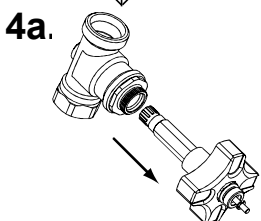

Nollställ  
 Turn to zero  
 Nullstellung  
 Mettre à zero  
 Aseta näyttötaulu noltaan  
 Nulstil

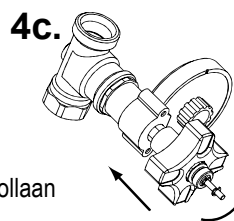

Ställ in Kv  
 Set Kv  
 Einstellung Kv  
 Afficher Kv  
 Aseta haluttu Kv  
 Indstil Kv

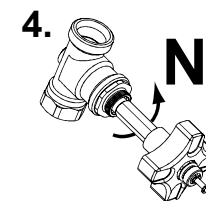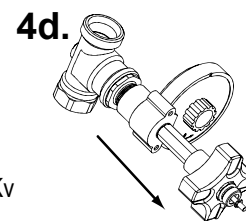


Alt. 2

Öppningsvarv **N** gäller för:  
 Turns open **N** valid for:  
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:  
 Tours d'ouverture **N** concernant:  
 Avauskierrokset **N**:  
 Åbningsomdrejning **N** gælder for:

Kv 2K



Alt. 2

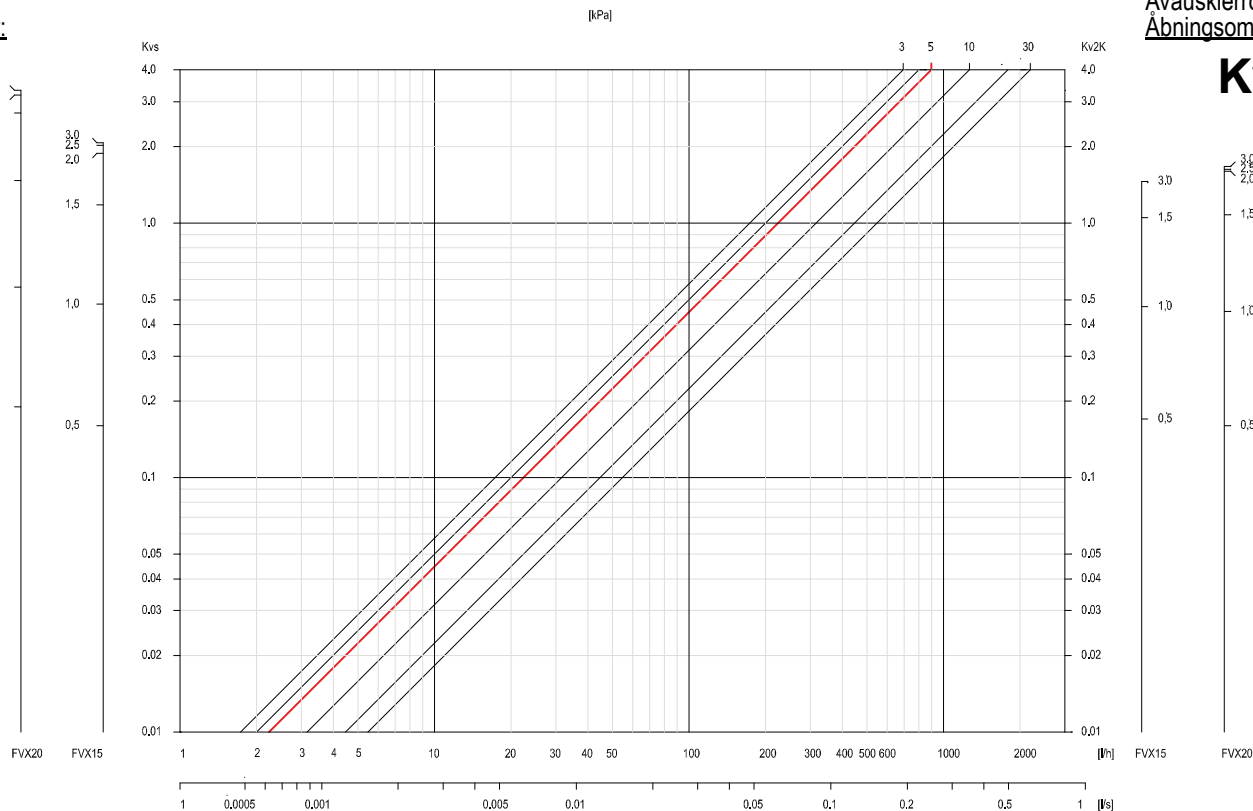

Alt. 1 / Alt. 2