



Inställning med verktyg FV5 gäller endast 2K.
 Setting by means of the FV5 tool only valid for 2K.
 Voreinstellung mit Werkzeug FV5 gilt nur für 2K.
 Réglage à l'aide de l'outil FV5 valable seulement pour 2K.
 FV5 esisäätötyökalua käytetään vain 2K.
 Indstilling med værktøjet FV5 gælder kun for 2K.

Öppningsvarv **N** gäller för:
 Turns open **N** valid for:
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
 Tours d'ouverture **N** concernant:
 Avauskierrokset **N**:
 Åbningsomdrejning **N** gælder for:



Kvs

Alt.1


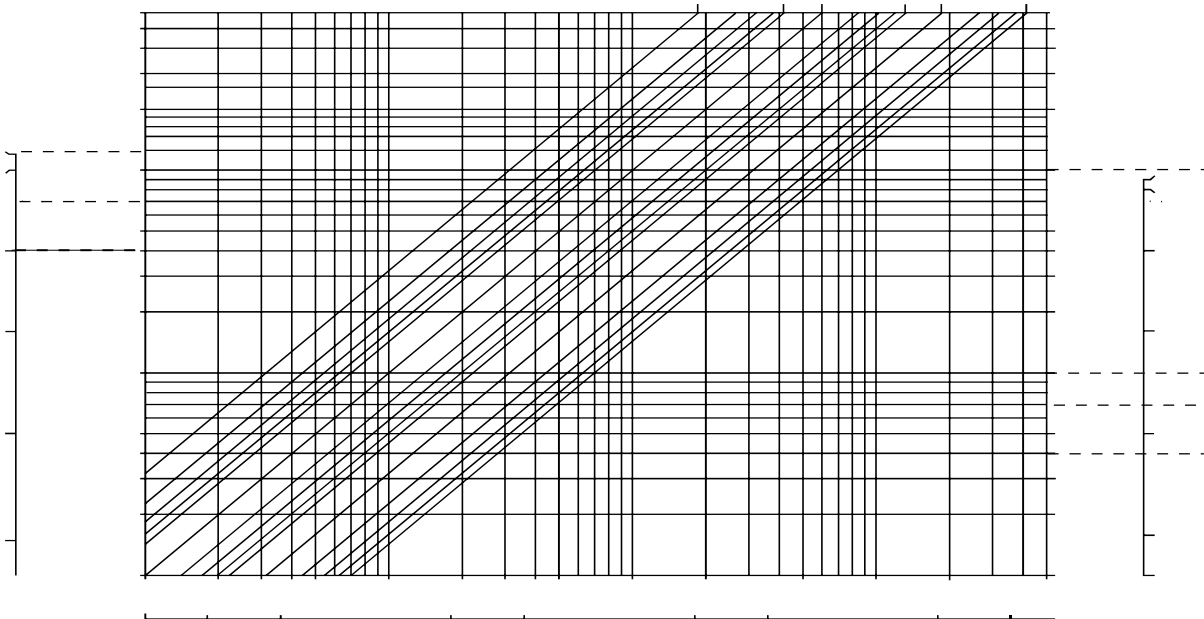


Öppningsvarv **N** gäller för:
 Turns open **N** valid for:
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
 Tours d'ouverture **N** concernant:
 Avauskierrokset **N**:
 Åbningsomdrejning **N** gælder for:


Kv 2K





Alt. 2

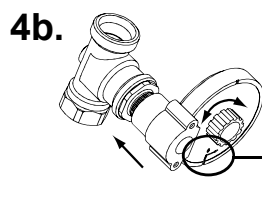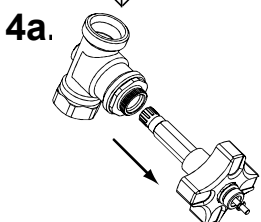

Nollställ
 Turn to zero
 Nullstellung
 Mettre à zero
 Aseta näyttötaulu noltaan
 Nulstil

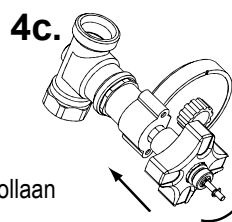

Ställ in Kv
 Set Kv
 Einstellung Kv
 Afficher Kv
 Aseta haluttu Kv
 Indstil Kv

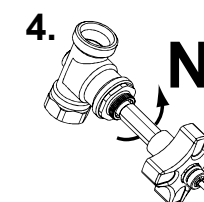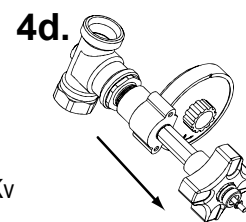

Alt. 2

