


Förinställning
antal varv från stängd ventil
Pre-setting
number of turns from closed
valve.

[Kv 2°K]

[KPa]

[Kv 2°K]

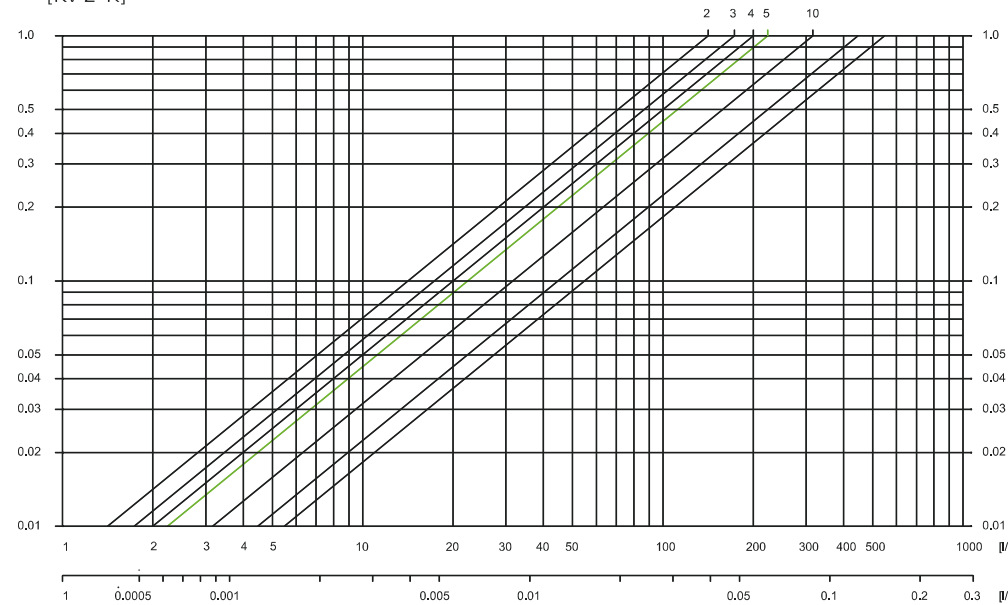

Angivna kv-värden gäller för
montering av termostat
vilket ger nominell lyfthöjd.
The kv-value is valid with
thermostatichead mounted
which gives nominal stroke.

öppningsvarv / opening
turns
2°K



FV...e
10/15

Alt.1

Alt. 2