

Inštrukcia montáže podlahových konvektorov Aquilo




1. Pripravte miesto v strope/podlahe s rozmermi:
 - Šírka vane radiátora + min. 80 mm;
 - Dĺžka vane radiátora + min. 40 mm;
 - Hĺbka vane radiátora + $2 \div 25$ mm (počítajúc od úrovne hotovej podlahy)
2. Do otvorov na dne vani zaskrutkujte vyrovnávacie skrutky a do boku vani zakrúťte pripevňovacie elementy do podložia (priložené v montážnom vybavení).
3. Podlahový konvektor umiestnite na pripravenom už mieste na strope/podlahe. Pomedzi vaňou radiátora a stropom/podlahou uložte vytišujúci materiál (napr. minerálna vlna, polystyrén, pena).
4. Vzrovnajte a stabilizujte vaňu podlahového konvektora.
5. Pripojte napájanie a vratný systém vykurovacej inštalácie zhodne s projektom. Pre radiátory vo verzii s ventilátorom (F1T, F1P, ...) vykonajte elektrické pripojenia. Hydraulické a elektrické pripojenia zakryte krycím plechom priloženým do vybavenia.
6. Urobte skúšku tlaku na tesnosť radiátora a hydraulické pripojenia.
7. Vaňu kanálového radiátora prikryte drevotrieskovou doskou pre zabezpečenie až do obdobia ukončenia stavebných prác.
8. Štrbiny medzi vaňou podlahového konvektora a vyliatou betónovou podlahou vyplňte betónom alebo polyuretánovou montážnou penou.
9. Po ukončení záverečných prác odstráňte ochrannú drevotrieskovú dosku.
10. Po zaviazaní cementovej malty alebo montážnej peny vyčistite vnútro vane a elementy radiátora.
11. Na radiátore rozbaľte kryciu mriežku.

konzervácia a čistenie



Pred zahájením vykurovacej sezóny:

1. Odstráňte kryciu mriežku.
2. Vyčistite lamelu s jemnou kefkou.
3. Z dna kanálu vysávačom odstráňte zozbieraný prach.
4. Zostávajúce nečistoty vyčistite jemne navlhčenou utierkou.
5. Zložte kryciu mriežku.

Aquilo FMK

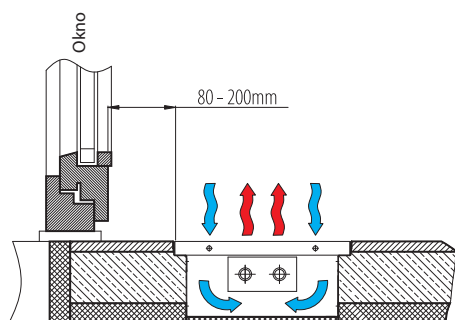


Aquilo F1T, F1P, F2C a F4C

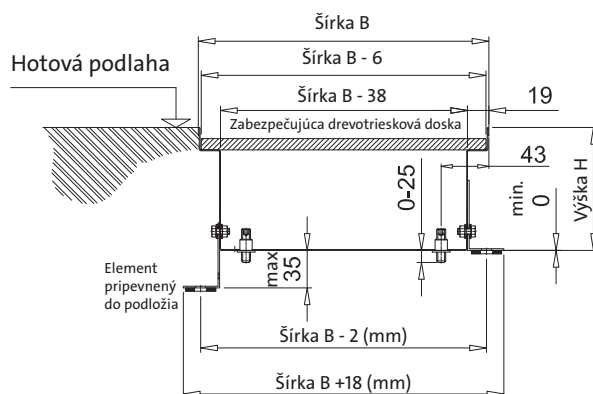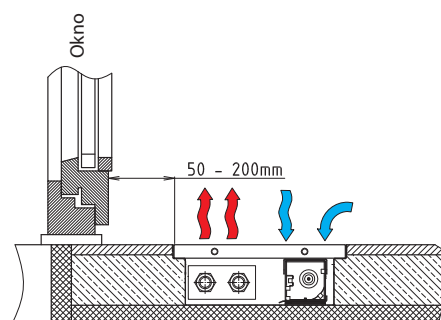


Schémy pripojenia (príklady)

radiátory Aquilo FMK, izbový termostat s elektrickými motormi

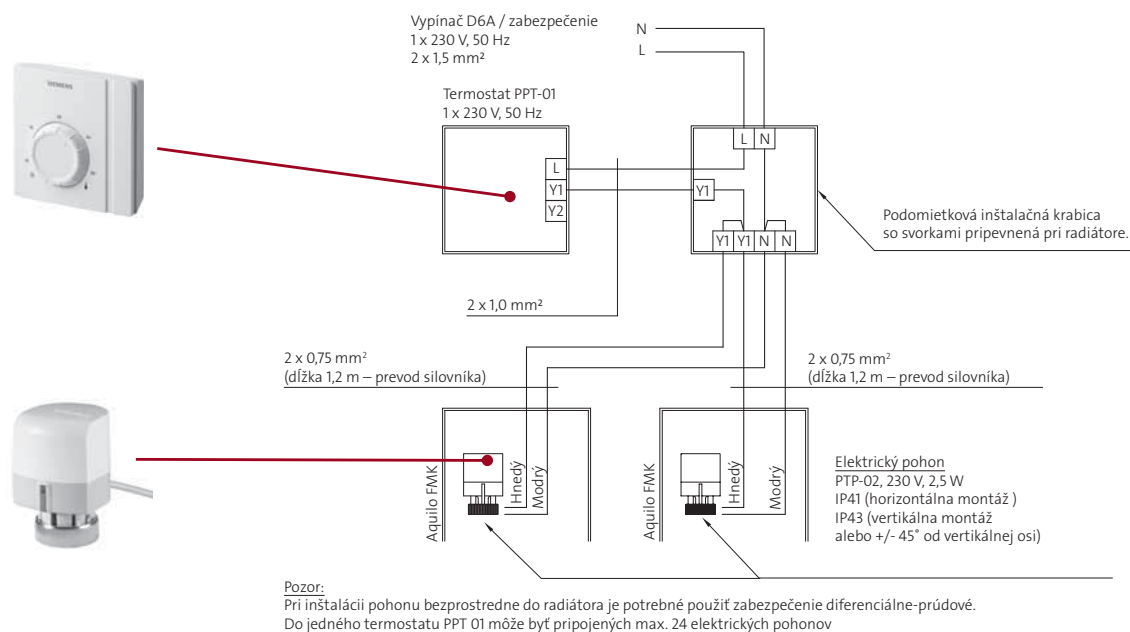


radiátory Aquilo F1T, F1P alebo Aquilo F2C, F4C, izbový termostat PPT-02 s ručným, 3-obehovým prepínačom obrátov ventilátorov, transformátor PAT je možnosťou ovládania elektrickými pohonmi

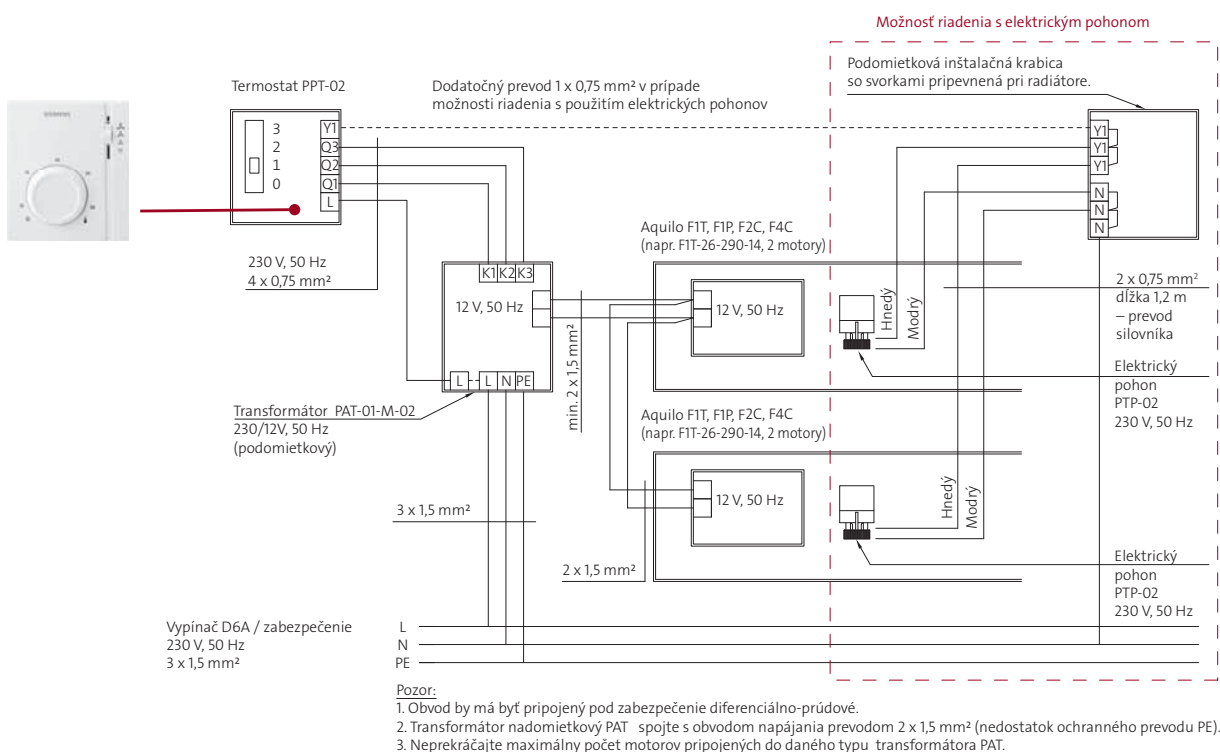

Schémy pripojenia (príklady)

radiátory Aquilo FIT, F1P alebo Aquilo F2C, F4C, izbový termostat s automatickým 3-obehovým prepínačom obrátov ventilátorov, transformátory PAT pripojené rovnobežne možnosť ovládania elektrickými pohonmi

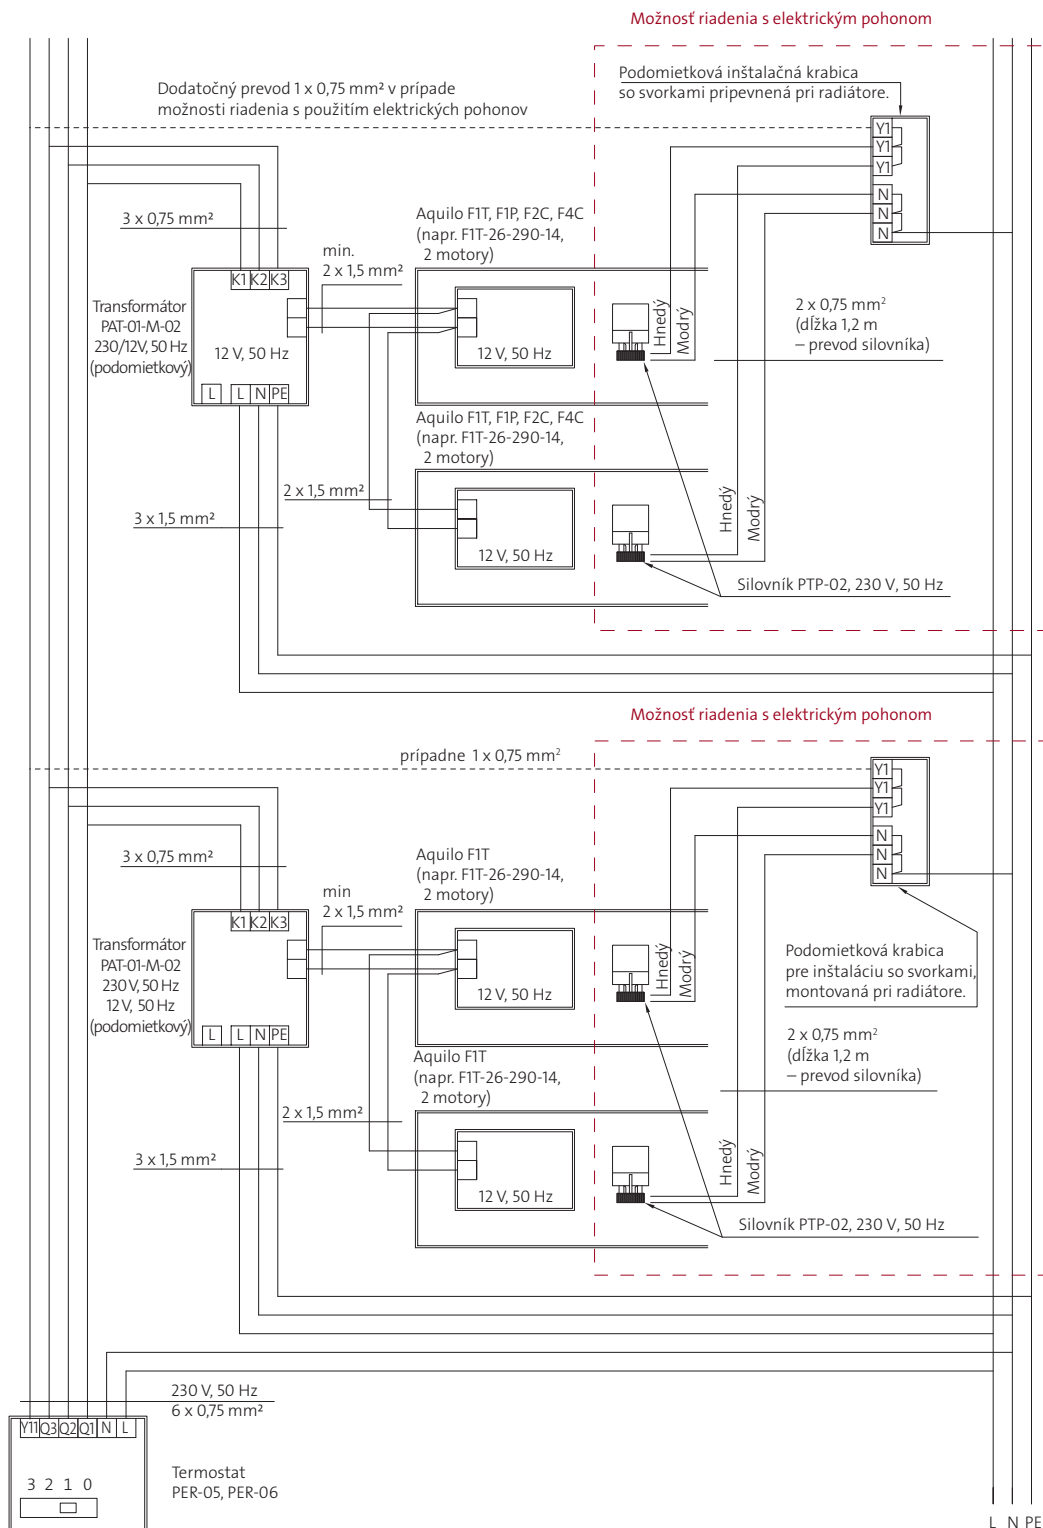


Pozor:

1. Obvod by mal byť pripojený pod zabezpečenie diferenciálne-prúdové.
2. Transformátor nadomietkový PAT spojte s obvodom nabíjania prevodom 2 x 1,5 mm² (nedostatok ochranného prevodu PE).
3. Neprekračajte maximálny počet motorov pripojených do daného typu transformátora PAT.


Vypínač D6A / zabezpečenie 230 V, 50 Hz, 3 x 1,5 mm²

POZOR!!! Pre všetky elementy a elektrické zariadenia platí záruka 2 roky!!!

Aquilo FMK (bez ventilátora) - pohľad z bočnej strany

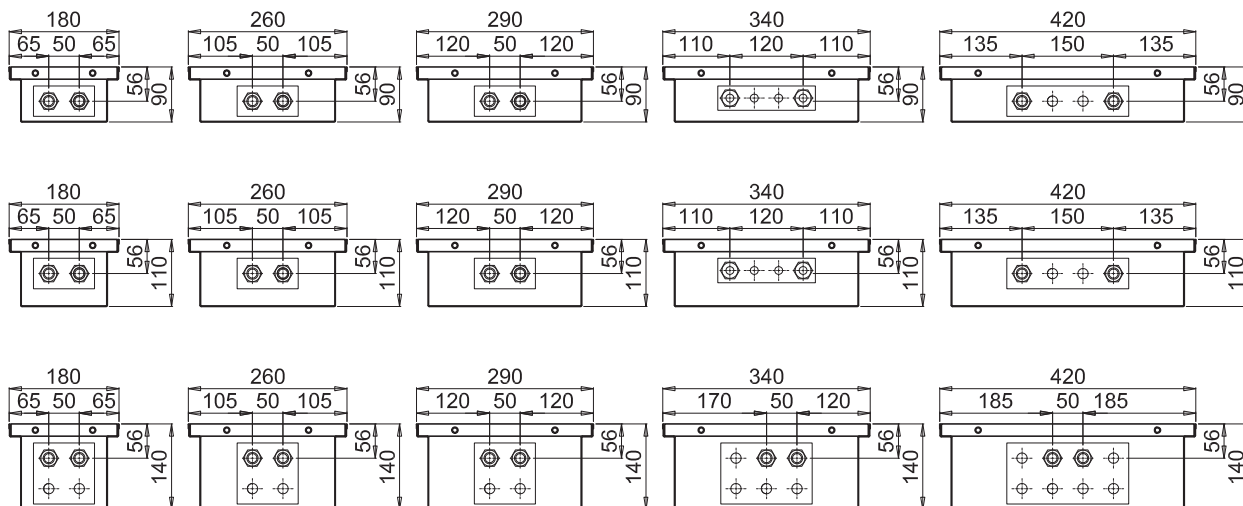


Aquilo FIT (s ventilátorom) - pohľad z bočnej strany

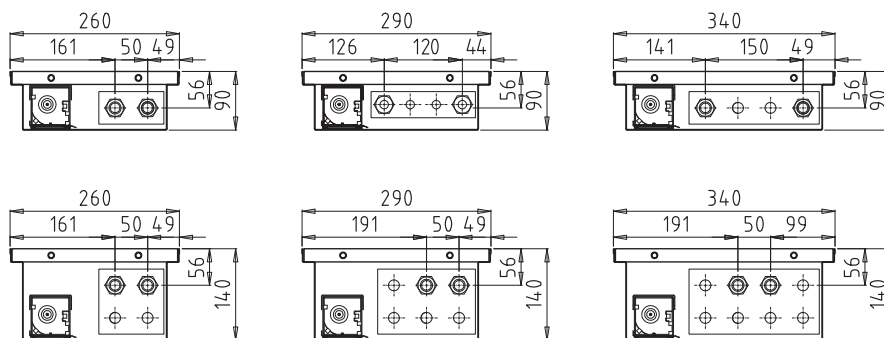


Aquilo F1P (posilnený o ventilátor) - pohľad z bočnej strany



Aquilo F2C (ohrievanie alebo chladenie) - pohľad z bočnej strany

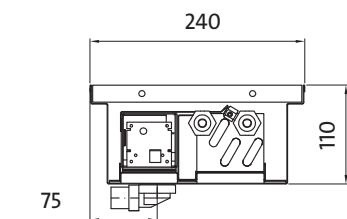

Aquilo F4C (ohrievanie a chladenie) - pohľad z bočnej strany

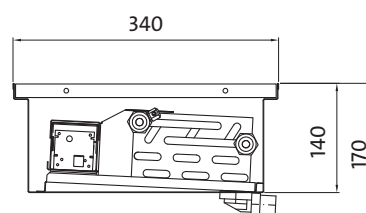

Zoznam predajcov a ostatné info:

www.purmo.com/sk; e-mail: purmo.sk@purmo.com

PURMO 