

PURMO WP FÖRDELARSKÅP OCH PURMO SHUNT WP FÖRDELARSKÅP

Purmo WP fördelarskåp är avsedda för att dolt montera Purmos golvvärmefördelare i värmeinstallationer. Fördelarskåpen är försedda med vattentäta rörgenomföringar, tät botten, sprutskydd och läckageindikering för att skydda mot och indikera läckage.

Fördelarskåpen är tillverkade i stålplåt och lackerade i vit (RAL 9016). Luckorna till skåpen är försedda med skruvmejsellås. Matning av golvvärmefördelaren sker genom botten eller genom knockouthål i sidan. På toppen av skåpet finns även knockouthål för matning av ström till eventuell reglering och pumpar. Knockouthålen slås enkelt ut med skruvmejsel och hammare.

Skåpen finns i 5 stycken utföranden 550, 800 och 1150 x 95 mm samt 800 och 1150 x 120 mm. Purmo WP fördelarskåp med 95 mm djup är anpassade för Purmos golvvärmefördelarsystem 3/4" och 1". Purmos Shunt WP fördelarskåp med 120 mm djup är anpassade för de golvvärmefördelare som skall förses med fördelarshunt med pump. Shuntskåp med bredd 800 mm är avsett för 3/4" golvvärmefördelare och skåp med bredd 1150 är avsett för 1" golvvärmefördelare. För närmare detaljer se (måttskiss på skåpsritningar).

MONTAGE

Planera i god tid för skåpets placering och beakta de olika djupen på skåpen om det är försett med shunt/pump eller ej. Anpassa regler så att skåpet får tillräcklig plats i bredd

och i djup (se måttskiss på skåpsritningar). Anpassa de medföljande gummigenomföringarna för den aktuella rördimensionen, detta görs enklast med sax eller kniv.




Gummirörgenomföring

Trä gummigenomföringarna över rören, trä därefter på skåpet ovanifrån. Pressa sedan gummigenomföringarna på plats i respektive hål, de hål som ej fylls med rör pluggas med täta gummigenomföringar. Anslut sedan golvvärmefördelaren med tillhörande kopplingar och därefter golvvärme-



Gummigenomföring monterat

fördelarens konsoller på fördelarfästets plåt. För elanslutningar se knockouthål i toppen på skåpen, observera att eventuella antenner till reglering skall placeras utanför skåpet. Placera sprutskydd framför golvvärmefördelaren som extra skydd.

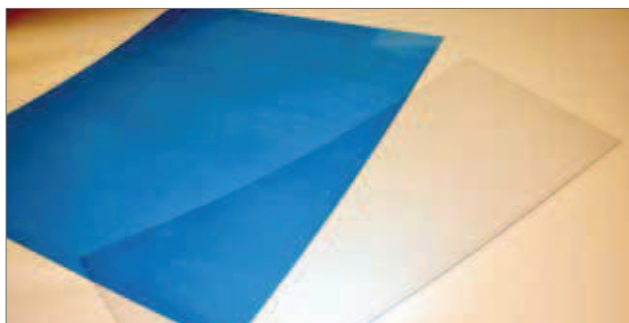

Sprutskydd

Anslut lämpligt dräneringsrör i läckageindikeringen i skåpets botten, var noga med att fastställa att korrekt fall erhålls för att säkerställa att en korrekt läckageindikering.



Läckageindikering