

## Verificarea montajului radiatoarelor verticale tip Kos-V, Faro-V și Vertical

### Varianta 1

Radiatorul conține 6 elemente de prindere și se ancorează cu 3 console tip U (radiatoarele distribuite înainte de Septembrie 2007): nu este necesară nici o intervenție.

### Varianta 2

Radiatorul este ancorat la partea superioară și cea inferioară cu două console dintre care cea de la partea superioară conține o clemă de prindere (A).

Consolele superioare - verificați dacă:

- # cleva de prindere (A) este strânsă la maxim în consolă
- # cleva de siguranță (B) nu este ruptă
- # cârligul (C) este lipit de radiator
- # șurubul (D) este strâns suficient

Consolele inferioare - verificați dacă:

- # Una dintre (sau ambele) orificii de închidere din consolă sunt fixate cu șurub (E)

### Varianta 3

Radiatorul este ancorat la partea superioară și cea inferioară cu două console, dintre care cea de la partea superioară conține o clemă de prindere (F).

Consolele superioare - verificați dacă:



- # partea inferioară (G) este complet "înșurubată" în consolă
- # șurubul special (H) este complet înșurubat

### General:

Verificați starea radiatoarelor și a suporturilor de montaj.







Pentru orice nelămuire sau întrebare suplimentară, vă rugăm să apelați la persoana de contact.

1.

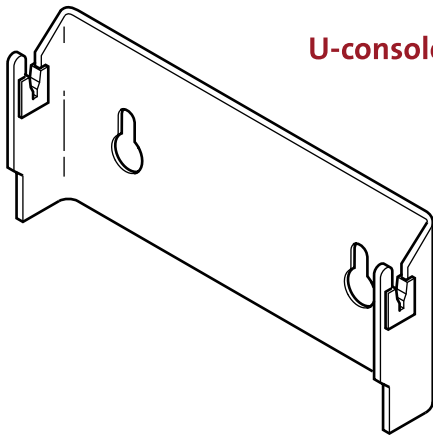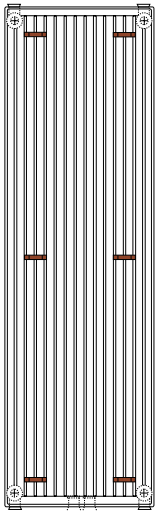

U-console/U-bracket

2.

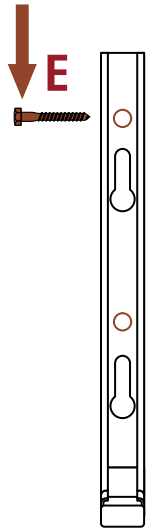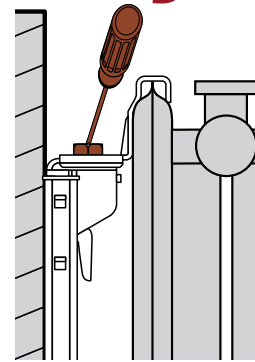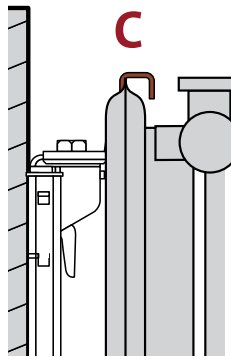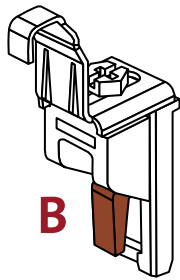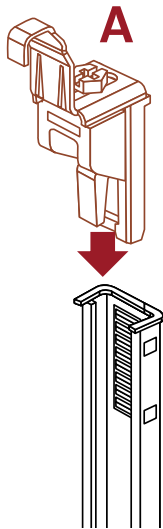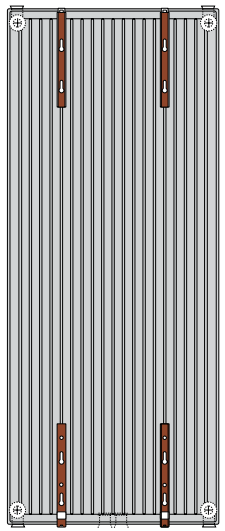

3.

