


– AN-koppel/manifold 1984-1992

**2** Montera den nya insatsen  
Mount the new insert

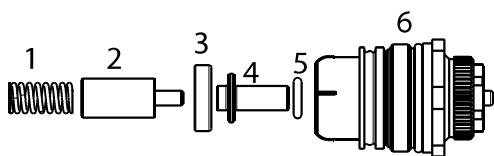

Montera fjäder (1), fjäderhus (2), kägla (3),  
spindel (4), O-ring (5) och insats (6).

Mount feather (1), featherhouse (2),  
skittle (3), mandril (4), O-ring (5) and  
insert (6).

**1** Demontera befintlig insats  
Remove existing insert



OBS! Verktøget Bytingen skall ej användas  
till AN-insatserna.

Note! The changing tool Bytingen must not  
be used for the AN-inserts.



Allt montage skall utföras enligt AMA  
För fullgod funktion måste befintligt ventilhus  
vara i oskadat skick samt att instruktionen följs.  
För avvikande ventilutförande, felaktigt mon-  
tage, otillräcklig värme-  
kapacitet eller annat utanför vår kontroll  
garanteras ej.

**3**

