



Reduksjon av riste



Verktøy

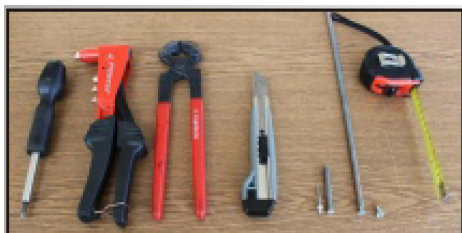


Opprinnelig rutenett

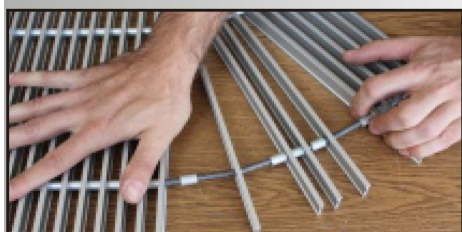

Trekk ut og fest fjæren





Detaljvisning av sikret vår

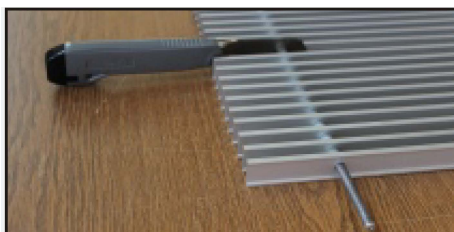

Sikret vår




Fest den andre våren

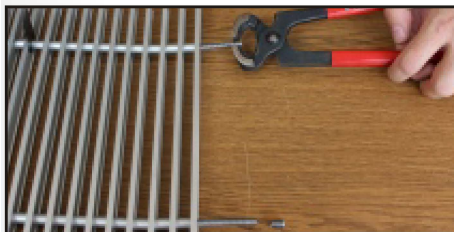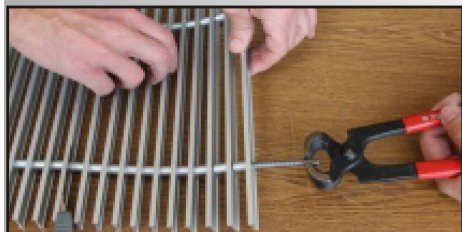


Fjern originale nagler


Reduksjon av riste

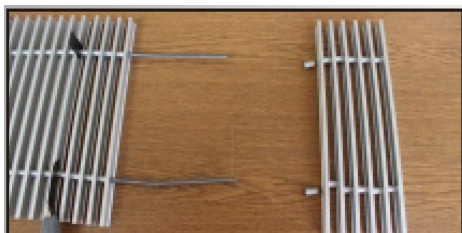


Fjern den delen av risten du ikke trenger

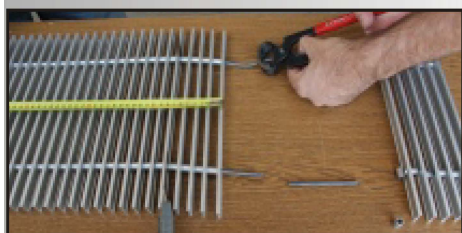


Klipp av fjærene

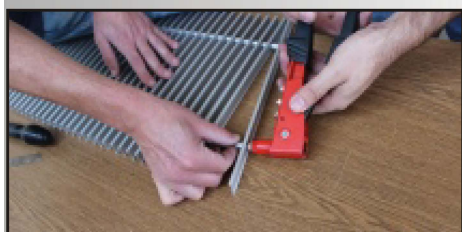

A: klink tilbake de forkortede fjærene

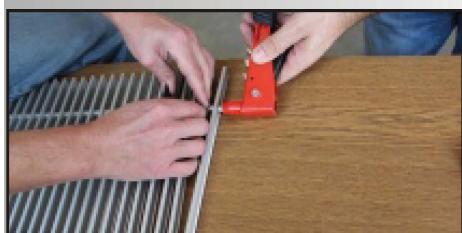

A: klink tilbake de forkortede fjærene

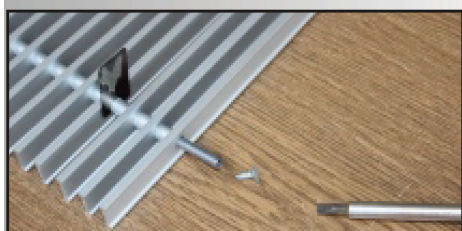

B: skru på våren (et alternativ til nagling)

