



INSTRUKTIONER TIL INSTALLATION AF HELIUZ PANEL OVERFLADEKONSOLER PÅ 595 MM BREDE PANELER

1. Mål placeringen af overfladebeslagene (2 stk / panel) i henhold til figur 2 og skru dem i loftet. Hvis panelet er monteret ved siden af en væg eller et vindue, skal konsolens fjederbelastede side vendes væk fra vejen / vinduet. Overfladebeslaget skal fastgøres mindst 15 mm fra væggen.
2. Løft den ene kant af panelet ved den del, der er udstyret med en fjeder. Sørg først for, at panelets koblingsende er på den ønskede side.
3. Skub langsomt panelkanten mod fjederen, så fjederen trykkes helt ned.
4. Løft den anden kant af panelet mod tagfladen og slip fjederbelastningen. På denne måde ligger begge kanter af panelet på konsollen.
5. Panelet kan flyttes i længderetningen efter montering, så den korte side kan placeres det ønskede sted.

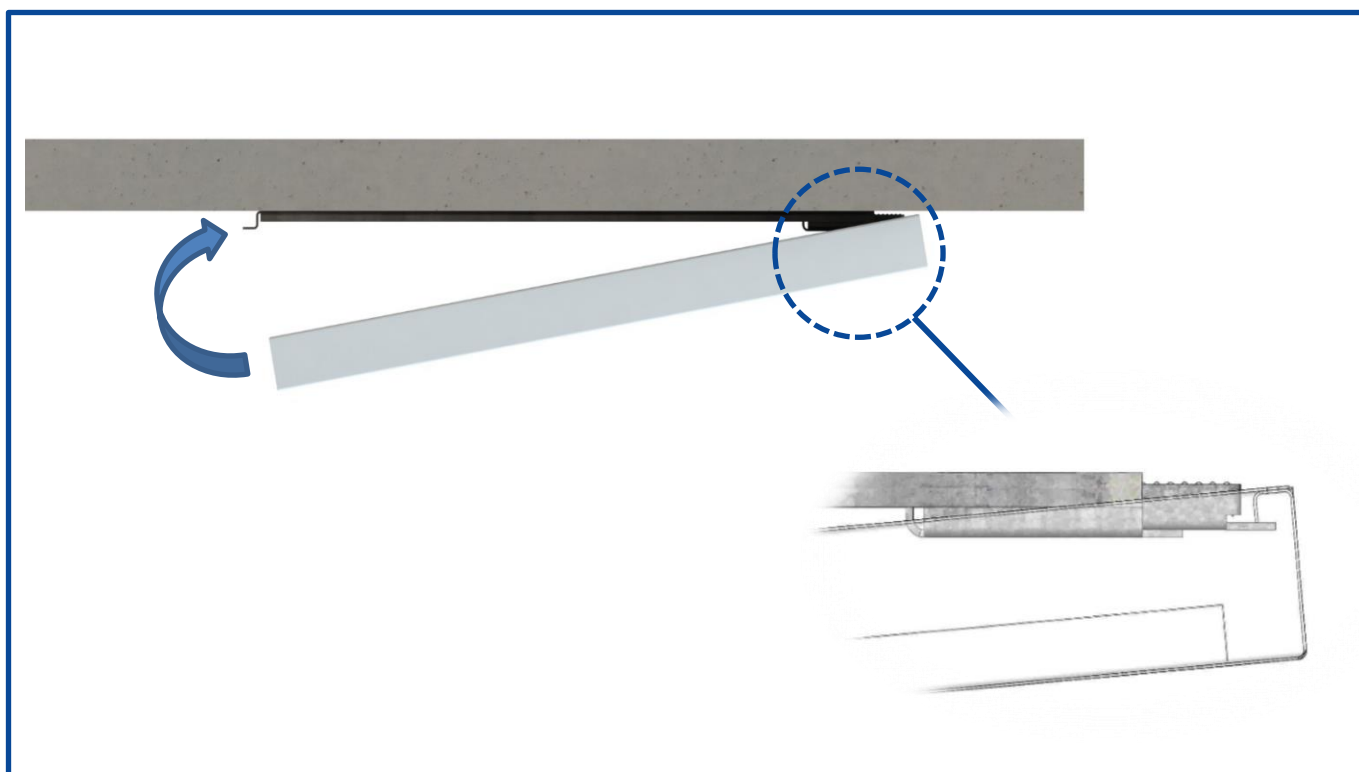

Figur 1: Montering af Heliuz-panelet med overfladebeslag

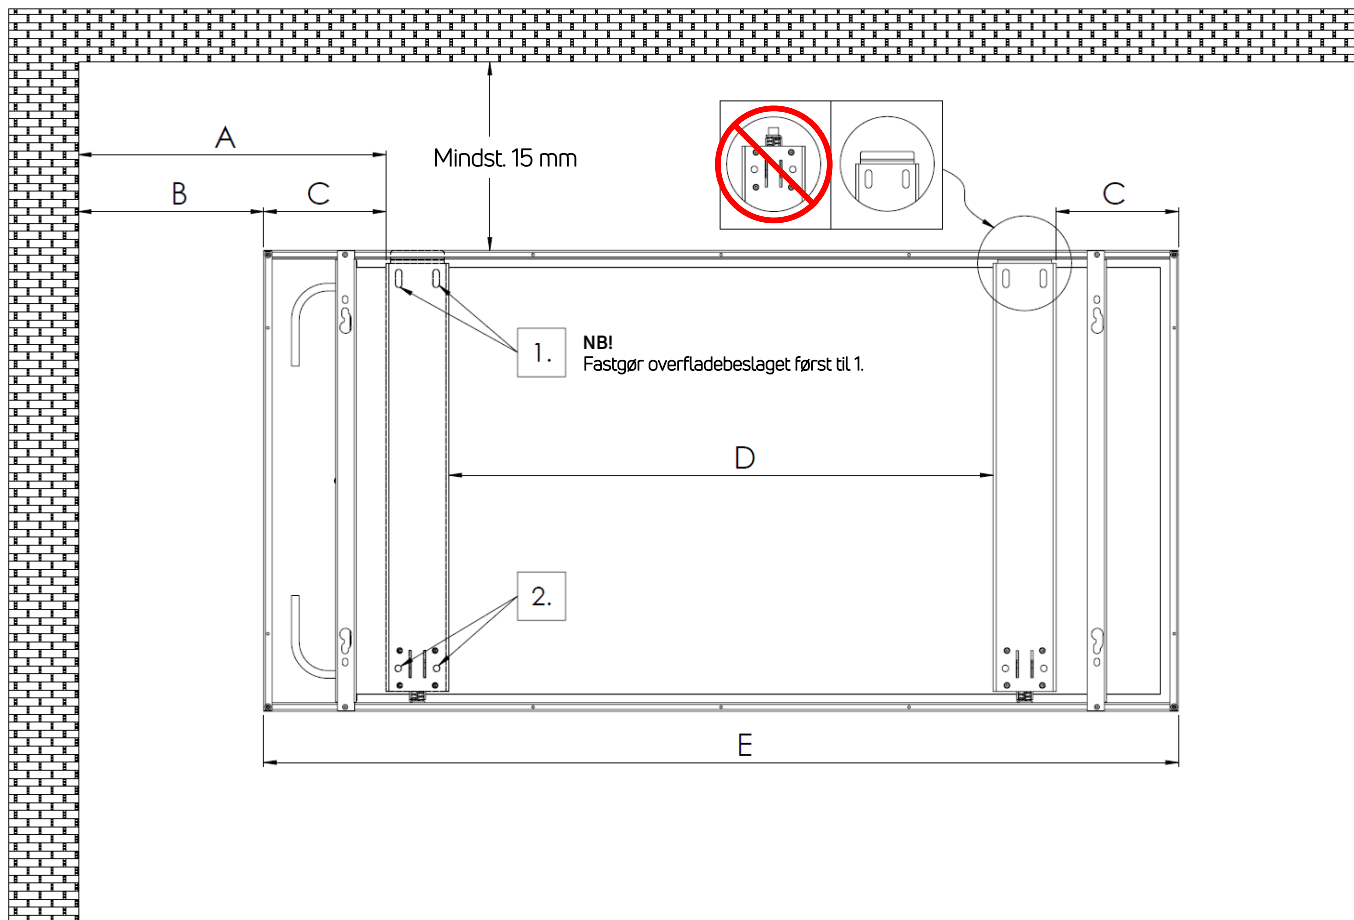

Figur 2: Måltegning af samlingen af Helioz-panelets overfladebeslag

	FORKLARING	VÆRDI (mm)
A	Afstand mellem konsollen og væggen	B + C
B	Afstand mellem panelets kortsider og væggen	

E	C	D
Panel længde(cm)	Afstand mellem konsollen og panelets kortsider (cm)	Afstand mellem konsoller (cm)
59	13	17
119	26	51
179	41	81
239	56	111
299	71	141