

ANVISNING OM MONTERING AV Heliuz Panel-YTKONSOLLER PÅ 595 MM BREDE PANELER

1. Mål overflatekonsollenes (2 stk./panel) plassering som vist på bilde 2, og skru dem fast i taket. Hvis panelet monteres ved siden av en vegg eller et vindu, svinger du den fjærbelastede siden av braketten bort fra veien/vinduet. Overflatekonsollen skal festes minst 15 mm fra veggen.
2. Løft opp panelets ene kant ved delen som er utstyrt med fjær. Kontroller først at panelets koblingsende er på den siden du ønsker.
3. Skyv panelkanten langsomt mot fjæren slik at fjæren trykkes helt ned.
4. Løft den andre kanten av panelet mot takoverflaten og frigjør fjærbelastningen. På den måten ligger panelets to kanter på konsollen.
5. Panelet kan flyttes i lengderetning etter monteringen for at kortsiden skal kunne plasseres på ønsket sted.

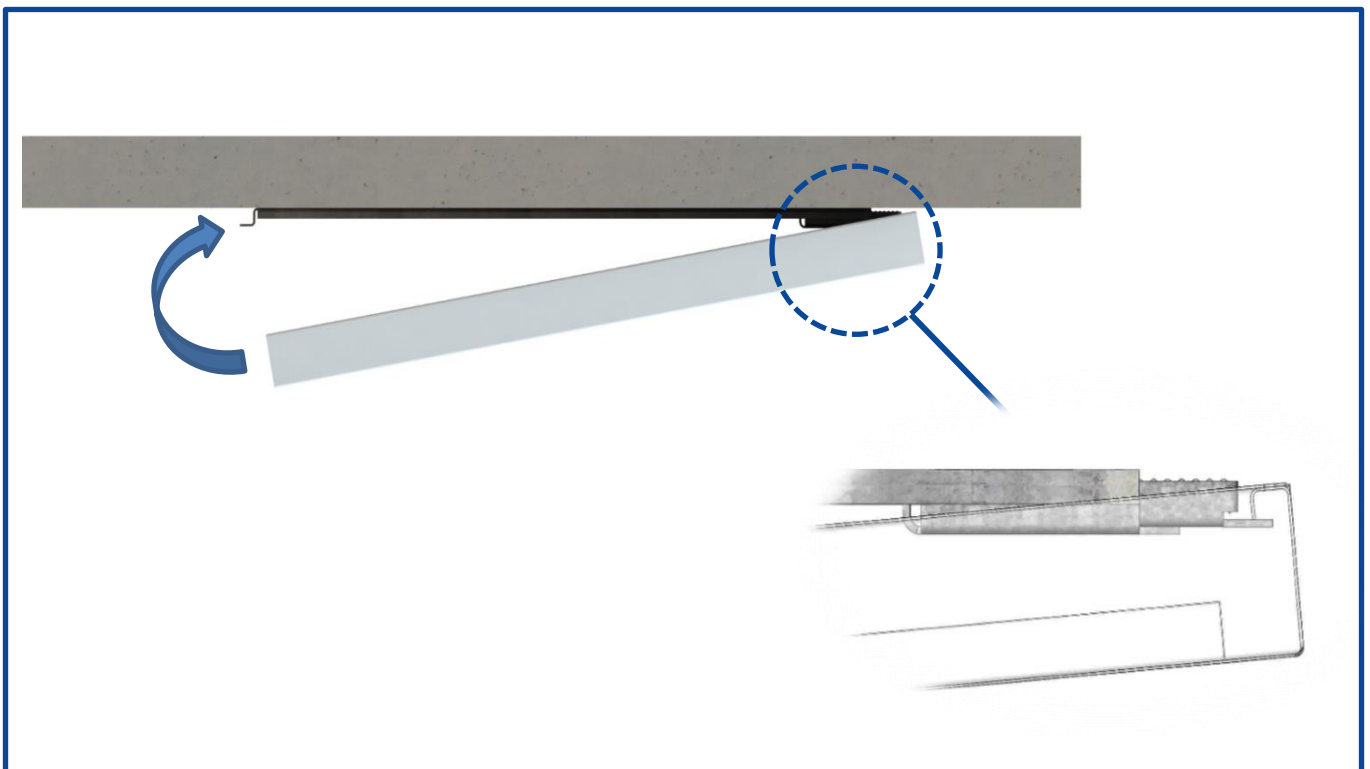


Fig. 1: Montering av Heliuz Panel med overflatekonsoll

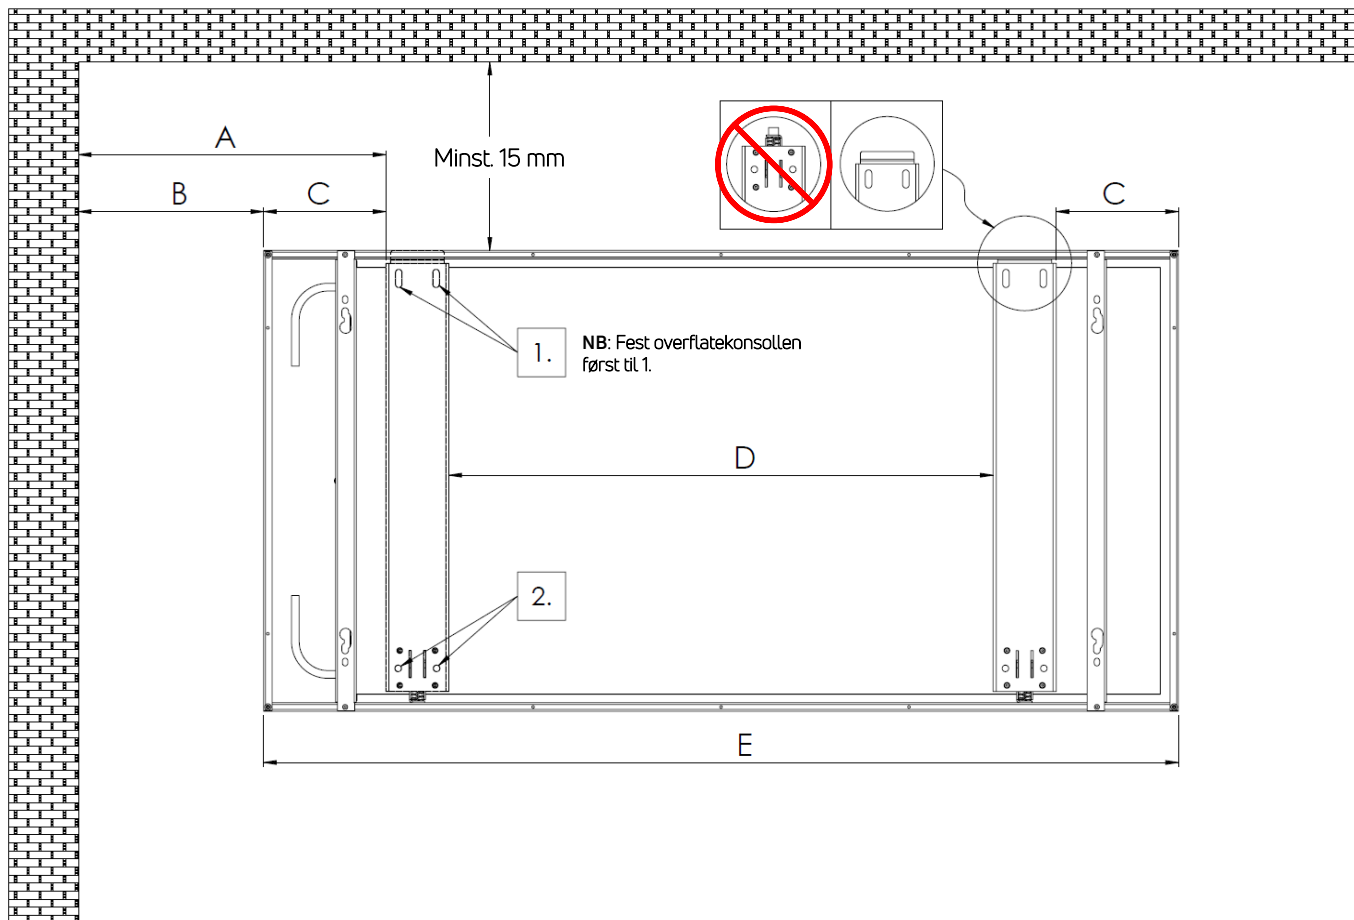


Fig. 2: Målebilde av monteringen av Heliuz Panel-overflatekonsollen

GJØRE	FORKLARING	VERDI (mm)
A	Avstand mellom konsollen og veggen	B + C
B	Avstand mellom kortsiden av panelet og veggen	

E	C	D
Panellengde (cm)	Avstand mellom konsollen og kortsiden av panelet(cm)	Avstand mellom konsoller (cm)
59	13	17
119	26	51
179	41	81
239	56	111
299	71	141