

## Sats med golvfötter för VS-modeller



Detta instruktionsblad måste läsas tillsammans med huvudinstallationsmanualen som medföljer apparaten. Se huvudhandboken för allmän information och säkerhetsregler.

### Monteringssats för golvmonteringsfötter

Använd denna sats vid installation av fläktkonvektorn på golvet framför fönster eller när väggmontering inte är möjlig.

- Montera låsflikarna (A) på vänster och höger stödkonsol med de medföljande självgående skruvarna.
- Ställ baksidan av apparaten på en horisontell yta.
- Montera fliken i den **nedre främre delen** (C) av fläktkonvektorchassit och fäst baksidan av höger och vänster stödkonsol med de medföljande självgående skruvarna (B).
- Fäst höger och vänster stödkonsol längst ned med de medföljande M6-skruvarna (D).
- Använd mallen som medföljer apparaten och markera och borra 4 hål i golvet inom det borrområde som visas, så att hydrauliska och elektriska anslutningar kan dras på rätt sätt.


Observera: Använd pluggar och skruvar som är lämpliga för den specifika golvtypen och apparatens vikt.

- Ställ tillbaka enheten i vertikalt läge, placera den och fäst den i golvet med de 4 medföljande låsflikarna. Dra åt de 4 golvfästskruvarna.



Kontrollera att apparaten är ordentligt fäst vid golvet innan du avslutar installationen.

- A Låsflikar  
B Självgående skruvar  
C Nedre främre del  
D M6-skruvar

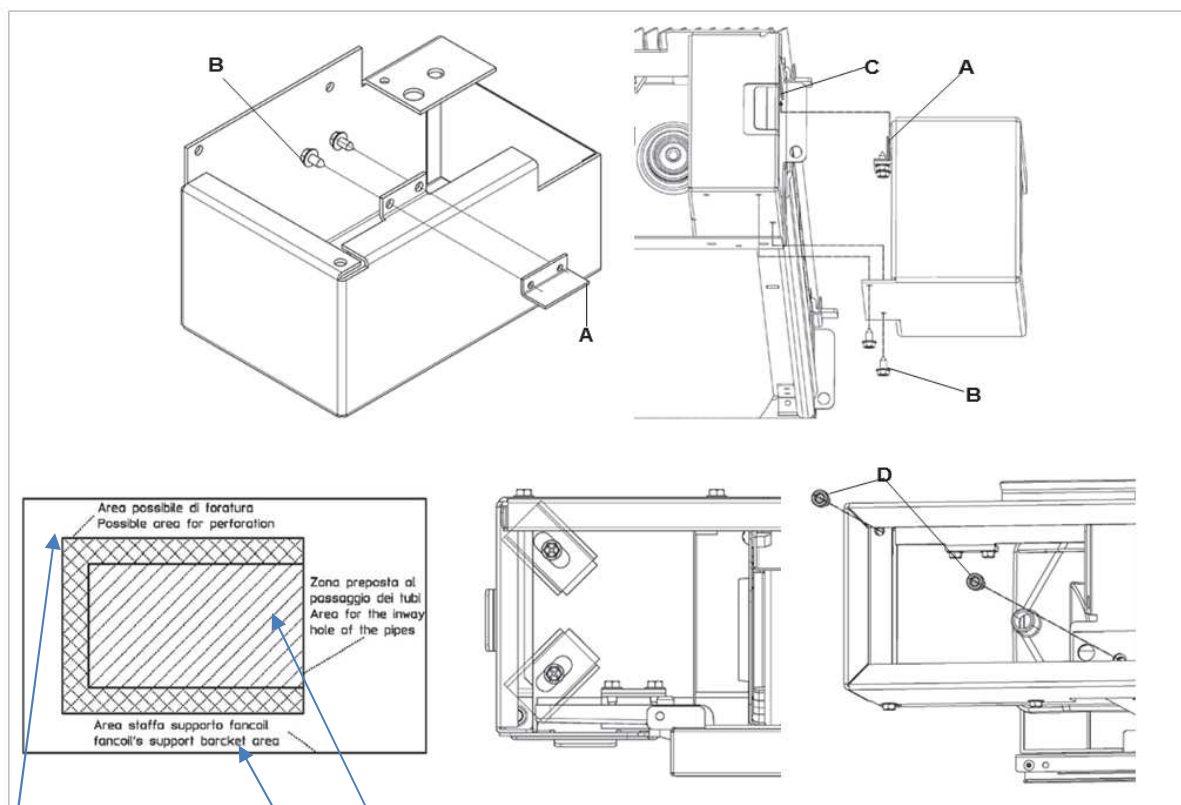

Möjligt område för borring.

Område för dragning av rör och elledningar.

Område för fläktkonvektorns golvfäste.

### Bakre förslutningspanel

Använd den bakre stängningspanelen i kombination med golvmonteringssatsen när baksidan av fläktkonvektorn är synlig (till exempel framför ett fönster).

- Ställ apparaten med frontpanelen på ett plant underlag. Var försiktig så att den inte skadas.
- Skruva loss de två fästskruvarna för det bakre fästet som matchar fästhålen på panelen
- Placera den bakre panelen på enhetens baksida.
- Kläm fast panelen längst upp på chassits baksida och fäst den med de två bakre fästskruvarna för fästet som tidigare togs bort.

A Bakre panel

B Chassits överdel

C skruvar

