

Montering av kondensatbricka för takmontering

 Detta instruktionsblad måste läsas tillsammans med huvudinstallationsmanualen som medföljer apparaten. Se huvudhandboken för allmän information och säkerhetsregler.


Beteckning Färg

Tillbehörssatsen används för kondensatuppsamling när VS-enheterna installeras horisontellt (i taket).

Beteckning Färg	Ordernr.
Kondensatuppsamlingstråg för VS 7 (2- och 4-rörsversion) för takmontering	AZ500007524212N0
Kondensatuppsamlingstråg för VS 9 (2- och 4-rörsversion) för takmontering	AZ500007524222N0
Kondensatuppsamlingstråg för VS 11 (2- och 4-rörsversion) för takmontering	AZ500007524232N0
Kondensatuppsamlingstråg för VS 13 (2- och 4-rörsversion) för takmontering	AZ500007524242N0
Kondensatuppsamlingstråg för VS 13 (2- och 4-rörsversion) för takmontering	AZ500007524252N0

Contents:

A	Främre kondensatbricka	1
B	Kondensatavloppsror	1
C	Gummislang för kondensatdränering	1
D	Värmeväxlarens övre isolering	1
E	Isolering för frontplåt	1
F	Transparent plugg D 13 mm	1
G	Säkerhetsstöd för frontgaller	2
H	Insexskruv	6
I	Instruktionsblad	1

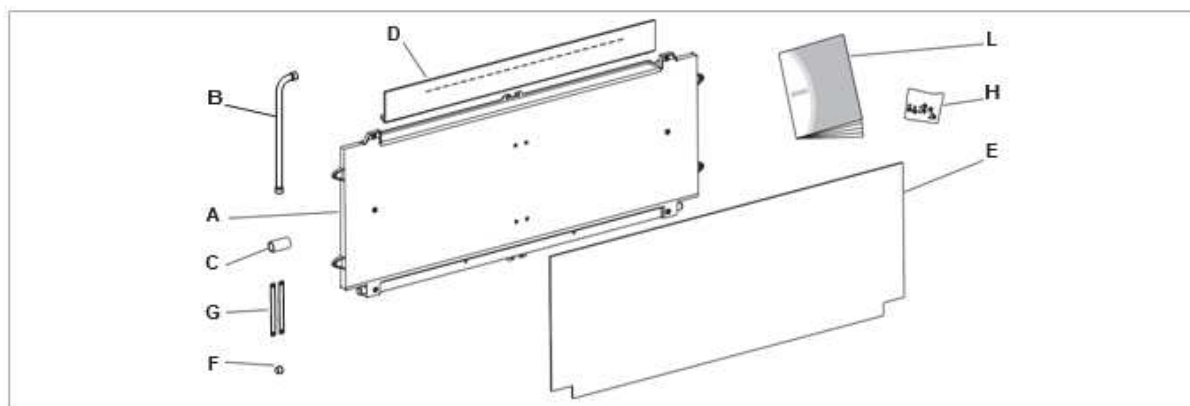


Montering

Borttagning av sidopanel

- På vänster sida, lyft kåpan som skyddar skruven, lossa skruven som håller fast den vänstra panelen, flytta den sedan något åt vänster och lyft upp den.
- På motsatt sida, lyft kåpan som skyddar skruven och skruva loss den.
- Flytta sidoväggen något åt höger och lyft ut den.

Skyddskåpa

- | | |
|---|---------------|
| B | Fästskruvar |
| C | Vänster panel |
| D | Höger panel |

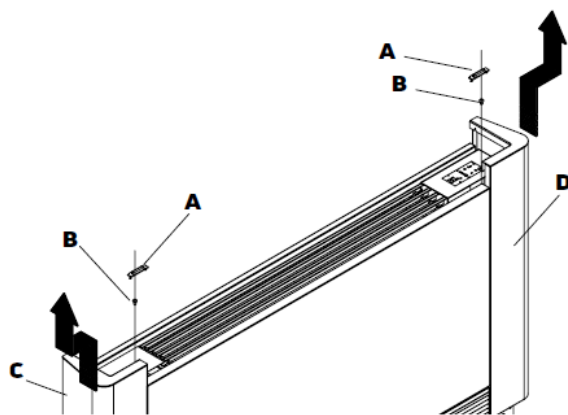

Borttagning av frontkåpa

- Ta bort det nedre frontgallret.
- Lossa fästskruvarna på frontpanelen och ta bort den.
- Dra ut och ta bort polystyrenisoleringsbitarna från deras platser.
- Lossa fästskruvarna på de främre stängningsfästena och ta bort dem från ramen.
- Ta bort värmexchånglaren övre isolering.

B Fästskruv frontlucka

E Frontpanel


I Värmexchånglaren övre isolering

J Isoleringstycken av polystyren

K Fästskruvar för främre stängningsfästena

M Nedre frontgaller

N Främre stängningsfästena

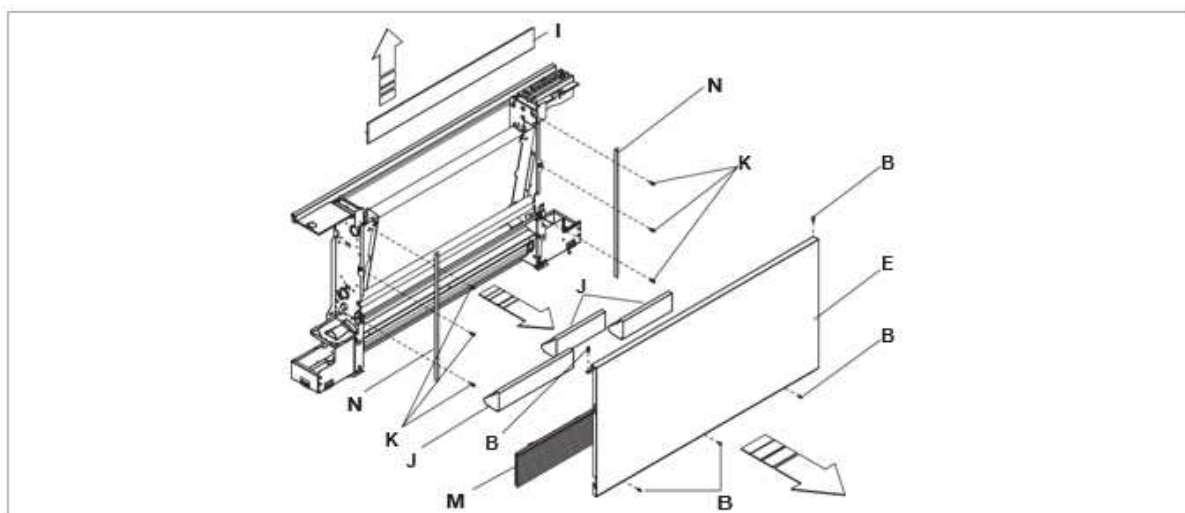

Montering av kondensatbricka

- Innan du fortsätter, se till att enhetens fall mot dräneringsområdet är tillräckligt för att möjliggöra utflöde av vatten.
- Montera den främre kondensatbrickan, fäst den med de sex huvudskruvarna som ingår i satsen och isolera fronten med hjälp av specialiseringen.
- Se till att den transparenta pluggen är monterad på det oanvända kondensattrågets avtappningsrör, placerat mitt emot det som anslutningarna ska göras för att dränera kondensat i.
- Gör anslutningarna för kondensatdränering.

- Sätt dit värmeväxlarens övre isolering.
- När alla beskrivna åtgärder har slutförts, återmontera de komponenter som togs bort i de första 7 punkterna i omvänd ordning.

Obs! Vid denna typ av installation måste frontgallrets säkerhetsstöd monteras (se huvudinstallationshandboken).

O Främre kondensbricka

Q Anslutningar för kondensatavlopp

R Specialisolering

S Värmeväxlarens övre isolering

Skrudar med kullrigt huvud

