



Indbygget kassemonteringsæt

Vido S2 | 2022-09-01

DK

DK

1. Advarsels henvisning



Denne vejledning skal læses sammen med hovedinstallationsvejledningen, der følger med apparatet. Se hovedmanualen for generelle oplysninger og sikkerhedsregler.



Installationen skal udføres af kvalificeret personale.
For korrekt funktion af enheden, skal

arbejdspladsen skal holdes ren. Sørg for at afskæringer, snavs og støv fjernes fra metal kabinettet før installation af enheden.

2. Tilbehør

	TILGÆNGELIGE SÆT	
Modell	Varenummer	L (mm)
VSI 7	AZ500007524312N0	740
VSI 9	AZ500007524322N0	940
VSI 11	AZ500007524332N0	1140
VSI 13	AZ500007524342N0	1340
VSI 15	AZ500007524352N0	1540


3. Standardlevering

Sættet består af:

- 1 bagplade
- 1 bundplade
- 2 sideplader
- Fastgørelsesskruer
- 1 kappes bageste isoleringsstykke
- 2 isoleringsstykker på husets sider



Kabinettets metaldele leveres adskilt og skal samles før installation.

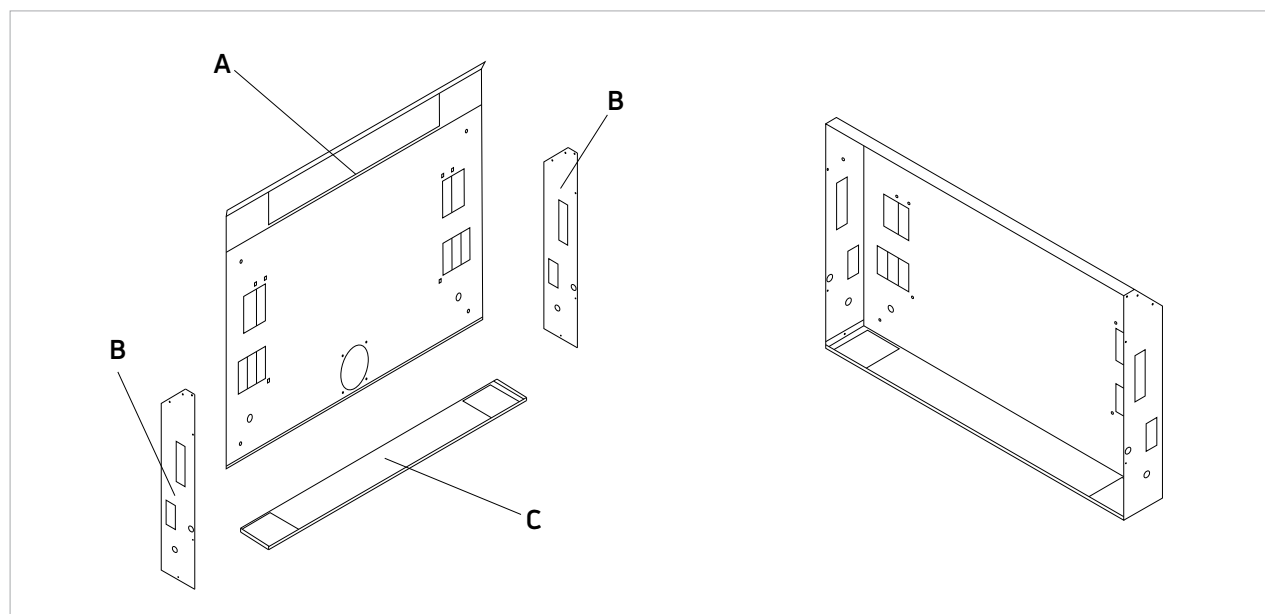

4. Applikation

Dette sæt er til installation af den indbyggede kappe til montering af VSI-enheder i følgende positioner:

- Indbygget lodret installation med ikke-kanalført vandret udløb.

- Forsænket vandret loftsinstallation med ikke-kanalført lodret udløb.
- Forsænket horisontal loftsinstallation med kanalført horisontalt udløb.

5. Kapsling – Gør sådan her

⚠ Udstansninger er tilgængelige i forskellige positioner på metalkabinettet til føring af vand- og eltilslutninger til enheden, hvilket giver mulighed for tilslutningsmuligheder i både venstre og højre side. Fjern de passende udstansninger til den foretrukne føring af rør og elektriske kabler før samling.

⚠ Påfør den medfølgende isolering på den samlede metalkappe før installation af kappen.


⚠ Der må ikke anvendes isolering ved installation af metalkabinettet med luftkanaloption.

6. Samling af kassens metalværk

⚠ Kabinettets metaldele skal samles før installation.

A Bagplade
C Bundplade


B Sideplade

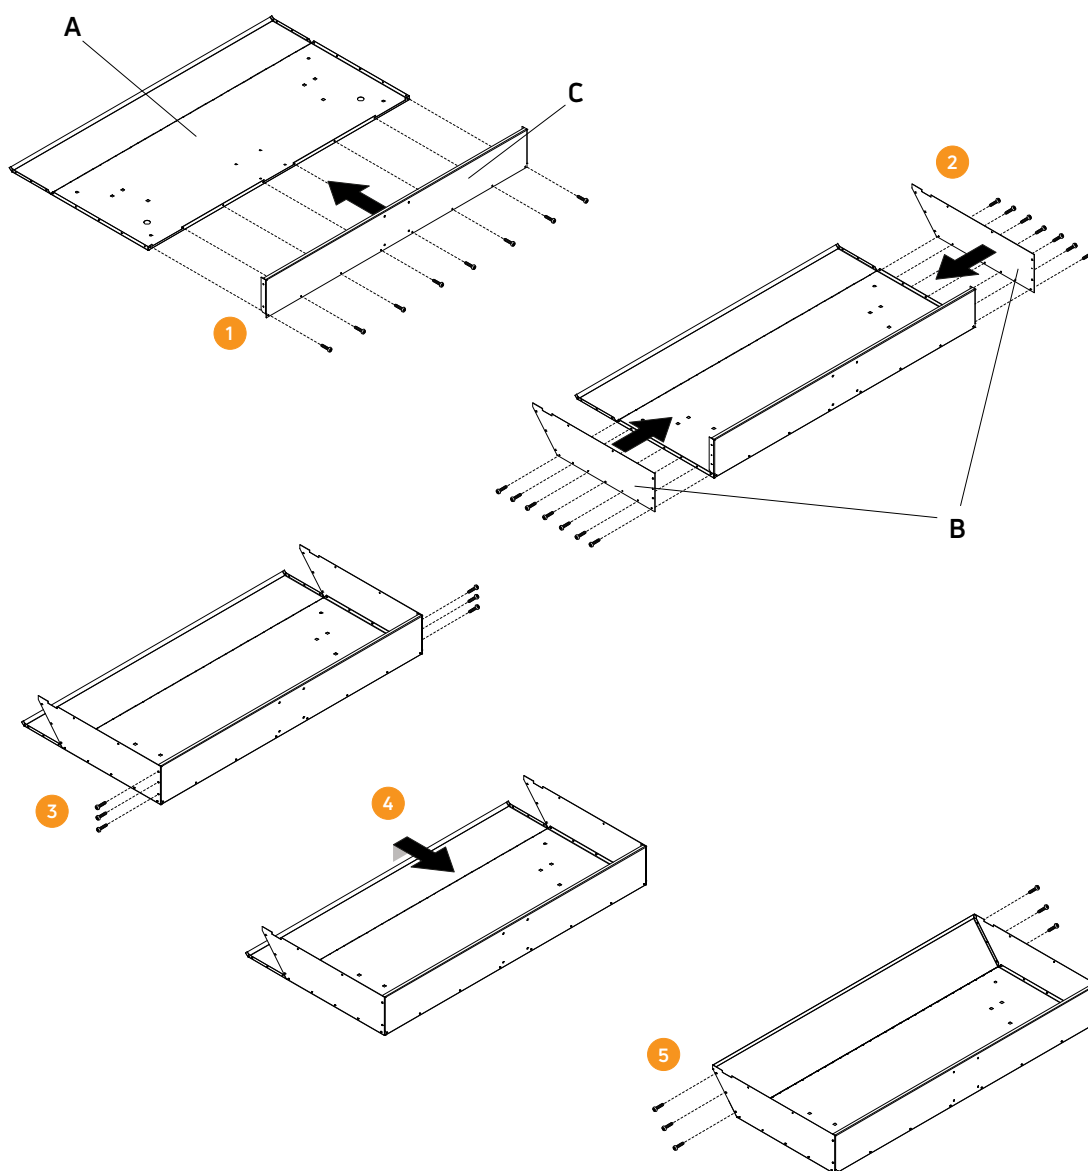

DK

7. Lodret indbygget installation


- Lav et hul i væggen, der flugter med gulvet, højde 730 mm, dybde 142 mm og minimumslængde L (se ovenstående tabel).

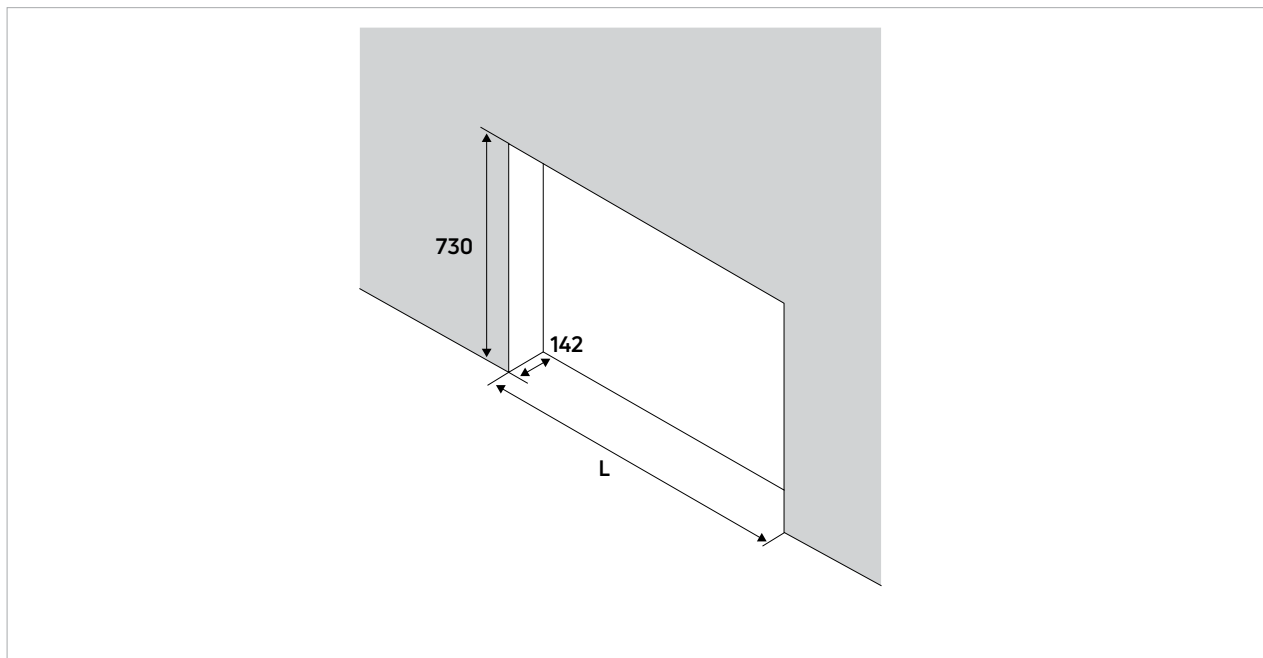


- Sæt de 3 isoleringspaneler, der følger med sættet, på den indvendige øverste del af metalkabinettet.

A Isoleringspanel

B Metalkabinet

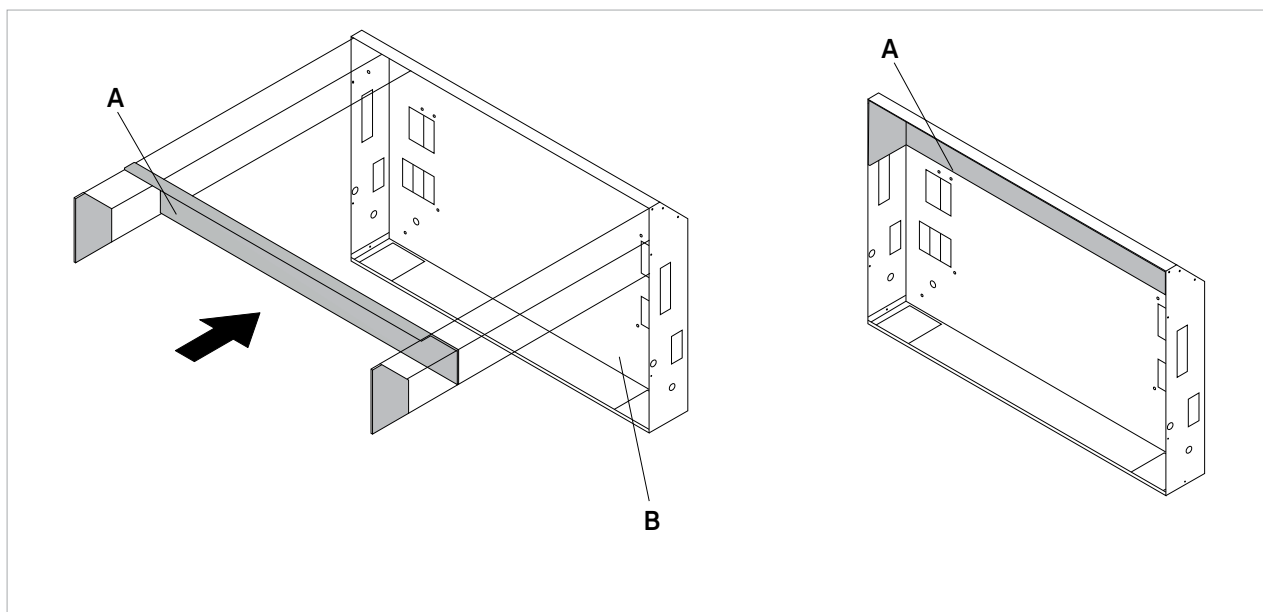

- Monter M6 møtrikkerne på bagsiden af metalhuset.
- Sørg for frigang omkring møtrikker i væggen. **A** EN
- M6 møtrik indførbuller
- Bor huller i væggen til fastgørelse af kabinettet.

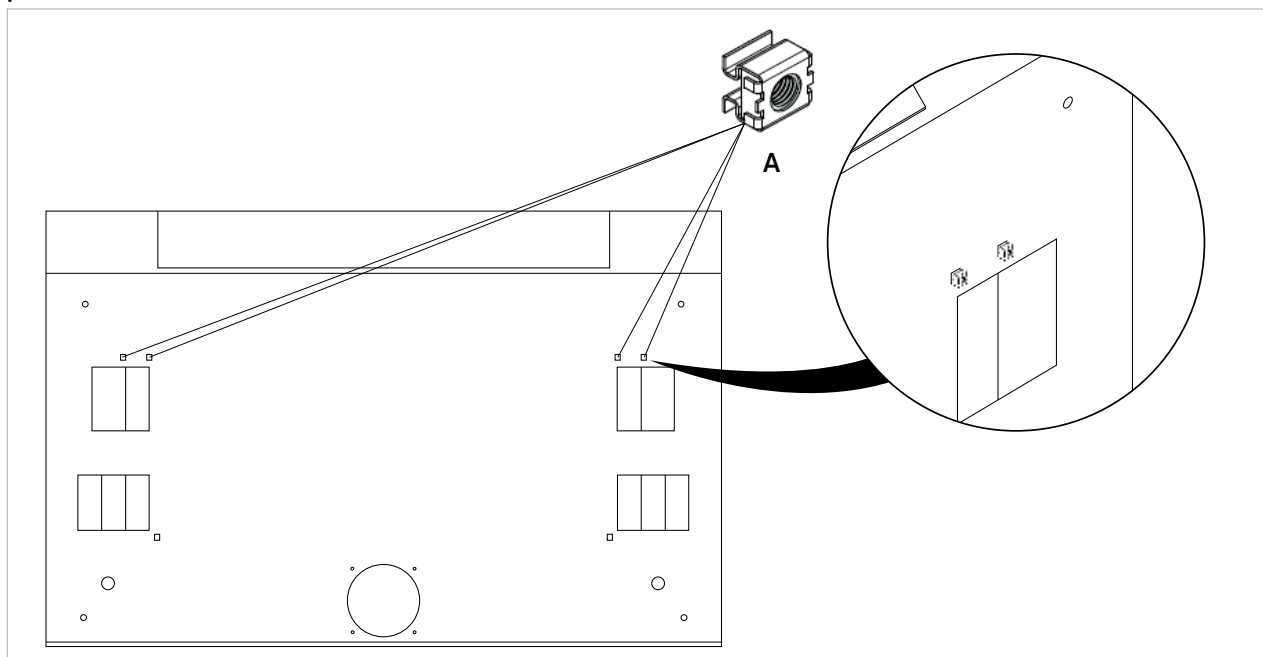


- Fastgør metalkabinettet forsvarligt til væggen ved hjælp af passende beslag.



Sørg for, at kabinettet ikke deformeres under fastgørelsen.

Rengør regelmæssigt, hvorpå afskæringer, snavs

og støv fra kabinettet og sørg for, at det er rent før montering af enheden.

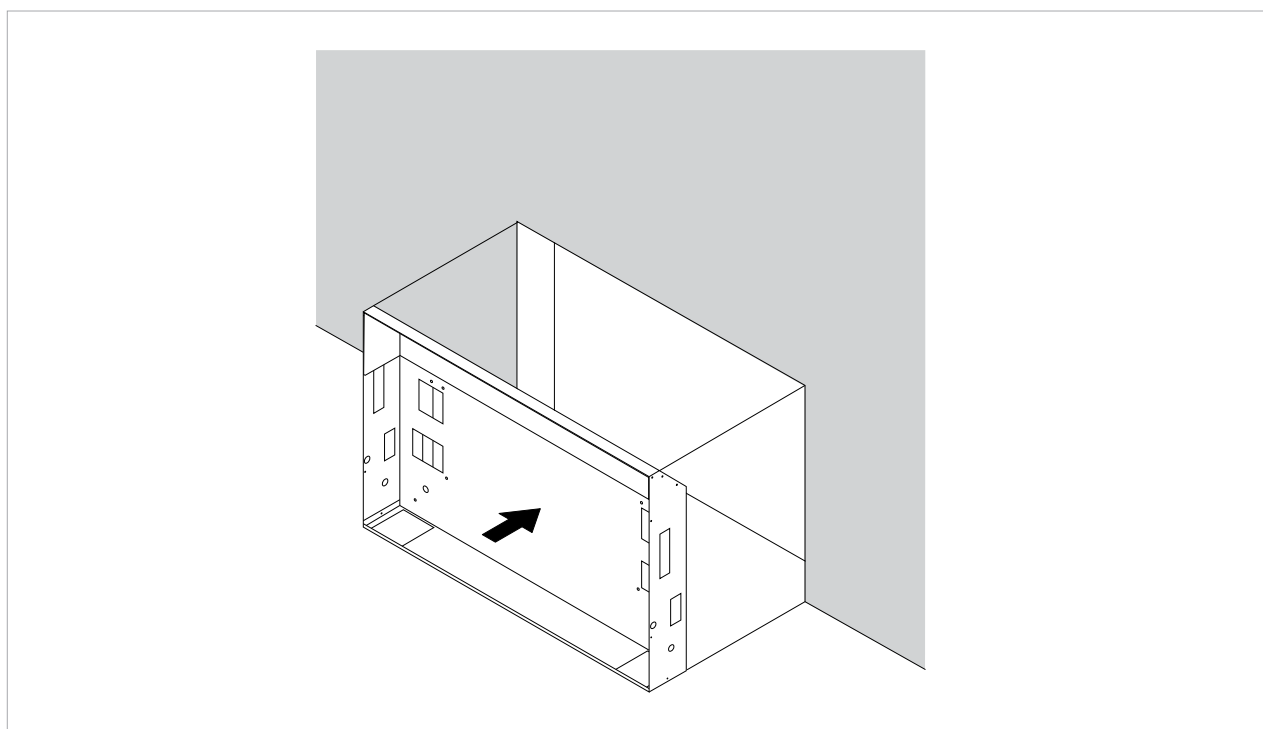


8. Vandret indbygget installation med ikke-duceret udløb

- Lav et hul i loftet, højde 142 mm, bredde 730 mm og minimumslængde L (se ovenstående tabel).
- Sæt de 3 isoleringspaneler, der følger med sættet, på den indvendige øverste del af metalkabinettet.
- Lav 10 huller med en diameter på 8 mm ved A- og B-positionerne på metalkabinettet, og indsæt vippebolte, der kan understøtte vægten af huset og enheden.

A A position

B B position

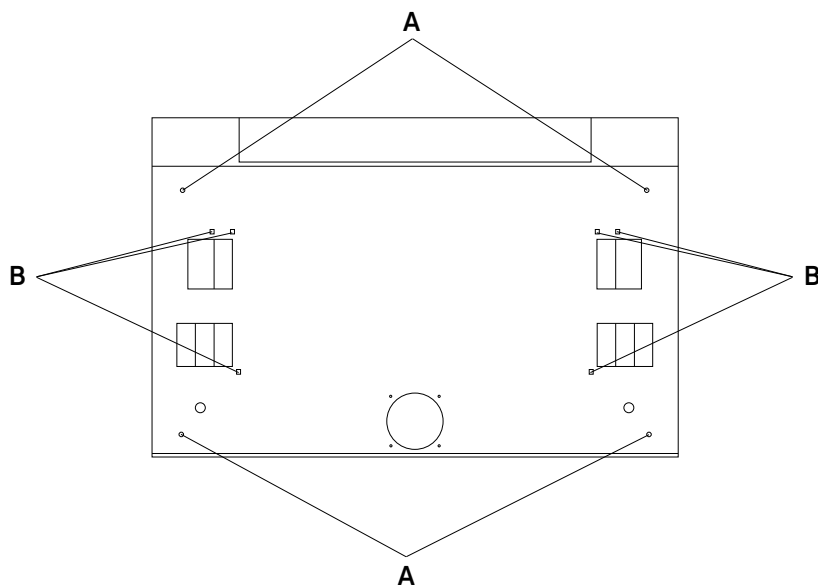

- Fastgør metalkabinettet til loftet gennem de 4 huller A ved hjælp af de skruer og spændeskiver, der følger med vippeboltene.
- Monter støttebeslagene og enheden ved at fastgøre dem gennem de 6 huller B ved hjælp af de skruer og skiver, der følger med vippeboltene).
- Den endelige INSTALLATION skal udføres med et UDVEN-DIGT PANELSÆT TIL INDBYGGET INSTALLATION i

overensstemmelse med de specifikke instruktioner i selve sættet.




Brug passende plugs og fastgørelser til loftkonstruktion, til vægten af kabinet og den installerede enhed.



Sørg for, at metalkabinet ikke deformeres under installation.




Sørg for, at kabinettet er fri for afskærring, affald, snavs, og støv før montering af enheden.

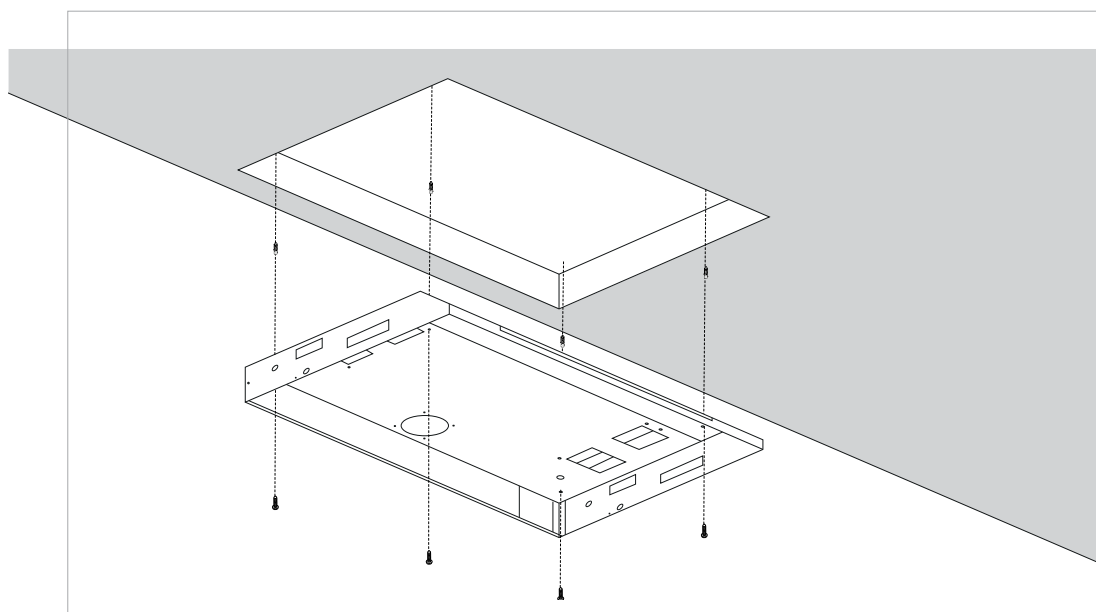


9. Vandret montering i forkert loft med kanaleret udløb

- Afmonter den del, der er beregnet til passage af udløbskanalen, ved at løsne det øverste blændede panel i metalhuset.

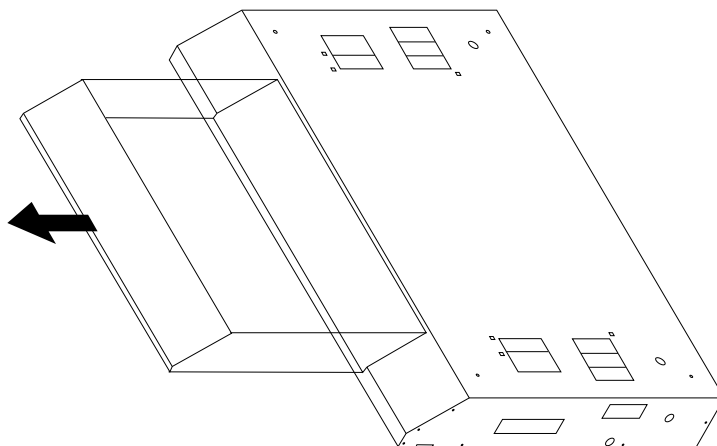

- Lav huller i væggen og i det nedhængte loft i overensstemmelse med de mindsteafstande, der er vist i nedenstående diagram.

A Udløbshul

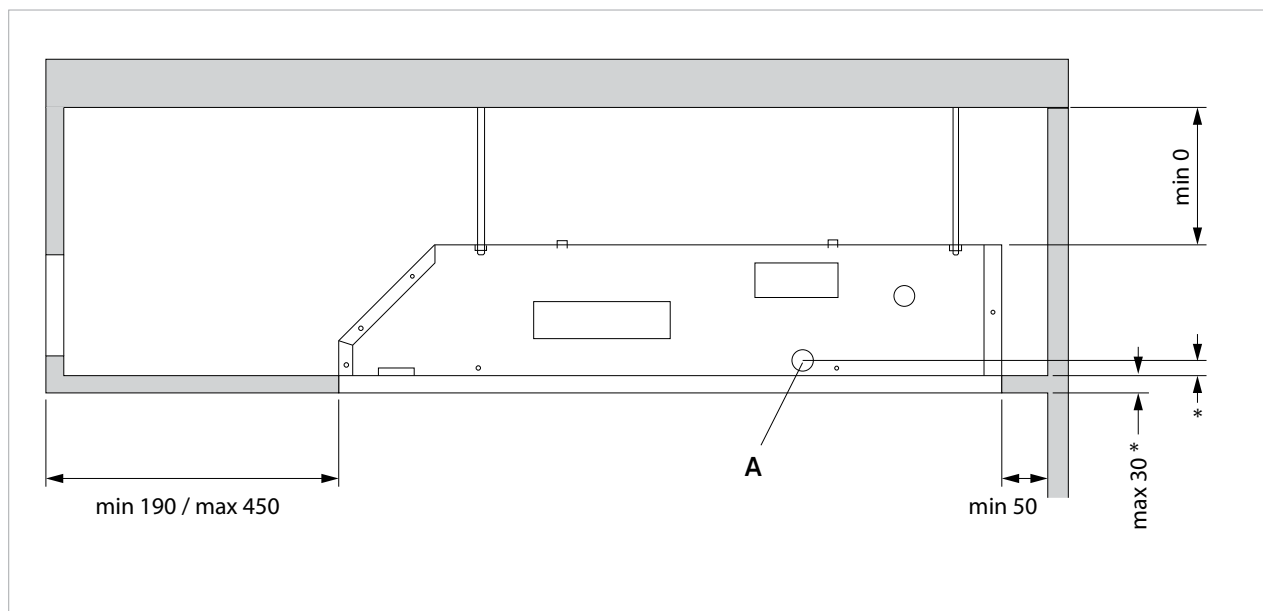

Hvis enheden, der er installeret i metalkabinettet, er beregnet til kølepåføring, skal gipspladens tykkelse forblive helt under kanten af metalstrukturen, så rørene til udløbning af kondens (udløbshul A) kan hælde tilstrækkeligt.



DET UDVENDIGE PANELSÆT TIL INDBYGGET LOFTSINSTALLATION gør det muligt at bruge gipsplader med en maks. tykkelse på 30 mm.


DK

10. Vandret installation direkte på loftet

- Lav 10 huller med en diameter på 8 mm ved position A og B på metalkabinettet, og indsæt vippebolte, der kan understøtte vægten af konstruktionen og enheden.
- Fastgør metalkonstruktionen til loftet gennem de 4 huller, A, ved hjælp af de skruer og spændeskiver, der følger med vippeboltene.

A A Hul


B B Hul

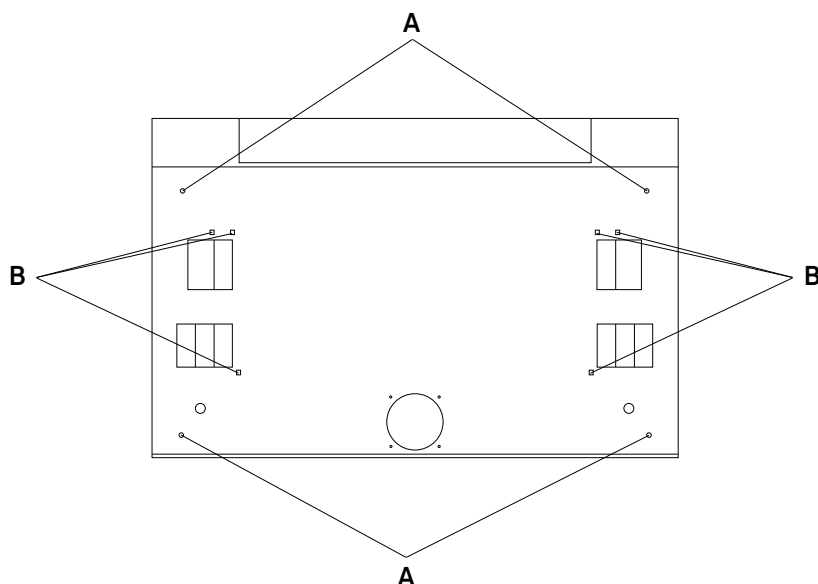

- Monter enhedens monteringsbeslag og derefter enheden (fastgør gennem de 6 huller, B, ved hjælp af de skruer og skiver, der følger med vippeboltene).
- Installer den relevante størrelse TELESKOPIK LUFTUDGANGSKABEL og EKSTERIØRPANELSÆT TIL INSTALLATION AF INDBYGGET LOFT i henhold til de specifikke instruktioner, der følger med sættene.



Brug passende plugs og fastgørelser til loftkonstruktion, til vægten af kabinettet og den installerede enhed.
Sørg for, at metalkabinettet ikke deformeres under installation.
Sørg for, at kabinettet er fri for afskærring, affald, snavs, og støv før montering af enheden.

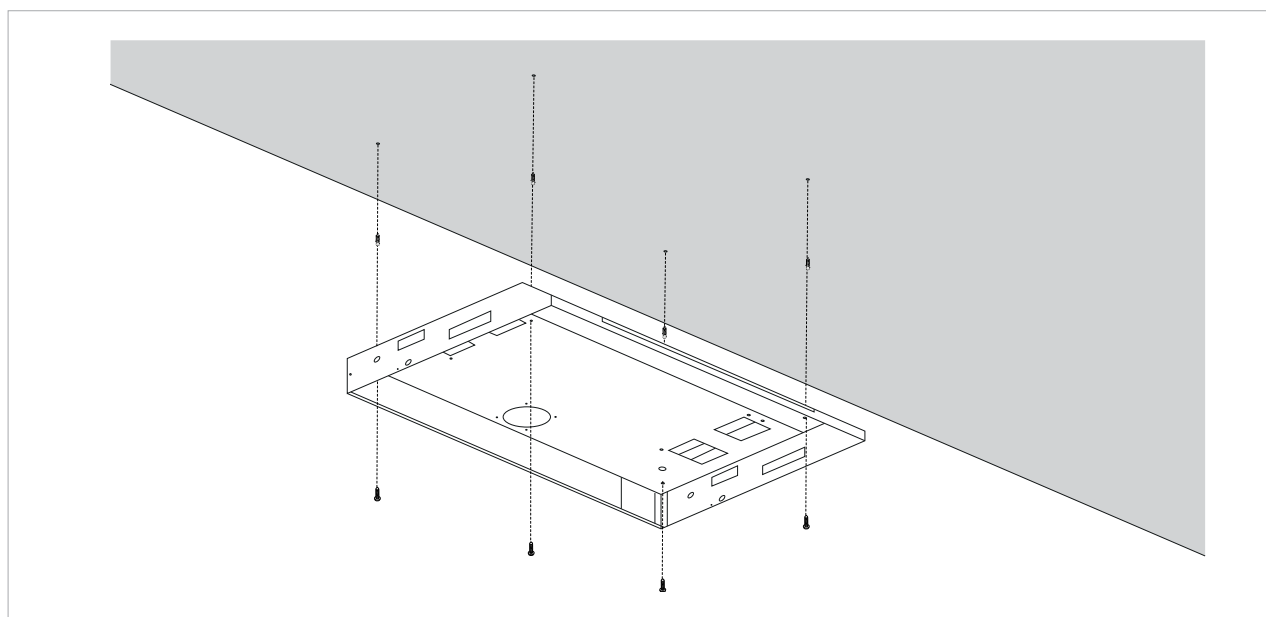


11. Montering af enheden ophængt i vandret installation


- Lav 4 huller i loftet med en diameter, der muliggør passage af ankrene, på linje med A-hullerne i metalkappen.

A A Hul

B B Hul

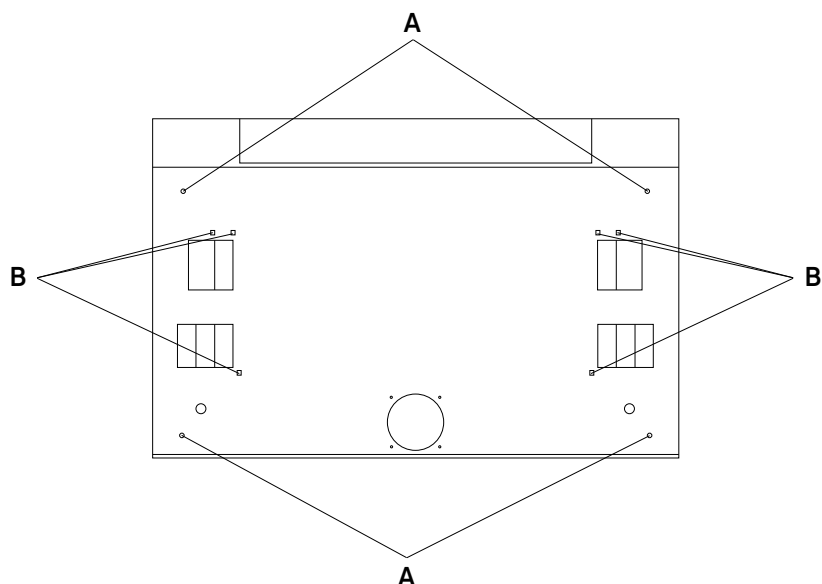


A

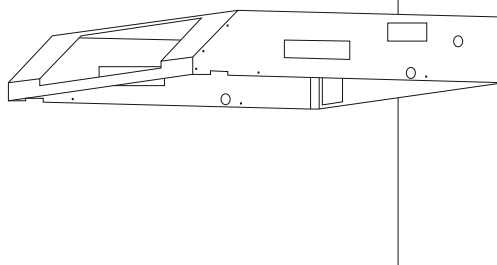

DK

- Monter de 6 x M6-burmøtrikker, der medfølger, på bagsiden af huset, placering B.
- Fastgør metalkappen til forbindelsesstængerne ved at fastgøre den gennem de 4 huller, A, ved hjælp af møtrikkerne og spændeskiverne, der følger med ankrene, og sørg for, at de kan bære vægten af kappen og enheden.
- Monter støttebeslagene og enheden (fastgør den gennem de 6 huller B ved hjælp af de skruer, fjederskiver og spændeskiver, der følger med sættet).
- Installer den relevante størrelse TELESKOPISK LUFTUDGANGSKABEL og EKSTERIØRPANELSÆT TIL INSTALLATION AF INDBYGGET LOFT i henhold til de specifikke instruktioner, der følger med sættene.

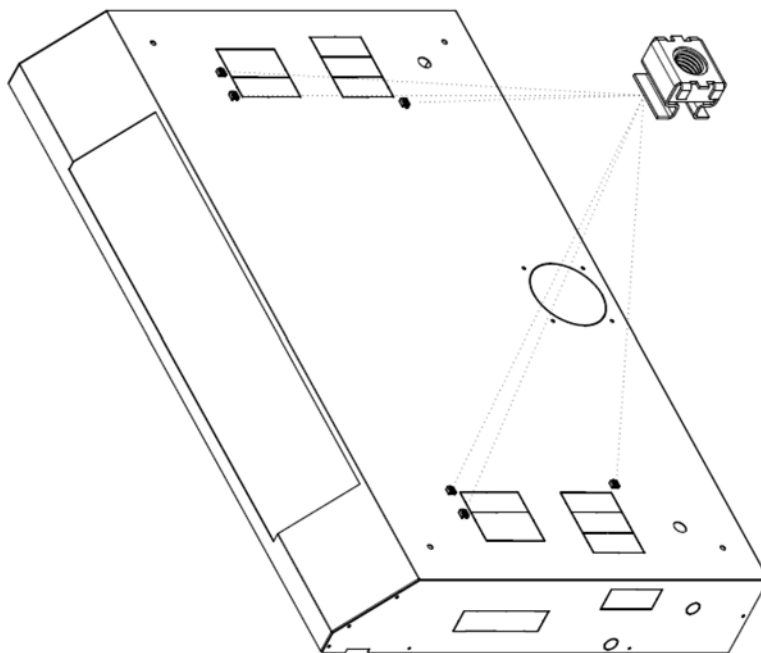



00000000000002_Purmo_Indbygget kassemonteringsset-Vido-S2-2022-09-01_01_DK_NA_000000_01

PURMO GROUP DENMARK APS

Rosengade 1
DK-6600 Vejen
T +45 75 55 56 11
F +45 75 55 56 22
salg.danmark@purmo.dk
www.purmo.dk
CVR-nr 26888271

Der er taget alle forholdsregler ved udarbejdelsen af dette dokument. Ingen del af dette dokument må gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Purmo Group. Purmo Group påtager sig intet ansvar for unøjagtigheder eller konsekvenser, der måtte opstå som følge af brug eller misbrug af oplysningerne i dette dokument.

