




– HP, gängat hus

Purmo Group Sweden AB 4 8210 01 rev 5
Tel. +46 (0)433 737 00 200817




2

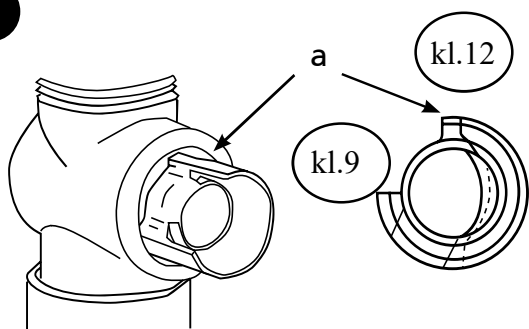

1. Lägg ett tunt lager petroleumfri VVS-tätning på ventsätets alla anliggningsytor.
2. Tryck och knacka försiktigt in sätet i botten på ventilhuset med kanten (a) uppåt enl. bild ovan. Kanten ska gå i delningen på ventilen, öppningen i sätet ska vara mellan kl. 9 och kl. 12. Om sätet snurrar i huset fäst med VVS-tätning.
3. Skruva i den nya insatsen med packning.


1

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel, skruvmejsel

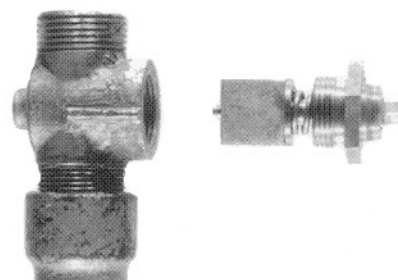


1. Lossa skruv och tag av ratten.
2. Skruva bort insatsen
3. Rengör och kontrollera att ventilhuset är fritt från skador och eventuella föroreningar.

3

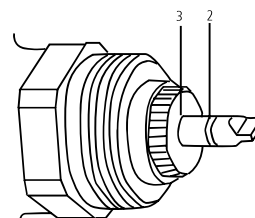

1. Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet till stopp.
2. Kontrollera att spåret i stiftet (2) går i linje med toppen på packboxen (3).
3. Om inte skruva stiftet utåt eller inåt. 1 mm = 5°C i rumstemperatur.
4. Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera att ventilen är tät.
5. Montera termostat med distansring, fjäder och bricka.

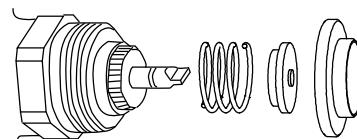

Allt montage skall utföras enligt AMA. För fullgod funktion måste befintligt ventilhus vara i oskadat skick samt att instruktionen följs. För avvikande ventilutförande, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller annat utanför vår kontroll garanteras ej.