



– Typ "Bäst" - ventil som ansluts med överfallsmutter.

Purmo Group Sweden AB
Tel. +46 (0)433 737 00

4 8220 01 rev 4
200817




1

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel




1. Lossa vredet och skruva av överfallsmuttern. OBS överfallsmuttern ska användas vid montering av ny insats.
2. Tag bort insatsen.
3. Rengör och kontrollera att ventilhuset är fritt från skador och eventuella föroreningar.

2

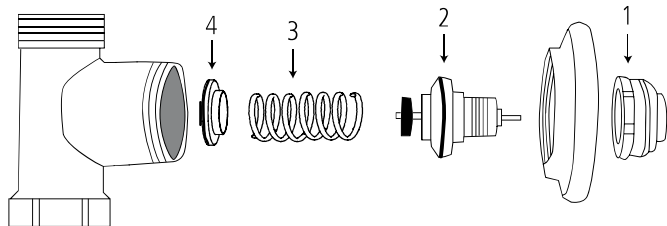

1. Skruva av muttern (1) på den nya insatsen (2).
2. Stoppa in insatsen i fjädern (3) samt sätesbrickan (4) med tillhörande packning som bilden visar.
3. Pressa in fjädern och drag fast insatsen med den befintliga överfallsmuttern.
4. Skruva på den nya medföljande muttern (1) till stopp. Muttern ska monteras med 6-kanten inåt.

3

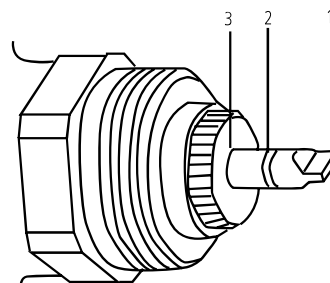

1. Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet till stopp.
2. Kontrollera att spåret i stiftet (2) går i linje med toppen på packboxen (3).
3. Om inte skruva stiftet utåt eller inåt. 1 mm = 5°C i rumstemperatur.
4. Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera att ventilen är tät.
5. Montera termostat.



Allt montage skall utföras enligt AMA. För fullgod funktion måste befintligt ventilhus vara i oskadat skick samt att instruktionen följs. För avvikande ventilutförande, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller annat utanför vår kontroll garanteras ej.