


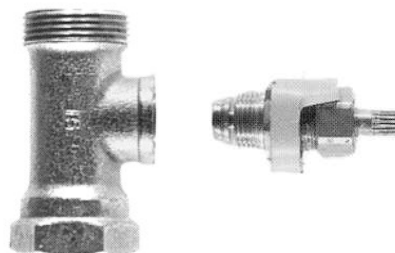

– AHA-Theorell, Färe
 DN10 3/8"
 DN15 1/2"
 DN20 3/4"

1 Demontera befintlig
 Verktyg: skiftnyckel, skruvmejsel




1. Lossa skruv och dra ut ratten eller vredet.
2. Skruva ut insatsen.
3. Rengör och kontrollera att ventilhuset är fritt från skador och eventuella föroreningar.

Purmo Group Sweden AB 4 8200 01 rev 4
 Tel. +46 (0)433 737 00 200817




2

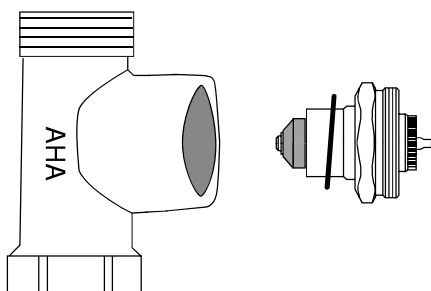


1. Skruva in den nya insatsen i ventilhuset.
2. Se till att packningen är på plats.

3

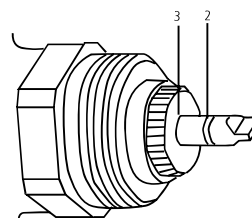

1. Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet till stopp.
2. Kontrollera att spåret i stiftet (2) går i linje med toppen på packboxen (3).
3. Om inte skruva stiftet utåt eller inåt. 1 mm = 5°C i rumstemperatur.
4. Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera att ventilen är tät.
5. Montera termostat med distansring, fjäder och bricka.

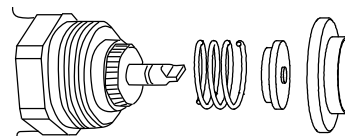

Allt montage skall utföras enligt AMA
 För fullgod funktion måste befintligt ventilhus
 vara i oskadat skick samt att instruktionen följs.
 För avvikande ventilutförande, felaktigt mon-
 tage, otillräcklig värme-
 kapacitet eller annat utanför vår kontroll
 garanteras ej.