



– TK-spärr


Purmo Group Sweden AB
Tel. +46 (0)433 737 00

4 8218 01 rev 4
200817




1

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel, skruvmejsel

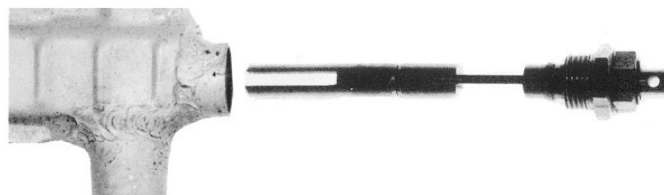


1. Lossa vredet och dra ut ratten
2. Tag bort insatsen.
3. Rengör och kontrollera att ventilhuset är fritt från skador och eventuella föroreningar.

2

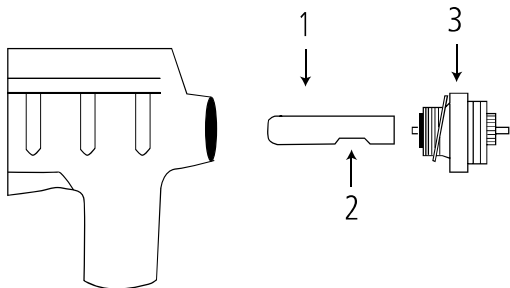


1. Lägg ett tunt lager petroleumfri VVS-tätning utvändigt på insatshylsan. OBS! ej den del som skall ligga an mot gummikäglan.
2. Tryck in hylsan (1) med öppningen (2) nedåt.
3. För in en dorn runt 10 och minst 46 mm lång i hylsan samt pressa eller knacka försiktigt in denna så att flänsen bottenar.
4. Skruva in den nya insatsen (3).

3

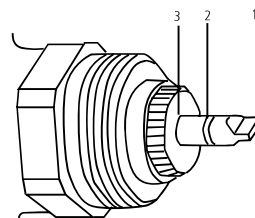

1. Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet till stopp.
2. Kontrollera att spåret i stiftet (2) går i linje med toppen på packboxen (3).
3. Om inte skruva stiftet utåt eller inåt. 1 mm = 5°C i rumstemperatur.
4. Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera att ventilen är tät.
5. Montera termostat med distansring, fjäder och bricka.

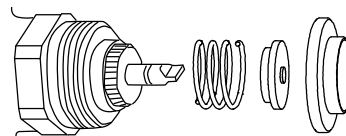

Allt montage skall utföras enligt AMA
För fullgod funktion måste befintligt ventilhus vara i oskadat skick samt att instruktionen följs.
För avvikande ventilutförande, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller annat utanför vår kontroll garanteras ej.