


Lysdioder

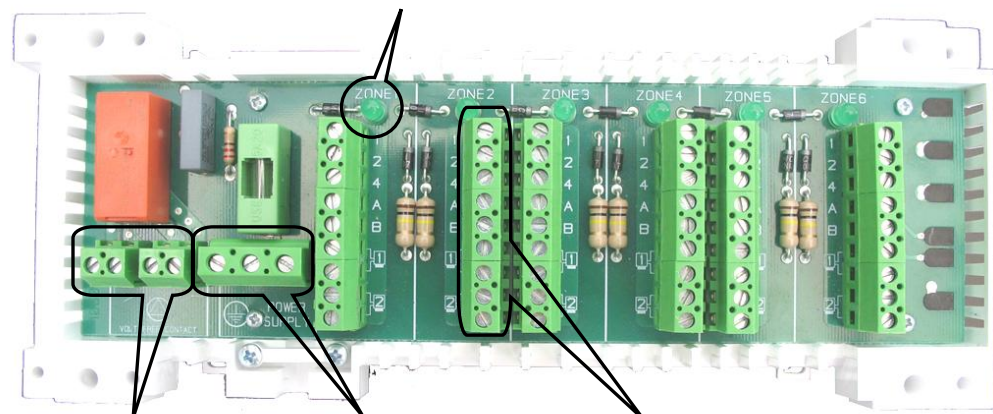


Skruvanslutning för pump och tillbehör


Skruvanslutning för strömförsörjning

Försörjning för termostat och manöverdon för 1 zon

Möjliga kombinationer (6, 10, 12 zoner)

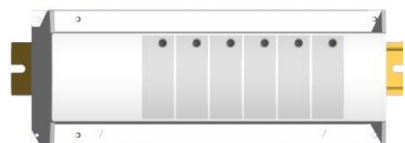


MASTER 6 ZONER

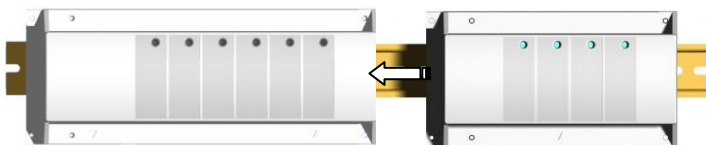

MASTER 6 ZONER

+

SLAV 4 ZONER

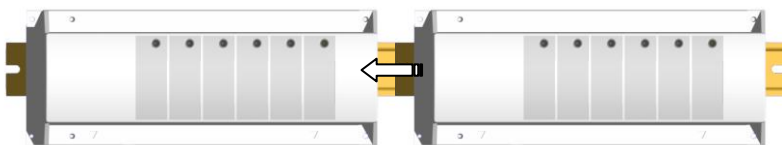

MASTER 6 ZONER


+

SLAV 6 ZONER

Bruksanvisning

SE

Purmo TEMPCO Trådansluten kopplingsbox 6 uttag

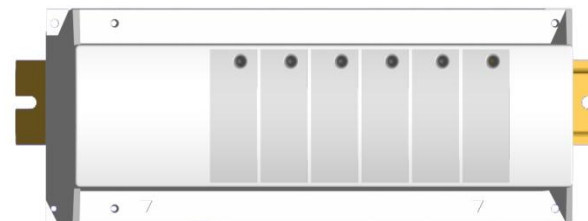

Tekniska egenskaper

Drifttemperatur	0°C - 50°C
Skydd	Klass I - IP20
Elförsörjning Säkring	24 VAC +/- 10 % 2.5AT 5x20 mm
Utgångar	<u>Pump & tillbehör:</u> Relä => 2 lediga kontakter 8A 230 VAC <u>Zoner:</u> 6 oberoende zoner => max utgångseffekt för varje zon är beroende av termostaten som är ansluten till zonen, men för enkel installation rekommenderar vi max 4 manöverdon per zon.

Funktion och beskrivning


TEMPCO Kopplingsbox med 6 zoner är en kopplingsmodul med inbyggd pumplogik. I den finns alla de elektriska anslutningarna för golvvärmesystemet. Denna box kan monteras antingen på en DIN-skena eller direkt på väggen. (montering på DIN-skena gör det enkelt att ansluta en **TEMPCO Slavmodul**). Den ansluter rumstermostaterna till motsvarande ställdon. Varje zons status indikeras med individuella gröna lysdioder. Så snart det uppkommer värmekrav från en zon kopplas ett relä med 2 potentialfria kontakter till (pump, panna eller annan möjlig anslutning). Med hjälp av klämma A och B kan termostaternas manöverledning styras av en huvudzonprogrammerare (**Purmo TEMPCO Programenhet**).

Lysdiod


Röd: - värmeindikering (vattencirkulation i denna zon)

Kopplingsschema

Purmo TEMPCO
Rumstermostat 24V

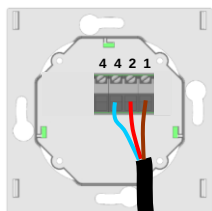

Purmo TEMPCO
Rumstermostat 24V
Programerbar

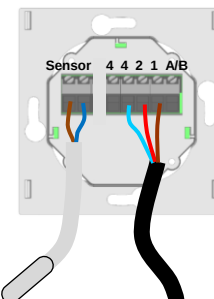

Pump
230 VAC 50Hz



N PE L

N PE L

Extern
spännings-
försörjning

UFH-
transformator
230 / 24 V
60 VA

Elförsörjning
230 VAC 50Hz

UFH SLAV 24 V

18 Ställdon
max

NC
24 V

NC
24 V

4 Ställdon
max per zon

NC
24 V

NC
24 V

