

DE

"Bei der Montage von Heizkörpern ist zu beachten, dass die Befestigung von Heizkörpern so dimensioniert wird, dass sie für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet ist. Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukörper sowie dessen Beschaffenheit, die Geeignetheit des Montagezubehöres und die möglichen Belastungen nach erfolgter Montage zu prüfen."

EN

"For the correct installation of radiators it is essential that the fixing of the radiator is carried out in such a way that it is suitable for intended use AND predictable misuse. A number of elements need to be taken into consideration including the fixing method used to secure the radiator to the wall, the type and condition of the wall itself, and any additional potential forces or weights, prior to finalising installation."

PL


"W celu zapewnienia prawidłowej instalacji grzejników ważne jest wykonanie mocowania grzejnika w sposób, który jest zgodny z przeznaczeniem grzejnika I w sposób zapobiegający jego nieprawidłowemu użytkowaniu. Przed końcową instalacją należy pod uwagę między innymi metodę mocowania grzejnika do ściany, rodzaj i stan ściany do której będzie mocowany grzejnik oraz wszystkie potencjalne siły i obciążenia."

FI

"Lämmittimien oikean asennuksen kannalta on tärkeää, että lämmitin kiinnitetään käyttötarkoitusta vastaavalla JA enustettavissa olevaa väärinkäytöitä ennalta tavalla. Ennen lopullista asentamista huomioidaan otettavia seikkoja ovat mm. lämmittimen kiinnitystapa seinään, seinän typpi ja tunkio sekä lämmittimeen mahdollisesti kohdistuvat muut voimat ja painot."


SE

För en korrekt installation av radiatorn är det viktigt att monteringen är utförd på ett sådan sätt att den är anpassad för normal användning OCH förutsägbar felanvändning. Ett antal faktorer måste tas i beaktande, bland annat valet av fästsättningssmetod för att säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick och möjliga krafter, stötar eller påfrestningar som radiatorn kan tänkas utsättas för, bör beaktas innan installationen slutförs.

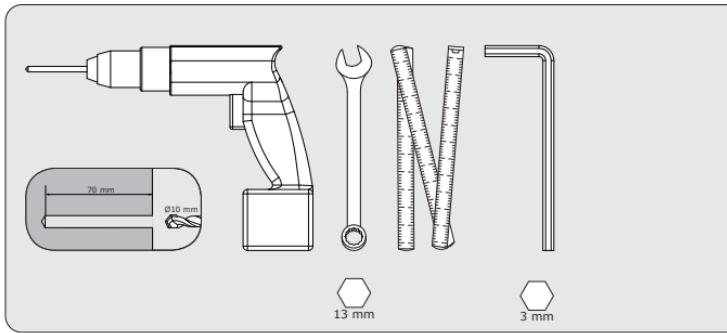


MCA-D/MCA-Q Type 20/21/22/30/33/44 200-900


Montageanleitung
Installation instructions
Instrukcja montażu
Asennusohje
Monteringsanvisning

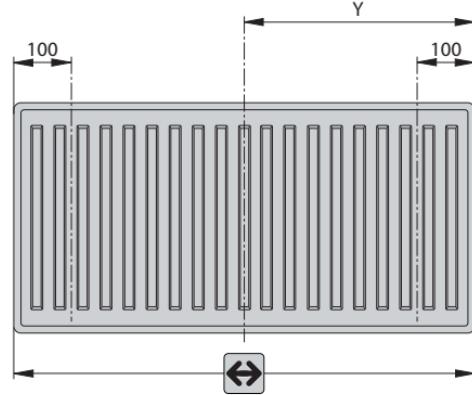

$$Y = \frac{\text{double-headed arrow symbol}}{2} \quad (\text{double-headed arrow symbol} = 1800, 2000 \text{ mm})$$


$$Y = \frac{\text{double-headed arrow symbol}}{2} + 30 \quad (\text{double-headed arrow symbol} = 2300, 2600, 3000 \text{ mm})$$

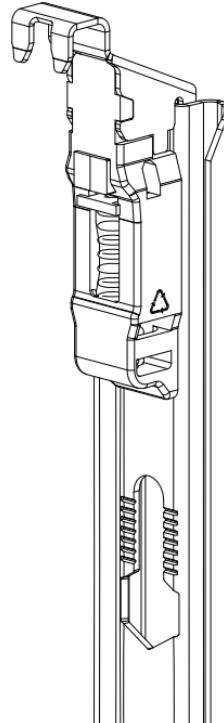

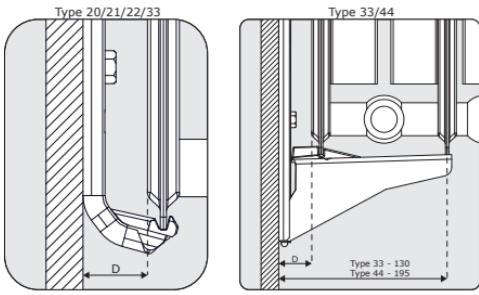


Radiator	H 	L 	Bracket	D mm	Number of brackets	
Type 20/21/22	200	<1800	MCA-D	25	2x	2x
	200	≥1800	MCA-D	25	3x	3x
	300-900	<1800	MCA-D	25	2x	4x
	300-900	≥1800	MCA-D	25	3x	6x
Type 30/33	200-300	<1800	MCA-Q 130	25	2x	4x
	200-300	≥1800	MCA-Q 130	25	3x	6x
	400-900	<1800	MCA-D	25	2x	4x
	400-900	≥1800	MCA-D	25	3x	6x
Type 44	200-300	<1800	MCA-Q 195	25	2x	4x
	200-300	≥1800	MCA-Q 195	25	3x	6x

Type 20/21/22/30/33 - MCA-D

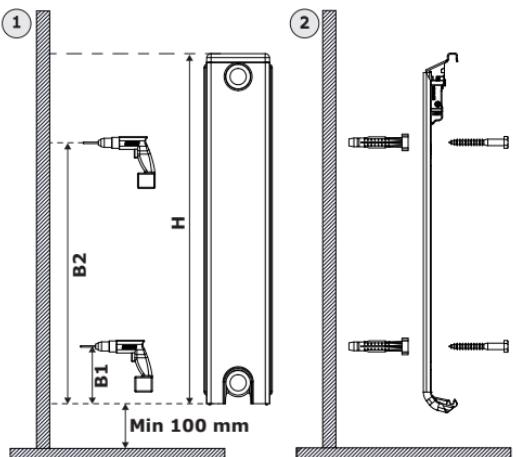

Type 30/33/44 - MCA-Q

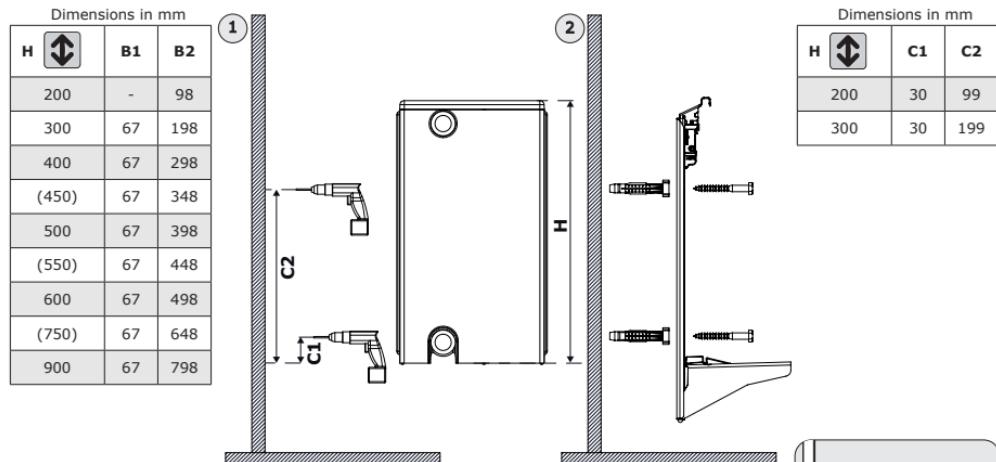

Dimensions in mm		
H 	C1	C2
200	30	99
300	30	199

